



Infotainment Navigation Columbus Bedienungsanleitung



Aufbau dieser Bedienungsanleitung (Erläuterungen)

Die vorliegende Anleitung ist systematisch aufgebaut, um Ihnen die Suche und die Entnahme der benötigten Informationen zu erleichtern.

Am Anfang dieser Anleitung finden Sie ein **Inhaltsverzeichnis**, wo alle beschriebenen Themen aufeinanderfolgend geordnet sind. Am Ende dieser Anleitung finden Sie ein alphabetisch geordnetes **Stichwortverzeichnis**.

Richtungsangaben

Alle Richtungsangaben, wie „links“, „rechts“, „vorn“, „hinten“, beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

Symbolerläuterung

- Kennzeichnet das Ende eines Abschnitts.
- ▶ Kennzeichnet die Fortsetzung des Abschnitts auf der nächsten Seite.
- ® Kennzeichnet die registrierte Schutzmarke.

Hinweise

! ACHTUNG

Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **ACHTUNG** gekennzeichnet. Diese **ACHTUNG**-Hinweise machen Sie auf eine **ernste Unfall- bzw. Verletzungsgefahr** aufmerksam.

! VORSICHT

Ein **Vorsicht**-Hinweis macht Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam (z. B. Getriebeschaden) oder er weist Sie auf allgemeine Unfallgefahren hin.

i Hinweis

Ein normaler **Hinweis** macht Sie auf wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Fahrzeugs aufmerksam.

Vorwort

Sie haben sich für ein Fahrzeug der Marke ŠKODA entschieden, das mit der Infotainment Navigation Columbus (nachstehend nur als Gerät bezeichnet) ausgestattet ist - wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Durch das neue Bedienungskonzept besteht die Möglichkeit, Fahrzeugeinstellungen vorzunehmen sowie elektronische Anlagen zentral über das Gerät zu bedienen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam, denn die Vorgehensweise im Einklang mit dieser Anleitung ist Voraussetzung für die richtige Nutzung des Geräts.

Beachten Sie bitte, dass diese Anleitung nur als Nachtrag zu den in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs aufgeführten Informationen zu verstehen ist. Deshalb kann diese nur in Verbindung mit der aktuellen Betriebsanleitung zum Fahrzeug verwendet werden. Eine ausführliche Beschreibung einiger in dieser Anleitung aufgeführter Funktionen ist der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs zu entnehmen.

Wenden Sie sich mit eventuellen Fragen bezüglich Ihres Geräts an einen ŠKODA Partner.

Ihre ŠKODA AUTO a.s. (nachstehend nur als ŠKODA)

Inhaltsverzeichnis

Einleitende Informationen (Vertrautmachen mit dem Gerät)

Einleitende Informationen	4
Fahrzeugausstattung	4
Sicherheitshinweise	4
Komponentenschutz	4
Berührungsbildschirm	4
Geräteübersicht und -bedienung	6

Gerätemenü	10
Hauptmenü	10

Geräteeinstellungen	11
Hauptmenü	11
Klangeinstellungen	11
Bildschirmeinstellungen	12
Zeit- und Datumseinstellungen	12
Tastatureinstellungen	12
Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen	13
Einstellungen der Einheiten	13
Einstellungen der Sprachbedienung	13
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	13
Bluetooth-Einstellungen®	13

Sprachbedienung des Geräts	15
Einleitende Informationen	15
Einschalten/Ausschalten	15
Bedienung	15

Unterhaltung

Radio	17
Hauptmenü	17
Informationsdisplay	17
Bedienung	17

Einstellungen	18
Verkehrsfunk ein-/ausschalten	19
Digitaler Radioempfang DAB	19

Medien	22
Einleitung	22
Medieneinstellungen	22
Bedienung	22
Quellen	24

DVD-Video	31
Hauptmenü	31
Video starten und wiedergeben	31
Videowiedergabe bedienen	31
DVD-Menü bedienen	32
Video einstellen	32

Bilder	33
Hauptmenü	33
Bedienung	33
Bildquelle wählen	33
Bilddarstellung einstellen	33

Telefon

Telefon	35
Einleitende Informationen	35
Hauptmenü	35
Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden	36
Kurzwahl einer Telefonnummer	37
Direkte Eingabe einer Telefonnummer	38
Telefonbuch	38
Anruflisten	39
Einstellungen im Telefonbetrieb	39
Telefongespräch	40
Informationsdisplay	41

Navigation

Navigation	43
Vorwort zur Navigation	43
Bedienung	44
Hauptmenü	45

Einstellung	46
Navigationseinstellungen	46
Kartendarstellung	48
Zusatzfenster	49

Navigation	53
Neues Ziel eingeben	53
Eingabe von den gespeicherten Zielen her	55
Sonderziele	55
Zielführung	59

Zielverwaltung	61
Zieldetails	61

Meine Touren	62
Neue Tour	62
Tour bearbeiten	62
Tourspeicher	62

Verkehrsfunk (TRAFFIC)	63
Traffic (TMC)	63
Dynamische Route ein-/ausschalten	63
Verkehrsmeldungsdetails	63

Fahrzeugsysteme einstellen

Fahrzeugsysteme einstellen	64
Hauptmenü	64
Fahrzeugdaten	64

Standheizung und -lüftung	65
Fahrzeugeinstellungen	65
Weitere Funktionen	70
Einleitende Informationen	70
Fahrmodus wählen	70
Climatronic einstellen	71

Stichwortverzeichnis

Einleitende Informationen (Vertrautmachen mit dem Gerät)

Einleitende Informationen

Fahrzeugausstattung

In dieser Bedienungsanleitung sind **alle möglichen Ausstattungsvarianten** beschrieben, ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhängige Ausstattung zu kennzeichnen.

Somit müssen in Ihrem Fahrzeug **nicht alle Ausstattungskomponenten**, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, vorhanden sein.

Der Ausstattungsumfang Ihres Fahrzeugs bezieht sich auf Ihren Kaufvertrag zum Fahrzeug. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Händler.

Die **Abbildungen** können in unwesentlichen Details von Ihrem Fahrzeug abweichen; diese sind nur als eine allgemeine Information zu verstehen.

Hinweis

Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Tonresonanzen im Fahrzeug führen. ■

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

- In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Der Fahrer trägt die volle Verantwortung für den Betrieb des Fahrzeugs. Verwenden Sie das Gerät nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben - Unfallgefahr!
- Die Lautstärke so einstellen, dass akustische Signale von außen z. B. Warnsirenen von Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht, wie Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, stets zu hören sind.
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen! ■

Komponentenschutz

Einige elektronische Steuergeräte sind werkseitig mit einem Komponentenschutz ausgestattet.

Der Komponentenschutz wurde als Schutzmechanismus wie folgt entwickelt:

- ▶ für die Funktionseinschränkung von werkseitig oder werkstattseitig verbauten Steuergeräten nach dem Einbau in ein anderes Fahrzeug (z. B. nach einem Diebstahl);
- ▶ für die Funktionseinschränkung von außerhalb des Fahrzeugs betriebenen Komponenten;
- ▶ für die Möglichkeit eines legitimen Einbaus oder Wechsels von Steuergeräten bei Reparaturen in einem ŠKODA Fachbetrieb.

Bei aktiviertem Komponentenschutz erscheint im Bildschirm des Geräts die folgende Meldung **Komponentenschutz: Infotainmentsystem ist zurzeit nur eingeschränkt verfügbar. Bitte Zündung einschalten.**

Wird der Komponentenschutz nach dem Einschalten der Zündung nicht deaktiviert, wenden Sie sich bitte an einen ŠKODA Fachbetrieb. ■

Berührungsbildschirm

Das Gerät ist mit dem sogenannten Berührungsbildschirm ausgestattet, der nur durch Fingerberührung betätigt werden kann.

VORSICHT

- Der Bildschirm ist durch eine leichte Fingerberührung zu betätigen. Auf den Bildschirm keinen Druck ausüben - Beschädigungsgefahr!
- Zur Betätigung des Bildschirms keine Gegenstände verwenden - Beschädigungsgefahr!
- Zum Reinigen keine Lösungsmittel wie Benzin oder Terpentin verwenden, die die Bildschirmoberfläche angreifen könnten.

Hinweis

- Mit einem weichen Tuch und ggf. mit reinem Spiritus können Fingerabdrücke vom Bildschirm entfernt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass keine anderen Innenraumteile beschädigt werden.
- Der Bildschirm kann durch Fingerberührung mit angezogenem Handschuh bzw. durch die Berührung mit dem Fingernagel nicht betätigt werden. ▶

- Den Gerätebereich unter dem Bildschirm nicht bekleben, die Funktionsfähigkeit der Sensoren für den „Zoomeffekt“ könnte dadurch beeinträchtigt werden.
- Zum Schutz des Bildschirms kann eine geeignete Schutzfolie für Berührungsbildschirme verwendet werden, welche die Funktionsfähigkeit des Berührungsbildschirms nicht beeinträchtigt.
- Die Helligkeitsstufe des Bildschirms wird automatisch in Abhängigkeit der Helligkeit der Innenraumbeleuchtung eingestellt. Die automatische Einstellung kann manuell angepasst werden » [Seite 12](#).

Geräteübersicht und -bedienung

Geräteübersicht

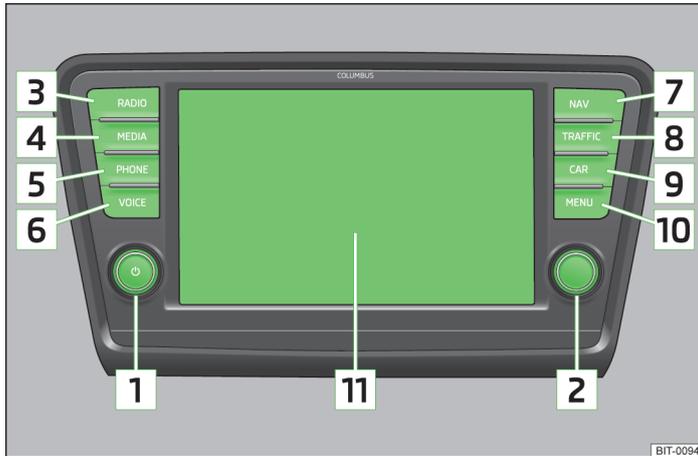


Abb. 1 Geräteübersicht

Geräteübersicht

- 1 - Gerät aus-/einschalten, Lautstärke einstellen
- 2 - Aufrufe und Bestätigungen
- 3 - Menü Radio » Seite 17
- 4 - Menü Medien » Seite 22
- 5 - Menü Telefon » Seite 35
- 6 - Sprachbedienung » Seite 15
- 7 - Navigationsmenü » Seite 43
- 8 - Liste der Verkehrsmeldungen » Seite 63
- 9 - Einstellungen der Fahrzeugsysteme » Seite 64
- 10 - Anzeige der Gerätemenüs » Seite 10
- 11 - Berührungsbildschirm » Seite 7

Hinweis

- Einige Funktionen können auch über das Multifunktionslenkrad » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Kommunikation* bzw. über die Wippe im Multifunktionshebel » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Instrumente und Kontrollleuchten* bedient werden.
- Einige Informationen bzw. Funktionen werden auch im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

Gerät ein-/ausschalten

► Den Einstellknopf drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Nach dem Einschalten des Geräts wird die letzte, vor dem Ausschalten, aktive Audioquelle und Betriebsart wiedergegeben.

Wenn vor dem Ausschalten des Geräts der Telefonbetrieb aktiv war und die Zündung oder die Bluetooth®-Funktion nicht eingeschaltet ist, erscheint im Bildschirm die Meldung » Seite 35. Die Zündung bzw. die Bluetooth®-Funktion einschalten » Seite 13.

Ist das Gerät eingeschaltet und wird der Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nach dem Einschalten der Zündung schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Das Gerät schaltet sich nach dem Einschalten der Zündung automatisch nicht ein, wenn dieses mit dem Einstellknopf ausgeschaltet wurde.

Ist Ihr Fahrzeug mit dem System KESSY ausgestattet, schaltet sich das Gerät, nachdem der Motor abgestellt und die Tür geöffnet wurde, automatisch aus. Wenn zuerst die Fahrertür geöffnet und anschließend der Motor abgestellt wird, schaltet sich das Gerät ebenfalls aus.

Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das System nach ca. einer halben Stunde automatisch aus (Entladeschutz der Fahrzeugbatterie).

Lautstärke einstellen

Lautstärke erhöhen

► Den Einstellknopf nach rechts drehen.

Lautstärke verringern

► Den Einstellknopf nach links drehen.

i Hinweis

- Die Lautstärkeänderung wird im Bildschirm des Geräts angezeigt.
- Bei erfolgter Stummschaltung erscheint im Bildschirm das Symbol .

Bildschirmanzeige und Gerätebedienung



Die Bildschirmbereiche, die eine Funktion oder ein Menü bestätigen, werden „**Funktionstasten**“ genannt.

Weiß oder grün hinterlegte Funktionstasten sind aktiv.

Grau hinterlegte Funktionstasten sind nicht aktiv.

Statuszeile

Im Hauptmenü einiger Betriebsarten befindet sich im oberen Bildschirmbereich eine Statuszeile mit Zeit- und Außentemperaturangaben sowie Informationen der aktuell gewählten Betriebsart.

Funktionstasten im Hauptmenü

Im Hauptmenü einiger Betriebsarten befinden sich im unteren Bildschirmbereich Funktionstasten mit Symbolen von Funktionen oder Menüs. Sobald man mit dem Finger diesem Bildschirmbereich näher kommt, werden neben den Symbolen auch die Namen der Funktionstasten angezeigt.

Bildbeschreibung

- A** aktuell gewähltes Menü
- B**  - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- C** Funktion mit „Checkbox“
- D** Schieberegler - Positon im Menü, Bewegung im Menü durch Fingerbewegung am Schieberegler
- E** Menüpunkt mit „Pop-up-Fenster“ ▼

Menü/Menüpunkt auswählen

- durch Fingerbewegung über den Bildschirm in gewünschter Richtung
- durch Drehen des Menüknopfes **[Z]** » Abb. 1 auf Seite 6

■ Erfolgt die Wahl durch Drehen des Menüknopfes **[Z]**, wird das aktuell gewählte Menü grün hervorgehoben.

Menü/Menüpunkt bestätigen

- durch Fingerberührung der Funktionstaste
- durch Drücken des Menüknopfes **[Z]**

Zum übergeordneten Menü zurückkehren:

kontextabhängig

- durch Drücken des ;
- durch Drücken der entsprechenden Taste neben dem Bildschirm;
- durch Fingerberührung des Bildschirms außerhalb des Pop-up-Fensters.

Funktion mit „Checkbox“ ein-/ausschalten

erfolgt durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste

- - Funktion ist eingeschaltet.
- - Funktion ist ausgeschaltet

Wert einstellen

- erfolgt durch Berühren der Funktionstasten /  /  / 
- erfolgt durch Berühren oder Fingerbewegung über die Skala

i Hinweis

Bei einigen Menüs oder Menüpunkten wird die aktuell gewählte Einstellung angezeigt, z. B. **Entfernung: km** bzw. **Entfernung: mi**.

Beschreibungsbeispiele der in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen

Beschreibungsbeispiel der Handlungen

- Die Taste **[RADIO]** →  betätigen.

Diese Information bedeutet, dass zuerst die Taste **[RADIO]** am Gerät und danach die Funktionsstaste  im Bildschirm zu bestätigen ist.

Das Symbol „→“ kennzeichnet den nachfolgenden Schritt.

Danach kann eine Auflistung von verfügbaren Menüs, Menüpunkten oder Funktionen erfolgen, z. B.: ▶

- **(Klang)** - Klangeinstellungen
 - **(Lautstärke)** - Lautstärkeneinstellung
 - **(Tiefen - Mitten - Höhen)** - Einstellung von Tiefen, Mitten und Höhen
 - **(Balance - Fader)** - Einstellung des Klangs Schwerpunkts zwischen links und rechts, vorn und hinten

Beispielmenü

- **(xyz)** - die erste Menüebene
 - **(xyz)** - die zweite Menüebene
 - **(xyz)** - die dritte Menüebene
- **(xyz)** - die erste Menüebene

Eingabebildschirm mit Tastatur für die Suche



Der Eingabebildschirm mit Tastatur dient zur Suche von Einträgen im Gerätespeicher (z. B. Telefonkontakte, Adressen u. Ä.).

Durch Betätigen der Funktionstaste mit dem entsprechenden Zeichen auf der Tastatur des Eingabebildschirms erscheint dieses Zeichen in der Textzeile **A**.

Während der Eingabe werden nur Zeichen zur Verfügung gestellt, die eine sinnvolle Eingabe ermöglichen. Bei zusammengesetzten Begriffen, wie z. B. Lorem Ipsum, nicht vergessen, das Leerzeichen mit einzugeben. Es ist nicht notwendig, die Einträge einschließlich der Sonderzeichen (Diakritika) einzugeben.

Die Suche der meist zutreffenden Begriffe erfolgt bereits bei der Zeicheneingabe. Es ist also nicht notwendig, den gesamten Eintragsnamen einzugeben.

Neben der Textzeile **A** wird die Anzahl der entsprechenden Einträge in der Funktionstaste **B** angezeigt.

Die Nummer 1-99 gibt die Anzahl der gefundenen zutreffenden Einträge an. Werden noch mehr Einträge gefunden, wird statt einer Nummer ** angezeigt. Bei weniger als 6 gefundenen Einträgen wird automatisch eine Liste mit den gefundenen Einträgen geöffnet.

Beschreibung der Funktionstasten

Taste	Bedeutung
	zum übergeordneten Menü zurückkehren
	Menü mit ausgesuchten Einträgen anzeigen, Angabe über die Anzahl entsprechender Einträge
	vorherige Zeichen in der Textzeile löschen
	von Groß- zu Kleinschreibung und umgekehrt wechseln
	Zeichenangebot der zusätzlichen Tastatursprache anzeigen » Seite 13
123	zur Ziffern- und Sonderzeicheneingabe wechseln
§&#	zu Sonderzeichen wechseln
ABC	zu Buchstaben wechseln
	Leerzeicheneingabe
OK/C	den in der Eingabezeile eingetragenen Text bestätigen bzw. mit C die Suche eines gespeicherten Eintrags starten

Eingabebildschirm mit Tastatur für die Speicherung



Die Eingabevorgehensweise sowie die Beschreibung der Funktionstasten siehe » Seite 8, *Eingabebildschirm mit Tastatur für die Suche*.

Der Eingabebildschirm mit Tastatur wird für die Freitexteingabe, z. B. für die Eingabe eines Namens, verwendet.

Ist in der Textzeile **A** ein Eintrag bereits vorausgefüllt, kann dieser noch vor dem Speichern angepasst werden.

- › Der Eintrag wird durch Betätigen der Funktionstaste **B** im Gerätespeicher gespeichert.
- › Die Funktionstasten **C**/**D** dienen zum Verschieben des Cursors innerhalb der Textzeile.

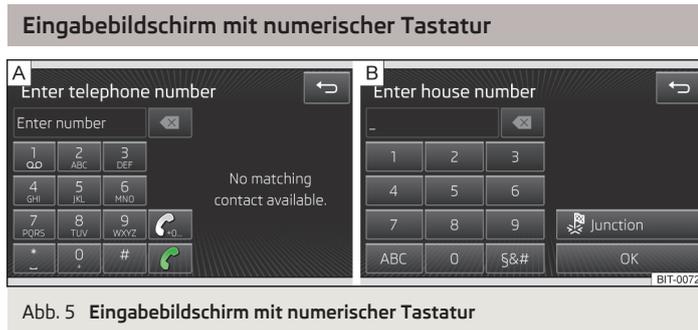


Abb. 5 Eingabebildschirm mit numerischer Tastatur

Der Eingabebildschirm mit Tastatur wird für die Nummerneingabe verwendet
› [Abb. 5](#).

A - Eingabebildschirm im Telefonbetrieb » [Seite 38](#).

B - Eingabebildschirm im Navigationsbetrieb

Beschreibung der Funktionstasten im Navigationsbetrieb:

Taste	Bedeutung
↶	zum übergeordneten Menü zurückkehren
✕	Zeichen in der Textzeile löschen
ABC	zu Buchstaben wechseln » Seite 8
§&#	zu Sonderzeichen wechseln
⌂	Kreuzung (überquerende Straße) eingeben
OK	den in der Eingabezeile eingetragenen Text bestätigen

Gerätemenüs

Hauptmenü

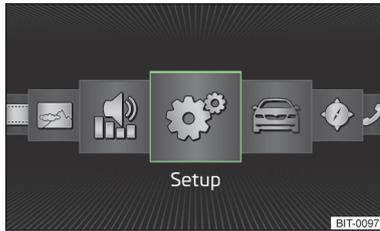


Abb. 6
Gerätemenüs: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Hauptmenü aufrufen

› Die Taste (MENU) betätigen.

Funktionstasten im Hauptmenü MENU

Taste	Bedeutung
	Radio » Seite 17
	Medien » Seite 22
	Video » Seite 31
	Bilder » Seite 33
	Klangeinstellungen » Seite 11
	Geräteeinstellungen » Seite 11
	Einstellungen der Fahrzeugsysteme » Seite 64
	Navigation » Seite 43
	Telefon » Seite 35

Geräteeinstellungen

Hauptmenü



Abb. 7
Geräteeinstellungen: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Hauptmenü aufrufen

» Die Taste **[Menu]** → **[☰]** betätigen.

Menüs im Hauptmenü für Geräteeinstellungen

- **[Klang]** - Klangeinstellungen » Seite 11
- **[Bildschirm]** - Bildschirmeinstellungen » Seite 12
- **[Zeit und Datum]** - Zeit- und Datumseinstellungen » Seite 12
- **[Sprache / Language]** - Festlegung der Gerätesprache
- **[Tastatur]** - Tastaturdarstellung für Texteingaben » Seite 12
- **[Zusätzliche Tastatursprachen]** - Möglichkeit, andere als für die gewählte Sprache gültige Zeichen einzugeben
- **[Einheiten]** - Einstellungen der Einheiten » Seite 13
- **[Sprachbedienung]** - Einstellungen der Sprachbedienung » Seite 13
- **[SD-Karte 1 sicher entfernen]** - sichere Entnahme der SD-Karte aus dem Schacht 1
- **[SD-Karte 2 sicher entfernen]** - sichere Entnahme der SD-Karte aus dem Schacht 2
- **[USB-Datenträger sicher entfernen]** - sichere Entnahme des USB-Datenträgers
- **[Werkseinstellungen]** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen » Seite 13
- **[Bluetooth]** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion » Seite 13
- **[Systeminformationen]** - Anzeige der Systeminformationen
 - **Teilenummer Gerät:** - Teilenummer des Geräts
 - **Hardware:** - verwendete Hardware

- **Software:** - Software-Version
- **Datenbasis Navigation:** - Version der Navigationsdaten
- **Copyright Informationen:** - Informationen zu verwendeten Lizenzen und Urheberrechten (nur in englischer Sprache angezeigt)

Klangeinstellungen

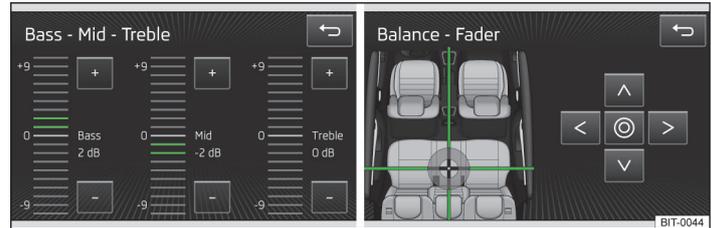


Abb. 8 Klangeinstellungen

» Die Taste **[Menu]** → **[☰]** → **[Klang]** betätigen.

- **[Lautstärke]** - Lautstärkeneinstellung
 - **[Durchsagen]** - Einstellung der Lautstärke eingehender Verkehrsdurchsagen (TP)
 - **[Navigationsansagen]** - Einstellung der Lautstärke der Navigationsansagen
 - **[Sprachbedienung]** - Einstellung der Lautstärke der Sprachbedienung
 - **[Maximale Einschaltlautstärke]** - Einstellung der maximalen Lautstärke nach dem Einschalten
 - **[Lautstärkeanpassung (GALA)]** - Lautstärkenerhöhung bei Geschwindigkeitserhöhung
- **[Telefon]** - Einstellung der Telefonlautstärke
- **[iPod-Lautstärke]** - Einstellung der Lautstärke des angeschlossenen iPods
 - **[Leise]** - geringe Lautstärke
 - **[Mittel]** - mittlere Lautstärke
 - **[Laut]** - hohe Lautstärke
- **[AUX-Lautstärke]** - Einstellung der Lautstärke des über AUX angeschlossenen Geräts
 - **[Leise]** - geringe Lautstärke
 - **[Mittel]** - mittlere Lautstärke
 - **[Laut]** - hohe Lautstärke

- **Bluetooth-Audio** - Einstellung der Lautstärke des angeschlossenen Bluetooth®-Geräts
 - **Leise** - geringe Lautstärke
 - **Mittel** - mittlere Lautstärke
 - **Laut** - hohe Lautstärke
- **Audioabsenkung** - Einstellung der Absenkung der Audiolautstärke bei aktiver Parkdistanzkontrolle
 - **Aus** - ausgeschaltet
 - **Schwach** - schwache Absenkung
 - **Mittel** - mittlere Absenkung
 - **Stark** - starke Absenkung
- **Tiefen - Mitten - Höhen** - Einstellung von Tiefen, Mitten und Höhen
- **Balance - Fader** - Einstellung des Klangschwerpunkts zwischen links und rechts, vorn und hinten
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des Bestätigungstons beim Antippen einer Funktionsfläche
- **Keine Navigationsansagen bei Anruf** - Aus-/Einschalten der Navigationsansagen während eines Telefongesprächs (unter Verwendung eines mit der Freisprecheinrichtung verbundenen Telefons)
- **Subwoofer** - Einstellung der Subwooferlautstärke
- **CANTON Erweiterte Einstellungen** - Einstellung der Canton-Anlage
 - **Equalizer Klang auswählen** - Einstellung des Equalizers
 - **Musik** - Musik
 - **Sprache** - Sprache
 - **Sound-Fokus** - Einstellung der Raumoptimierung der Klangwahrnehmung
 - **Aus** - Einstellung für den gesamten Fahrzeugbereich
 - **Vorne** - optimierte Einstellung für die Insassen vorn
 - **Fahrer** - optimierte Einstellung für den Fahrer
 - **CANTON Surround** - virtuelles Surroundsystem (aktiv bei der Medienwiedergabe)

Bildschirmeinstellungen

- Die Taste **Menu** → **☰** → **Bildschirm** betätigen.

¹⁾ Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Aktivierung des Bildschirms, indem dem Bildschirm, indem der näher gekommen, der Bildschirm berührt oder der Menüknopf **2** » Abb. 1 auf Seite 6 betätigt wird, dann wird der Bildschirm nur schwarz sein. Der Bildschirm wird bei Annäherung mittels der Hand, bei Bildschirmberührung oder bei der Betätigung des Menüknopfes **2** wieder eingeschaltet.

- **Bildschirm aus (in 10 s)** - Ein-/Ausschalten des Bildschirms in den sogenannten Energiesparmodus¹⁾
- **Helligkeitsstufe** - Einstellung der Helligkeitsstufe des Bildschirms
 - **Hellste** - hellste Stufe
 - **Heller** - hellere Stufe
 - **Mittel** - mittlere Stufe
 - **Dunkler** - dunklere Stufe
 - **Dunkelste** - dunkelste Stufe
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des Bestätigungstons beim Antippen einer Funktionsfläche
- **Zeit anzeigen im Standby-Modus** - Zeit- und Datumsanzeige im Bildschirm bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Gerät

Zeit- und Datumseinstellungen

- Die Taste **Menu** → **☰** → **Zeit und Datum** betätigen.
 - **Zeitquelle** - Einstellung der Uhrzeit (manuell bzw. nach GPS)
 - **Zeit** - Zeiteinstellungen
 - **Sommerzeit** - Ein-/Ausschalten der Sommerzeiteinstellung
 - **Zeitzone** - Wahl der Zeitzone
 - **Zeitformat** - Einstellung des Zeitformats (12h bzw. 24h)
 - **Datum** - Datumseinstellungen
 - **Datumsformat** - Einstellung des Datumsformats

Tastatureinstellungen

- Die Taste **Menu** → **☰** → **Tastatur** betätigen.
 - **ABC** - Anordnung der Tasten in alphabetischer Reihenfolge
 - **QWERTZ** - Anordnung der Tasten im QWERTZ-System (gemäß der Tastaturanordnung)

Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen

➤ Die Taste **Menu** → **☰** → **Zusätzliche Tastatursprachen** betätigen.

Die Zeichen für die in diesem Menü gewählten Sprachen können im Eingabebildschirm mit Tastatur durch Drücken auf **☑** » Seite 8 gewählt werden.

Einstellungen der Einheiten

➤ Die Taste **Menu** → **☰** → **Einheiten** betätigen.

- **Entfernung:** - Entfernungseinheiten
 - **km** - Kilometer
 - **mi** - Meilen
- **Geschwindigkeit:** - Geschwindigkeitseinheiten
 - **km/h** - Kilometer pro Stunde
 - **mph** - Meilen pro Stunde
- **Temperatur:** - Temperatureinheiten
 - **°C** - Grad Celsius
 - **°F** - Grad Fahrenheit
- **Volumen:** - Volumeneinheiten
 - **l** - Liter
 - **gal (US)** - Gallonen (US)
 - **gal (UK)** - Gallonen (UK)
- **Verbrauch:** - Verbrauchseinheiten
 - **l/100km** - Liter pro 100 Kilometer
 - **km/l** - Kilometer pro Liter
 - **mpg (US)** - Meilen pro Gallone (US)
 - **mpg (UK)** - Meilen pro Gallone (UK)
- **Gasverbrauch:** - Gasverbrauchseinheiten
 - **kg/100km** - Kilogramm pro 100 Kilometer
 - **km/kg** - Kilometer pro Kilogramm
 - **m³/100 km** - Kubikmeter pro 100 Kilometer
 - **km/m³** - Kilometer pro Kubikmeter
- **Druck:** - Druckeinheiten für Reifendruck
 - **kPa** - Kilopascal
 - **bar** - bar
 - **psi** - Pfund pro Quadrat Zoll

Einstellungen der Sprachbedienung

➤ Die Taste **Menu** → **☰** → **Sprachbedienung** betätigen.

- **Dialogstil:** - Einstellung des Dialogstils
 - **Lang** - langer Dialog (das System spielt unverkürzte akustische Meldungen ab)
 - **Kurz** - kurzer Dialog (das System kürzt einige akustische Meldungen oder ersetzt diese durch ein akustisches Signal)
- **Mögliche Kommandos anzeigen:** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Menüs mit Grundsprachbefehlen beim Einschalten der Sprachbedienung
- **Startton Sprachbedienung:** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signalisierung beim Einschalten der Sprachbedienung
- **Endton Sprachbedienung:** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signalisierung beim Ausschalten der Sprachbedienung
- **Eingabeton im Sprachdialog:** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signalisierung für die Eingabemöglichkeit eines Sprachbefehls

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

➤ Die Taste **Menu** → **☰** → **Werkseinstellungen** betätigen.

- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** - Zurücksetzen auf alle Werkseinstellungen
- **Klang:** - Zurücksetzen auf Klangeinstellungen
- **Radio:** - Zurücksetzen auf Radioeinstellungen
- **Fahrzeug:** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Fahrzeugsysteme
- **Telefon:** - Zurücksetzen auf Telefoneinstellungen
- **Medien:** - Zurücksetzen auf Medieneinstellungen
- **Sprachbedienung:** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Sprachbedienung
- **Navigation:** - Zurücksetzen auf Navigationseinstellungen
- **Bluetooth:** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Bluetooth®-Funktion
- **System:** - Zurücksetzen auf Systemeinstellungen

Bluetooth-Einstellungen®

➤ Die Taste **Menu** → **☰** → **Bluetooth** betätigen.

- **Bluetooth** - Ein-/Ausschalten der Bluetooth®-Funktion
- **Sichtbarkeit:** - Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit der Bluetooth®-Einheit für andere Geräte
 - **Sichtbar** - stetiges Einschalten der Sichtbarkeit
 - **Nicht sichtbar** - Ausschalten der Sichtbarkeit
 - **Beim Starten** - Einschalten der Sichtbarkeit für 5 Minuten nach dem Einschalten der Zündung oder bis die Fahrgeschwindigkeit die Geschwindigkeit von 5 km/h überschreitet
- **Name:** - Öffnen des Eingabebildschirms mit Tastatur - Änderung des Namens der Freisprecheinrichtung
- **Gekoppelte Geräte** - Anzeige der Liste gekoppelter Bluetooth®-Geräte, Anschließben bzw. Löschen eines gekoppelten Geräts, Löschen der Liste gekoppelter Geräte
 - **Alle löschen** - Löschen aller gekoppelten Bluetooth®-Geräte
 - **🗑️** - Löschen des gekoppelten Bluetooth®-Geräts
- **Geräte suchen** - Suche verfügbarer externer Geräte mit aktivierter Bluetooth®-Funktion und eingeschalteter Sichtbarkeit
- **Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)** - Ein-/Ausschalten der Anschlussmöglichkeit des Bluetooth®-Profils A2DP und AVRCP¹⁾

¹⁾ A2DP und AVRCP sind Bluetooth®-Profile, die Multimediafunktionen unterstützen.

Sprachbedienung des Geräts

Einleitende Informationen

Die Sprachbedienung kann nur im Telefon- oder Navigationsbetrieb genutzt werden. Einstellungen der Sprachbedienung » [Seite 13](#).

Der Zeitraum, in dem das System bereit ist, die Sprachbefehle zu empfangen und durchzuführen, wird als Dialog bezeichnet. Das System gibt akustische Rückmeldungen ab und führt Sie ggf. durch die jeweiligen Funktionen.

Das Mikrofon für die Sprachbedienung ist im Formhimmel untergebracht und auf den Fahrer und Beifahrer gerichtet. Deshalb können Fahrer und Beifahrer die Einrichtung bedienen.

Symbole der Sprachbedienung

Symbol	Bedeutung
	Das System spielt eine akustische Meldung ab.
	Das System wartet auf einen Sprachbefehl.
	Die Sprachbefehleingabe ist gestoppt.

Durch kurzes Drücken der Taste **VOICE** oder  am Multifunktionslenkrad während einer akustischen Meldung wird diese abgebrochen und es wird ein Sprachbefehl erwartet. Es ist nicht nötig, das Ende der Meldungswiedergabe abzuwarten. Die Eingabe erfolgt dadurch schneller.

Einschalten/Ausschalten

Sprachbedienung einschalten

- Durch kurzes Drücken der Taste **VOICE** am Gerät.
- Durch kurzes Drücken der Taste  am Multifunktionslenkrad.

Sprachbedienung ausschalten

- Durch langes oder doppeltes Drücken der Taste **VOICE** am Gerät.
- Durch langes oder doppeltes Drücken der Taste  am Multifunktionslenkrad.
- Durch Fingerberührung des Bildschirms (außer der Funktionstaste .
- Durch das Drücken einer Taste am Gerät (außer einem kurzen Drücken der Taste **VOICE**).
- Durch Aussprechen des Sprachbefehls **Sprachbedienung abbrechen**.

Bedienung

Die Sprachbefehle sind nur dann auszusprechen, wenn im Gerätebildschirm bzw. im Informationsdisplay das Symbol  angezeigt wird.

Sprachbefehle

Nach dem Einschalten der Sprachbedienung wird im Bildschirm ein Menü mit Grundsprachbefehlen für den gegebenen Betrieb angezeigt. Die Anzeige des Menüs kann aus-/eingeschaltet werden » [Seite 13](#).

Die Möglichkeit, einen Sprachbefehl auszusprechen, kann auch mithilfe von akustischen Signalen angezeigt werden. Die akustischen Signale können ein-/ausgeschaltet werden » [Seite 13](#).

Nach dem Aussprechen des Sprachbefehls **Hilfe** steht ein Menü mit möglichen Sprachbefehlen zur Verfügung. Nach erneutem Aussprechen des Sprachbefehls **Hilfe** wird in einigen Fällen der nächste Teil der Hilfe wiedergegeben.

Nach dem Aussprechen des Sprachbefehls **Einführung starten** wird einer der sieben Teile der Anleitung zur Sprachbedienung abgespielt.

Mit dem Sprachbefehl kann die Funktion der grün hervorgehobenen Funktionstasten eingeschaltet werden (Bedienung nach der Art „*Sag, was du siehst*“). Z. B. die Funktionstaste **Nummer wählen** kann mit dem Sprachbefehl **Nummer wählen** eingeschaltet werden.

Möglichkeit einer neuen Sprachbefehleingabe

Wenn z. B. ein falscher Sprachbefehl ausgesprochen und das Symbol  immer noch angezeigt wird, kann die Sprachbefehleingabe neu gestartet werden.

Eine neue Sprachbefehleingabe kann auf eine der folgenden Arten erfolgen:

- durch Drücken der Taste **VOICE** am Gerät;
- durch Drücken der Taste  am Multifunktionslenkrad.

Es wird erneut das Symbol  angezeigt und es kann ein neuer Sprachbefehl ausgesprochen werden.

Sprachbefehleingabe stoppen

In einigen Menüs kann der Vorgang für die Sprachbefehleingabe durch Drehen des Menüknopfes  » [Abb. 1](#) auf Seite 6 gestoppt werden.

Dann wechselt das im Gerätebildschirm bzw. im Informationsdisplay angezeigte Symbol von  auf .

Sprachbefehleingabe wiederherstellen

Der Vorgang für die Sprachbefehleingabe kann auf eine der folgenden Arten wiederhergestellt werden:

- › durch Betätigen der Funktionstaste ;
- › durch Drücken der Taste  am Gerät;
- › durch Drücken der Taste  am Multifunktionslenkrad.

Sprachbefehl nicht erkannt

Wird ein Sprachbefehl nicht erkannt, antwortet das System mit „**Wie bitte?**“ und ermöglicht damit eine neue Eingabe.

Wenn das System den 2. Sprachbefehl nicht erkennt, erklingt die Hilfe erneut und es wird eine neue Eingabe ermöglicht.

Wenn der 3. Sprachbefehl nicht erkannt wird, antwortet das System mit „**Sprachbedienung abgebrochen.**“ und der Dialog wird beendet.

Zum übergeordneten Menü zurückkehren

- ›  - Aussprechen des Sprachbefehls **Zurück**.

Die Verständlichkeit der Sprachbefehle hängt von mehreren Faktoren ab.

- › Mit der normalen Lautstärke sprechen, ohne Betonung und überflüssige Pausen.
- › Eine schlechte Aussprache vermeiden.
- › Die Türen, Fenster und das Schiebedach schließen, um störende Außengeräusche zu dämmen bzw. zu unterbinden.
- › Bei höherer Geschwindigkeit wird empfohlen, lauter zu sprechen, damit die erhöhten Umgebungsgерäusche übertönt werden.
- › Während des Dialogs die Nebengeräusche im Fahrzeug, z. B. gleichzeitig sprechende Mitfahrer, begrenzen. ■

Unterhaltung

Radio

Hauptmenü

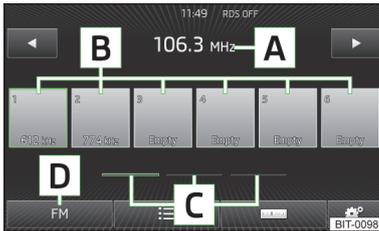


Abb. 9
Radio: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Hauptmenü aufrufen

› Die Taste **(RADIO)** betätigen.

Bildbeschreibung

- A** gewählter Radiosender
- B** Funktionstasten für die in der Speicherliste gespeicherten vorgewählten Radiosender
- C** Funktionstasten für die Bewegung im Menü der gespeicherten Radiosender
- D** Funktionstaste für die Wahl des Frequenzbereichs
- Wahl eines Radiosenders aus der Senderliste
- manuelle Sendersuche
- Senderanwahl unter den in der Speicherliste gespeicherten bzw. vorgewählten Radiosendern » Seite 18
- Radioeinstellungen

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ton ist stummgeschaltet
TP	Verkehrsfunksender
no TP	Sender ohne Verkehrsfunk
	Radiosender aus der Senderliste ist ein Radiosender aus der Speicherliste
	Gewählter Radiosender
RDS OFF	RDS-Funktion ist ausgeschaltet

Informationsdisplay

Das Menü des Audiobetriebs wird nach dem Bestätigen mit dem Menüpunkt **Audio** vom Hauptmenü im Informationsdisplay des Kombi-Instruments aus geöffnet.

Die Bedienung dieses Menüs erfolgt » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Informationsdisplay*.

Angezeigte Informationen:

- aktueller Frequenzbereich des Radiosenders;
- aktuell gespielte Sender von empfangbaren Radiosendern des gegebenen Frequenzbereichs, wenn weniger als 5 davon empfangbar sind;
- sind mehr als 5 Sender empfangbar, wird eine Liste von empfangbaren Radiosendern mit der Wahlmöglichkeit angezeigt;
- TP-Verkehrsdurchsagen.

Bedienung

Frequenzbereich wählen

› Die Taste **(RADIO)** → **(FM)**/**(AM)**/**(DAB)**,

oder

› wiederholt die Taste **(RADIO)** betätigen.

(FM) - FM-Frequenzbereich

(AM) - AM-Frequenzbereich

(DAB) - digitaler Radioempfang » Seite 19

Sendersuchlauf

➤ Die Taste **(RADIO)** →  betätigen.

Radiosender in die Speicherliste speichern

➤ Den gewünschten Radiosender einstellen.

➤ Die entsprechende Funktionstaste **[B]** » **Abb. 9** auf Seite 17 so lange gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt

oder

➤ den gewünschten Sender in der Senderliste länger drücken (es wird eine Auflistung von Funktionstasten **[B]** angezeigt).

➤ Die entsprechende Funktionstaste **[B]** drücken.

Radiosender automatisch in die Speicherliste speichern

Das System bietet die Möglichkeit, 18 Radiosender mit dem stärksten Empfangssignal zu speichern.

➤ Die Taste **(RADIO)** gedrückt halten, bis die Meldung **Automatische Speicherung...** angezeigt wird.

Sind irgendwelche Radiosender in der Speicherliste gespeichert, werden diese durch neu gespeicherte Sender ersetzt.

Gespeicherten Radiosender in der Speicherliste wählen

Für jeden Frequenzbereich (AM, FM, DAB) stehen jeweils 18 Speicherplätze zur Verfügung.

➤ Die Taste **(RADIO)** → die Funktionstaste des gewünschten Radiosenders **[B]**
» **Abb. 9** auf Seite 17 betätigen.

Radiosender aus der Senderliste wählen

➤ Die Taste **(RADIO)** → 

oder

➤   betätigen und den gewünschten Radiosender wählen (wenn so eingestellt).

Die Senderliste wird kontinuierlich aktualisiert.

Einstellungen

➤ Die Taste **(RADIO)** →  betätigen.

- **(Klang)** - Klangeinstellungen » **Seite 11, Klangeinstellungen**
- **(Scan)** - Anspielautomatik aller empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa fünf Sekunden. Durch erneutes Drücken wird die Anspielautomatik beim aktuell gehörten Radiosender beendet.
- **(Pfeiltasten)** - Einstellung der Funktion des Senderwechsels im Radiobetrieb
 - **(Speicherliste)** - Umschalten **nur gespeicherter** Sender
 - **(Senderliste)** - Umschalten **aller aktuell empfangbaren** Sender des gewählten Frequenzbereichs
- **(Verkehrsfunk (TP))** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
- **(Speicherliste)** - Löschen der gespeicherten Sender
 - **(M)** - Löschen eines Senders
 - **(M Alle löschen)** - Löschen aller gespeicherten Sender
- **(Senderlogos)** - Einsetzen des Senderlogos aus der SD-Karte oder aus dem USB-Datenträger¹⁾
- **(Radiotext)** - Ein-/Ausschalten der Radiotexteinblendung
- **(Erweiterte Einstell.)** - Einstellung einer Alternativfrequenz und des RDS
 - **(Alternativfrequenz (AF))** - Ein-/Ausschalten der Suche alternativer Frequenzen des aktuell gehörten Senders
 - **(Radiodatensystem (RDS))** - Ein-/Ausschalten der RDS-Funktion
 - **(RDS Regional)** - Ein-/Ausschalten der automatischen Verfolgung von regional verwandten Sendern
 - **(Fix)** - der gewählte regionale Sender wird stetig beibehalten. Bei Signalverlust ist ein anderer Regionalsender manuell einzustellen.
 - **(Automatisch)** - automatische Wahl des Senders mit dem aktuell besten Empfang. Bei Empfangsverlust in der gegebenen Region wird automatisch eine andere verfügbare Region eingestellt.

RDS (Radio Data System)

Die RDS-Funktion dient der Übertragung von Programmkennungen und Zusatzdiensten und ermöglicht so unter anderem eine automatische Senderverfolgung. Bei RDS-fähigen Radiosendern wird bei ausreichend gutem Empfang statt der Senderfrequenz der Sendername angezeigt.

- In Ländern, in denen die RDS-Funktion nicht ausreichend unterstützt wird, empfehlen wir, die RDS- und AF-Funktionen auszuschalten. Eingeschaltete RDS- und AF-Funktionen können die Funktionalität des Radios beeinträchtigen.

AF (Alternativfrequenz)

Die AF-Funktion sorgt dafür, dass die am besten zu empfangende Frequenz des gewählten Senders automatisch eingestellt wird. ▶

¹⁾ Folgende Bildformate werden unterstützt: jpg, jpeg, png, bmp, gif

DAB (Digital Audio Broadcasting)

Das DAB ist die digitale Übertragung von Hörfunkprogrammen in den Übertragungsstandards DAB, DAB+ oder DMB. Es ermöglicht die Übertragung von mehreren Sendern in einem sogenannten Ensemble auf einer Frequenz.

Weiter ermöglicht es die Übertragung von Zusatzdaten und Informationen (z. B. Nachrichten, Sport, Wetter, Warnungen etc.).

Verkehrsfunk ein-/ausschalten

Je nach Ausstattung:

➤ Die Taste **RADIO** → **☞** → **Verkehrsfunk (TP)** betätigen.

Die Funktionsbereitschaft der Verkehrsfunküberwachung wird mit den Buchstaben **TP** im Bildschirm angezeigt.

Während der Wiedergabe im **Media**-Betrieb wird im Hintergrund stetig der zuletzt gewählte Radiosender empfangen, wenn dieser Verkehrsmeldungen unterstützt. Wurde ein Radiosender eingestellt, der kein TP unterstützt, dann wird im Hintergrund automatisch der passendste TP-Sender eingestellt, um stetig Verkehrsmeldungen in den Medien empfangen zu können.

Identisch wird das Radio bei gewähltem AM-Frequenzbereich arbeiten. Sollte einmal kein Verkehrsfunksender zu finden sein, weil beispielsweise der Radioempfang allgemein gestört ist, wird an Stelle von **TP**, **no TP** angezeigt.

i Hinweis

TP (Traffic - Program identification) - Verkehrsfunkkennung - der gewählte Radiosender strahlt das TP-Signal (Verkehrsfunk) aus.

Digitaler Radioempfang DAB

Hauptmenü

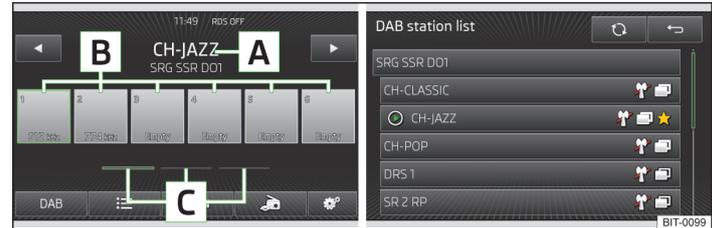


Abb. 10 DAB: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **RADIO** → **DAB** betätigen.

Bildbeschreibung

- A** gewählter DAB-Radiosender
- B** Funktionstasten für die Wahl eines in der Speicherliste gespeicherten DAB-Radiosenders
- C** Funktionstasten für die Bewegung im Menü der gespeicherten DAB-Radiosender

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ton ist stummgeschaltet
	Radiosender aus der Senderliste ist ein Radiosender aus der Speicherliste
	Gewählter DAB-Radiosender
	DAB-Signal ist nicht verfügbar
	DAB-Radiosender mit Bilddarstellung (slideshow)

i Hinweis

In Gebieten ohne DAB-Versorgung wird im DAB-Radio-Betrieb das Symbol  angezeigt.

Bedienung

Sendersuchlauf

➤ Die Taste **(RADIO)** →  betätigen.

Radiosender in die Speicherliste speichern

➤ Den gewünschten Radiosender einstellen oder den gewünschten Sender in der Senderliste länger drücken → die entsprechende Funktionstaste **[B]** » Abb. 10 auf Seite 19 gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt.

Gespeicherten Radiosender in der Speicherliste wählen

Für jeden Frequenzbereich (AM, FM, DAB) stehen jeweils 18 Speicherplätze zur Verfügung.

➤ Die Taste **(RADIO)** → die Funktionstaste des gewünschten Radiosenders **[B]** betätigen.

Radiosender aus der Senderliste wählen

➤ Die Taste **(RADIO)** → 

oder

➤ /  betätigen und den gewünschten Radiosender wählen (wenn so eingestellt).

Die Senderliste wird kontinuierlich aktualisiert.

Beispiel einer DAB-Senderliste

- **(XYZ)** - ein Ensemble von DAB-Sendern
 - **(XYZ)** - DAB-Sender mit dem Namen XYZ
 - **(XYZ )** - DAB-Sender mit dem Namen XYZ, dessen Empfang derzeit nicht möglich ist
 - **(XYZ (FM))** - DAB-Sender mit dem Namen XYZ, dessen Empfang derzeit nur im FM-Frequenzbereich möglich ist
 - **(XYZ (DAB))** - DAB-Sender mit dem Namen XYZ, dessen Empfang derzeit nur in einem anderen Ensemble von DAB-Sendern möglich ist

¹⁾ Wird der Bildschirm im Bereich der Begleittextanzeige (Radiotextanzeige) berührt, werden nur diese Informationen angezeigt. Wird der Bildschirm im Bereich des angezeigten Bilds berührt, werden im Bildschirm nur Bilder angezeigt.

Senderinformationen



Abb. 11
Senderinformationen

➤ Die Taste **(RADIO)** → **(DAB)** →  betätigen.

- **(Speicherliste)** - Anzeige der Speicherliste **nur gespeicherter** DAB-Sender
- **(Senderinfo)** - Anzeige von Informationen zum DAB-Sender, von Begleittext (Radiotext) und von Bildern¹⁾ (z. B. Interpretename oder Programm- und Bildertyp, wenn diese ausgestrahlt werden)
- **(Radiotext)** - nur eine Radiotexteinblendung
- **(Slideshow)** - nur eine Bilddarstellung; das Bild geht in Vollbilddarstellung bis zu dem Zeitpunkt über, zu dem der Bildschirm durch die Annäherung mittels der Hand wieder eingeschaltet wird.

Einstellung

➤ Die Taste **(RADIO)** →  → **(Erweiterte Einstell.)** betätigen.

- **(DAB-Verkehrsdurchsagen)** - Ein-/Ausschalten der DAB-Durchsagen
- **(Andere DAB-Durchsagen)** - Ein-/Ausschalten von anderen Durchsagen (z. B. Warnungen, Regionalwetter, Sportreportagen, Finanznachrichten)
- **(DAB - DAB Programmverfolgung)** - Ein-/Ausschalten der automatischen DAB-Programmverfolgung in anderen Gruppen
- **(Automatischer Wechsel DAB - FM)** - Ein-/Ausschalten der automatischen Umschaltung von DAB in den FM-Frequenzbereich bei DAB-Signalverlust
- **(L-Band)** - Ein-/Ausschalten der automatischen DAB-Sendersuche im L-Band

DAB-Programmverfolgung

Ist ein DAB-Sender Teil von mehreren Ensembles, wird bei schlechtem Empfangssignal der gleiche Sender in einem anderem Ensemble gesucht.

Automatischer Wechsel DAB - FM

Bei schlechtem DAB-Empfang versucht das Gerät, für den gehörten DAB-Sender einen korrespondierenden FM-Sender zu finden.

Voraussetzung für einen automatischen Wechsel ist, dass der DAB- und der FM-Sender eine entsprechende Senderkennung ausstrahlen.

Während der Sender über den FM-Frequenzbereich empfangen wird, wird **(FM)** hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der korrespondierende DAB-Sender wieder empfangbar ist, verschwindet die Anzeige **(FM)**.

Wenn ein DAB-Sender bei schlechtem Empfang auch im FM-Frequenzbereich nicht wiedergefunden werden kann, wird das Radio stummgeschaltet und das Symbol  angezeigt (DAB-Signal ist nicht verfügbar).

Ist ein automatischer Senderwechsel nicht erwünscht (z. B. bei Tunnelfahrten, wenn es zu kurzfristigen Empfangsverlusten kommt), kann diese Funktion ausgeschaltet werden » [Seite 20](#). ■

Medien

Einleitung

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Das Gerät ermöglicht es, Audio- bzw. Videodateien verschiedener Formate abzuspielen » Seite 25, verschiedene Quellentypen anzuschließen oder Audiodateien im internen Speicher der Jukebox zu speichern.

Das Gerät kann bedient werden: » Seite 22

- › über die Tasten am Gerät;
- › über die Funktionstasten im Gerätebildschirm;
- › über das Informationsdisplay.

! VORSICHT

Keine wichtigen Daten in der Jukebox, CD/DVD-Medien, Bluetooth®-Playern, auf SD-Speicherkarten und angeschlossenen externen Quellen speichern. ŠKODA übernimmt für verloren gegangene oder beschädigte Dateien bzw. Medien keine Verantwortung.

Medieneinstellungen

› Die Taste **(MEDIA)** → **(☰)** betätigen.

- **(Klang)** - Klangeinstellungen » Seite 11, *Klangeinstellungen*
- **(Jukebox verwalten)** - Speichern bzw. Löschen von unterstützten Audio- bzw. Videoformaten im internen Gerätespeicher » Seite 26
- **(Mix/Repeat inklusive Unterordner)** - Ein-/Ausschalten der Wiedergabe der Titel im Modus *Mix/Repeat* inklusive Unterordner im aktuellen Ordner
- **(Bluetooth)** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion » Seite 13
- **(Video (Dateien))** - Einstellung der Parameter des angezeigten Videos (Helligkeit, Farbe, Kontrast, Format, Norm) von der Datei aus
- **(Video (iPod))** - Einstellung der Parameter des angezeigten Videos (Helligkeit, Farbe, Kontrast, Format, Norm) vom iPod®, iPad®, iPhone®-Gerät aus » Seite 30

- **(Verkehrsfunk (TP))** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
- **(Externes AUX-Gerät)** - Aktivierung/Deaktivierung des Eingangs der externen Audioquelle AUX

Bedienung

Bedienung

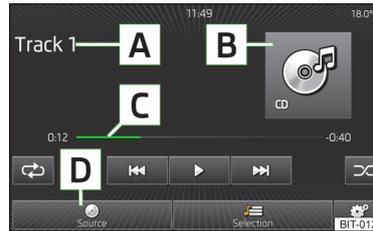


Abb. 12
Medien: Bedienung

Hauptmenü aufrufen

› Die Taste **(MEDIA)** betätigen.

Nach dem Aufruf der Medien erscheint eine Quellenübersicht oder es werden die zuletzt abgespielten Dateien wiedergegeben.

Bildbeschreibung

- A** Informationen zur gewählten Datei (z. B. Interpreten-, Titelname)
- B** gewählte Audioquelle/Anzeige des Albumbilds (cover art), soweit dieses Bestandteil der wiedergegebenen Datei (ID3-Tag) ist oder sich in der Gracenote®-Datenbank befindet
- C** Anzeige der Spielzeit sowie der Restspielzeit
- D** Auswahl der Quelle
- (☰)** Auswahl der Datei bzw. des Ordners aus der Liste
- (☰)** Medieneinstellungen

Beschreibung der Funktionstasten für die Bedienung der Audioquelle

Taste	Aktion	Funktion
▶/II	Drücken	Wiedergabe/Pause: die Wiedergabe wird an der aktuellen Stelle angehalten und das Symbol wechselt zu ▶ - nach dem erneuten Antippen wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt
◀◀	Kurzes Drücken ^{a)}	Wiedergabe der vorherigen Datei von deren Anfang an
◀◀	Kurzes Drücken ^{a)}	Wiedergabe der aktuellen Datei von deren Anfang an
◀◀	Langes Drücken ^{b)}	Schneller Rücklauf der Datei
▶▶	Kurzes Drücken	Wiedergabe der nächsten Datei von deren Anfang an
▶▶	Langes Drücken ^{b)}	Schneller Vorlauf der Datei
↺	Drücken	Ein-/Ausschalten der wiederholten Ordnerwiedergabe
↻	Drücken	Ein-/Ausschalten der wiederholten Wiedergabe
↺	Drücken	Ein-/Ausschalten der Zufallswiedergabe
Scan	Drücken	Anspielautomatik für 10 Sekunden ^{c)}

^{a)} Innerhalb von 3 Sekunden nach dem Start der Titelwiedergabe.

^{b)} Je länger die Taste gedrückt wird, desto schneller ist der Vor-/Rücklauf.

^{c)} Die **Scan**-Funktion kann auch durch Drücken des Menüknopfes [Z] » Abb. 1 auf Seite 6 aktiviert/deaktiviert werden.

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
🔇	Ton ist stummgeschaltet
📶	Bluetooth®-Gerät

Informationsdisplay

Informationen zur aktuell angeschlossenen externen Quelle und zur abgespielten Datei werden im Informationsdisplay des Kombi-Instruments unter dem Menüpunkt Audio angezeigt » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Informationsdisplay*.

i Hinweis

- Bei eingeschaltetem Verkehrsfunk (TP) » *Seite 19* oder DAB-Durchsagen » *Seite 20* wird die Wiedergabe während einer Verkehrsdurchsage unterbrochen. Eine Verkehrsdurchsage kann unterbrochen oder abgeschaltet werden, indem die entsprechende Funktionstaste im Pop-up-Fenster im Gerätebildschirm angetippt wird.
- Nach dem Abstellen und erneutem Motorstart wird die Videowiedergabe über ein iPod®, iPad®, iPhone®-Gerät nicht fortgesetzt.

Browser der Titel-/Ordnerliste

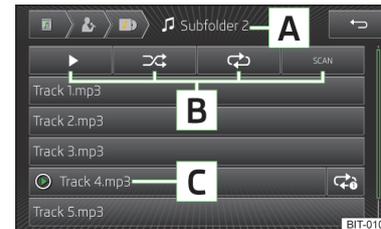


Abb. 13
Browser der Titel-/Ordnerliste

» Die Taste (MEDIA) → [Z] betätigen.

Bildbeschreibung

- A** Anzeige der Ordnerstruktur, Funktionstasten von übergeordneten Ordnern
- B** Funktionstasten für die Bedienung der Audioquelle
- C** aktuell wiedergegebener Titel

i Hinweis

Erscheint in der Datei- bzw. Ordnerliste ein durchgestrichenes Symbol, dann wird dieses Dateiformat vom Gerät nicht unterstützt bzw. die Datei ist beschädigt und kann nicht abgespielt werden.

Quellen

Einleitende Informationen

Informationen über die Einbauorte der externen Quellen » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Kommunikation*.

Wiedergabelautstärke der Quelle anpassen

Die Wiedergabelautstärke der Quelle kann durch Drehen des Einstellknopfes  verändert werden.

Abhängig von der angeschlossenen Quelle kann die Ausgangslautstärke an dieser Quelle verändert werden.

! ACHTUNG

- Externe Quellen keinesfalls auf der Schalttafel ablegen. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
- Externe Quellen keinesfalls in der Nähe der Airbags ablegen. Diese könnten beim Auslösen des Airbags in den Fahrgastraum zurückgeschleudert werden und die Insassen verletzen.

! ACHTUNG (Fortsetzung)

- Während der Fahrt dürfen externe Quellen nicht in der Hand oder auf den Knien gehalten werden. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
- Das Anschlusskabel der externen Quelle immer so verlegen, dass dieses Sie während der Fahrt nicht einschränkt.

i Hinweis

Die Bedienung der externen Quelle ist der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.

Quelle wählen



Abb. 14
Quelle wählen

- Gewünschte Quellen anschließen und die Taste **[MEDIA]** → **[Quelle]** betätigen.
- **[CD/DVD]** - wechselt zu einer eingelegten CD/DVD » [Seite 28](#)
 - **[USB]** - wechselt zu einem angeschlossenen Datenträger am USB-Eingang » [Seite 29](#)
 - **[Jukebox]** - wechselt zur Jukebox » [Seite 26](#)
 - **[AUX]** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Quelle am AUX-Eingang » [Seite 29](#)
 - **[iPod]** - wechselt zu einem angeschlossenen iPod (iPhone, iPad) über den MEDIA IN-Eingang » [Seite 30](#)
 - **[SD-Karte 1]** - wechselt zu einer eingelegten Speicherkarte SD 1 » [Seite 29](#)
 - **[SD-Karte 2]** - wechselt zu einer eingelegten Speicherkarte SD 2
 - **[BT-Audio]** - wechselt zum Bluetooth®-Player » [Seite 27](#)

Unterstützte Quellen und Dateiformate

	Audiodateien				Videodateien			
Unterstützte Quellen	SD-Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC							
	CD/DVD-Laufwerk: Audio-CD (bis 80 min), CD-ROM mit einer Kapazität von bis zu 700 MB; SACD, DVD±R/RW; Standard-DVD, DVD-Video und DVD-Audio							
	USB-Quelle: USB-Stick, USB-MP3-Player, HDD (ohne spezielle Software)							
	sonstige externe Quellen: tragbare Player (z. B. iPod®, iPad®, iPhone®, MTP-Player, Bluetooth®-Player)							
Datensystem	SD-Speicherkarte und USB-Stick: die Version der Dateizuordnungstabelle FAT (File Allocation Table) des angeschlossenen Geräts muss im FAT16-, VFAT-, FAT32-, exFat-, NTFS-Format sein							
	CD/DVD: SO9660, Joliet (Level 1,2,3), UDF 1.x, UDF 2.x							
Anzahl der Dateien	von der gewählten Quelle werden max. 1000 Dateien im Browser der Ordnerliste bzw. alphabetisch geordnete Dateien angezeigt							
Codec-Typ (Dateiformate)	MPEG-1/2 (Layer-3)	Windows Media Audio 7, 8, 9 und 10	MPEG-2/4	FLAC, WAW, OGG	MPEG-1/2	ISO-MPEG4; DivX 3, 4 und 5; Xvid	ISO-MPEG4 H.264 (MPEG4 AVC)	Windows Media Video 9
Dateisuffix	mp3	wma asf	m4a m4b aac	flac wav ogg	mpg mpeg ps avi	avi divx mp4 m4v	mp4 m4v mov	wmv
Playlisten	m3u; pls; wpl; m3u8; asx				Funktion wird nicht unterstützt			
Dateieigenschaften	Bitrate: max. bis 320 kbit/s				Bitrate: max. bis 2000 kbit/s			
	Abtastrate: max. bis 48 kHz				Auflösung: max. 720x576 px			
Album-Covers	Bildauflösung bis zu 800x800 px. (jpg, jpeg, png, bmp, gif): je nach Verfügbarkeit werden Album-Covers (Bilder auf den Plattenhüllen) von den jeweiligen Medien oder von der Gracenote®-Datenbank ^{a)} aus angezeigt.				Bildwechselfrequenz: max. 25fps (bzw. 30fps bei Verwendung von b-frames)			
					Funktion wird nicht unterstützt			

^{a)} Gracenote® ist eine im Gerät gespeicherte Datenbank mit Informationen und Album-Covers (Bilder auf den Plattenhüllen). Nähere Informationen zur Datenbankaktualisierung sind den ŠKODA-Webseiten zu entnehmen oder bei einem ŠKODA Partner erhältlich.

Nach dem Anschluss der Quelle beginnt das Gerät, die in der Quelle befindlichen Dateien automatisch wiederzugeben. Die Reihenfolge der wiedergegebenen Dateien wird durch die alphabetisch geordneten Dateinamen festgelegt. ▶

Voraussetzungen und Einschränkungen:

- Zu den Audiodateien werden während der Wiedergabe automatisch auch gespeicherte zusätzliche Informationen (z. B. Interpreten, Titel, Album-Covers) angezeigt.
- Das Gerät wurde mit den meisten, in den Märkten erhältlichen Produkten und Medien getestet. Es kann trotzdem vorkommen, dass einige Geräte, Medien oder Dateien unlesbar oder unabspielbar sein werden.
- Audio- bzw. Videodateien unterliegen dem Urheberrechtsschutz. Dateien, die über das DRM-Verfahren geschützt sind, werden vom Medienlaufwerk nicht abgespielt.
- Je mehr Dateien, Ordner oder Playlisten sich auf einem Speichermedium befinden, desto mehr Zeit nimmt die Speicherung der Audio- bzw. Videodateien in Anspruch. Es ist vorteilhaft, Unterordner mit Dateien (z. B. nach Interpret- oder Albumnamen) zu erstellen, um den Zeitaufwand bei der Speicherung der Dateien zu verringern. Während des Imports wird die Speicherungszeit zudem verlängert.
- Der Name des Interpreten, des Albums und des Titels der wiedergegebenen Datei kann angezeigt werden, wenn diese Informationen als sog. ID3-Tag vorhanden sind. Steht kein ID3-Tag zur Verfügung, wird der Ordnername angezeigt.
- Die WMA-Dateien (Windows Media Audio) können nur dann wiedergegeben werden, wenn diese nicht zusätzlich durch das DRM-Verfahren (Digital Rights Management) urheberrechtlich geschützt sind. Solche WMA-Dateien werden vom Gerät nicht unterstützt.
- Das Format Windows Media Audio 9 Voice wird von den Medienlaufwerken nicht unterstützt.
- Für die Komprimierung von MP3-Dateien wird eine Bitrate von mind. 160 kbit/s empfohlen. Bei Audiodateien mit variabler Bitrate kann die Anzeige der restlichen Wiedergabezeit variieren.
- Die Anzeige von landesspezifischen Zeichen (z. B. bei ID3-Tag-Informationen) ist von der Systemsprache abhängig und kann nicht immer gewährleistet werden.

Jukebox



Abb. 15 Jukebox

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Über das Menü **Jukebox** können Musik und Videos von den unterstützten Medien in den Gerätespeicher geladen werden.

Es sind etwa 10 GB freier Speicherplatz verfügbar und es können 3000 Dateien gespeichert werden.

Bildbeschreibung

- A** Anzeige der Ordnerstruktur
- B** Ordner
- C** Datei
- D** Funktionstaste für den Import in die Jukebox
- E** Funktionstasten für übergeordnete Ordner

Dateien importieren

Die Taste (MEDIA) → (☰) → (Jukebox verwalten) → (Importieren) betätigen.

Es wird ein Menü mit verfügbaren Medien angezeigt.

Das gewünschte von den verfügbaren Medien wählen.

Die Ordner **B** bzw. Dateien **C** auswählen.

Die Taste **D** betätigen.

Es erscheint die Meldung **Import beendet. (X von Y Datei(en) importiert)**
Import erfolgreich beendet.

Die Taste **OK** betätigen.

Dateien löschen

Die Funktion ist verfügbar, wenn sich Audio- bzw. Videodateien in der Jukebox befinden.

Die Taste **MEDIA** → **☰** → **Jukebox verwalten** → **Löschen** betätigen.

Es wird ein Menü mit verfügbaren Medien angezeigt.

Das gewünschte von den verfügbaren Medien wählen.

Die Ordner **B** bzw. Dateien **C** auswählen.

Die Taste **⏏** betätigen.

Die Taste **Löschen** betätigen.

Es erscheint die Meldung **Dateien wurden gelöscht.**

Die Taste **OK** betätigen.

Speicherfüllstand anzeigen:

Während des Imports oder des Löschens von Dateien wird im Bildschirm der aktuelle Speicherfüllstand angezeigt.

- **Frei:** - Größe des belegten Speichers
- **Belegt:** - Größe des freien Speichers
- **Freie Dateien:** - Anzahl der Dateien, die importiert werden können (max. 3000)

Dateiliste

Die im internen Speicher der Jukebox gespeicherten Dateien sind nach den ID3-Tag-Dateieigenschaften in die folgenden Kategorien sortiert und geordnet. Die Wiedergabe startet, indem eine Kategorie und eine Position innerhalb der Kategorie gewählt werden.

- F** **Playliste**
- G** **Interpret**
- H** **Album**
- I** **Genre**
- J** **Titel**
- K** **Video**

i Hinweis

- Der Inhalt von urheberrechtlich geschützten CD/DVDs kann in die Jukebox nicht kopiert werden.
- Die bereits kopierten Dateien werden automatisch erkannt und sind für ein erneutes Kopieren nicht mehr verfügbar (grau dargestellt).
- Ein Kopiervorgang und eine gleichzeitig laufende Wiedergabe von Audio- bzw. Videodateien im CD/DVD-Laufwerk sind nicht möglich.
- Die Namen des Interpreten, des Albums und des Titels der wiedergegebenen Datei werden automatisch angezeigt, wenn diese Informationen als sog. ID3-Tag vorhanden sind. Steht kein ID3-Tag zur Verfügung, wird nur der Ordnername angezeigt.

Bluetooth®-Player

- Der Kopplungsvorgang des Bluetooth®-Players mit dem Gerät » [Seite 36](#).
- Ein schneller Kopplungsvorgang ist möglich, wenn dieser vom Bluetooth®-Player unterstützt wird. Wird im Display des Bluetooth®-Players oder im Gerätebildschirm ein PIN-Code angezeigt, dann ist dieser zu bestätigen.
- In Abhängigkeit des verwendeten Geräts werden die Medien über den tragbaren Player oder über das Gerät gestartet und bedient.

i Hinweis

- Eventuelle Kopplungsfragen am Bluetooth®-Player sind zu beachten.
- Der PIN-Code wird nur einmal eingegeben. Bereits gekoppelte Bluetooth-Geräte werden mit dem Gerät automatisch verbunden, sobald sich diese innerhalb der Reichweite befinden.
- Mit dem Gerät können mehrere Bluetooth®-Player gekoppelt werden, doch nur ein Player kann aktiv sein.
- Es werden Bluetooth-Protokolle A2DP und AVRCP (1.0 - 1.3) unterstützt.
- Es ist empfehlenswert, die maximale Lautstärke des tragbaren Players einzustellen.
- Die unterstützten Medienfunktionen sind vom verwendeten Bluetooth®-Player abhängig.

CD/DVD

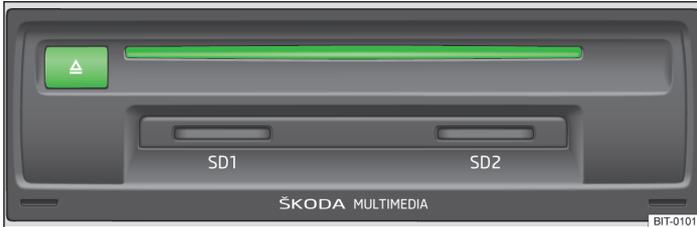


Abb. 16 CD/DVD-Schacht

Der CD/DVD-Schacht befindet sich im Ablagefach auf der Beifahrerseite.

CD/DVD einlegen/auswerfen

- Eine CD/DVD, mit der bedruckten Seite nach oben, so weit in den Schacht einschieben, bis diese automatisch eingezogen wird. Die Wiedergabe startet automatisch.
- Die Taste  betätigen - die CD/DVD wird ausgeworfen.

Wenn das ausgegebene Medium nicht innerhalb von 10 Sekunden entnommen wird, wird dieses aus Sicherheitsgründen wieder eingezogen. Dabei wird jedoch nicht zur CD/DVD-Quelle gewechselt.

! ACHTUNG

Dieses Laserprodukt wurde zum Herstellungsdatum in Übereinstimmung mit den nationalen/internationalen Normen DIN EN 60825-1 : 2008-05 und DHHS Rules 21 CFR Subchapter J als Klasse 1 Laserprodukt eingestuft. Der Laserstrahl in diesem Klasse 1 Laserprodukt ist so schwach, dass er beim bestimmungsgemäßen Betrieb keine Gefahr darstellt. Dieses Produkt ist so entworfen, dass der Laserstrahl auf das Innere des Geräts begrenzt wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass der im Gehäuse eingebaute Laser ohne sein Gehäuse nicht als ein Laserprodukt einer höheren Klasse eingestuft werden könnte. Aus diesem Grund sollte das Gehäuse des Geräts auf keinen Fall geöffnet werden.

! VORSICHT

- Für das Abspielen im internen Laufwerk niemals CDs mit der Bezeichnung „Nicht in Laufwerke ohne Schublade einlegen“ oder „Eco Disc“ verwenden.
- Das Einschieben einer zweiten CD/DVD, während ein eingelegtes Medium ausgegeben wird, kann das Laufwerk im Gerät beschädigen. Nach dem Betätigen der Taste  dauert es einige Sekunden, bis die CD/DVD ausgeworfen wird. Während dieser Zeit ist die Sperre vor dem CD/DVD-Schacht geöffnet. Unbedingt die Zeit der Medium-Ausgabe abwarten, bevor versucht wird, eine neue CD/DVD einzuschieben.
- Ist die CD/DVD mechanisch beschädigt, nicht lesbar oder falsch eingelegt, erscheint im Bildschirm die folgende Meldung **Fehler: CD**, bzw. **Fehler: DVD**. Die CD/DVD überprüfen und richtig in das Laufwerk einlegen. Wenn die Meldung erneut erscheint, eine andere CD/DVD ausprobieren und ggf. einen ŠKODA Fachbetrieb aufsuchen.
- Bei zu hohen bzw. zu niedrigen Außentemperaturen kann die Einheit vorübergehend ausfallen. Zum Schutz der CD/DVD sowie des Abtastlasers ist der Wechsler mit einem Temperaturschalter ausgestattet.
- Ist die Innentemperatur des Geräts zu hoch, wird keine CD/DVD mehr angenommen. Das Gerät schaltet in den letzten aktiven Betriebszustand.
- Niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Farbverdünner oder Schallplatten-Reiniger verwenden, da sonst die Oberfläche der CD/DVD beschädigt werden könnte!
- Die CD/DVD niemals direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
- Die CD/DVD nur mit dazu geeigneten Schreibwerkzeugen beschreiben.
- Die CD/DVD nicht bekleben!

i Hinweis

- Auf schlechten Straßen und bei heftigen Vibrationen können Wiedergabesprünge auftreten.
- Bei Kälte oder nach Regenschauern kann sich im Gerät Feuchtigkeit (Kondensat) niederschlagen. Dies kann Wiedergabesprünge bewirken oder die Wiedergabe verhindern. In solchen Fällen muss gewartet werden, bis die Feuchtigkeit entwichen ist.
- Sollte eine CD/DVD verschmutzt sein, bitte diese nie mit kreisenden Bewegungen, sondern von innen nach außen mit einem weichen fusselfreien Tuch säubern. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir, die CD/DVD mit einem handelsüblichen Medium-Reiniger zu säubern und trocknen zu lassen.
- Durch das DRM-Verfahren kopiergeschützte CD/DVDs oder selbstgebrannte Medien werden unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben. ▶

- Die in Ihrem Land geltenden nationalen gesetzlichen Bestimmungen zum Urheberrecht sind zu beachten.
- Der CD/DVD-Spieler enthält keine Teile, die gewartet werden müssen oder repariert werden können. Bei defektem CD/DVD-Spieler ist ein ŠKODA Fachbetrieb aufzusuchen.

SD-Speicherkarte



Abb. 17 SD-Schacht

Die SD-Speicherkartenschächte befinden sich im Ablagefach auf der Beifahrerseite.

SD-Speicherkarte einschieben

- Die SD-Speicherkarte, mit der abgeschnittenen Ecke zuerst und nach rechts gerichtet, in den Speicherkartenschacht einschieben, bis diese „einrastet“. Die Wiedergabe startet automatisch.

SD-Speicherkarte entnehmen

Je nach Ausstattung:

- Die Taste **MENU** → **Ⓢ** → **SD-Karte 1 sicher entfernen**

oder

- **SD-Karte 2 sicher entfernen** betätigen.
- Auf die eingeschobene SD-Speicherkarte drücken. Die SD-Speicherkarte „springt“ in die Ausgangsposition.

SD-Speicherkarte leer oder Daten nicht lesbar

Wird eine SD-Speicherkarte eingeschoben, auf der keine oder keine lesbaren Daten gespeichert sind, wird nach dem Ladevorgang **nicht** in den Betrieb der SD-Speicherkarte umgeschaltet.

Aufgrund unterschiedlicher Qualitätsanforderungen der Kartenhersteller ist es nicht möglich, die Wiedergabe von SD-Speicherkarten immer zu garantieren. Einige bzw. alle Dateien auf den SD-Speicherkarten können nicht wiedergegeben werden oder ihre Wiedergabe ist eingeschränkt.

Nur einteilige SD-Karten verwenden. Bei Verwendung von SD-Karten mit dem Adapter (mehnteilige SD-Karten) kann die SD-Karte während der Fahrt durch Fahrzeugschütterungen aus dem Adapter herausfallen. Dabei können einzelne Kartenteile in der Einheit stecken bleiben, wodurch Funktionseinschränkungen entstehen.

Es wird empfohlen, die SD-Speicherkarten der Klasse 4 und höher zu verwenden, um die höchstmögliche Zugriffsgeschwindigkeit auf die Audiodateien zu erreichen.

Die SD-Speicherkarten stets in geeigneten Hüllen aufbewahren, um diese vor Schmutz, Staub und anderen Beschädigungen zu schützen.

AUX-Eingang

Externe Audioquellen, die am AUX-Eingang angeschlossen sind, **können nicht** über Ihr Gerät bedient werden.

Für den AUX-Eingang wird der Standard-Klinkenstecker 3,5 mm verwendet. Für externe Audioquellen ohne diesen Klinkenstecker muss ein Adapter verwendet werden.

! VORSICHT

Der AUX-Eingang darf nur für Audioquellen verwendet werden!

i Hinweis

Ist am AUX-Eingang eine externe Audioquelle angeschlossen, die mit einem Adapter zur externen Stromversorgung ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass der Klang gestört wird. Das hängt von der Qualität des verwendeten Adapters ab.

USB-Eingang

Externe Quellen, die am USB-Eingang angeschlossen sind, können über Ihr Gerät bedient werden.

Vor der Entnahme des USB-Geräts ist wie folgt vorzugehen:

➤ Die Taste **(MENU)** → **(☞)** → **(USB-Datenträger sicher entfernen)** betätigen.

Es können nur USB-Geräte der Spezifikation 1.x und 2.x oder höherer Spezifikation und mit der Unterstützung von USB 2.x (die Geschwindigkeit der Datenübertragung entspricht dann maximal der Geschwindigkeit USB 2.x) angeschlossen werden.

Es werden USB-Geräte bis zur Geschwindigkeitsklasse von 480 MBit/s unterstützt.

Einige Bedienungsoptionen des MTP-Players (Media Transfer Protocol), z. B. die Wertung von Musiktiteln sowie die Videowiedergabe, werden nicht unterstützt.

Keine USB-Verlängerungskabel oder Adapter verwenden. Diese können die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

USB-Verteiler werden nicht unterstützt.

MEDIA IN-Eingang

Externe Quellen, wie z. B. iPod®, iPad® oder iPhone®, die am MEDIA IN-Eingang angeschlossen sind, können über das Gerät bedient werden.

Für den Anschluss von externen Quellen sind Verlängerungskabel aus dem SKODA Original Zubehör vorgesehen.

Bei eingeschalteter Zündung startet nach dem Anschluss über das Verlängerungskabel der Ladevorgang der iPod®, iPhone®- oder iPad®-Batterie.

Titel aus einem angeschlossenen Gerät (iPod®, iPad®, iPhone®) sortieren

- **Video** (nur wenn ein rot gekennzeichnetes Adapter verwendet wird) - Videotitel, Filme, Musikvideos, TV-Shows, Video-Podcasts, Ausgeliehene Filme.
- **Musik** - Playlisten, Interpreten, Albums, Titel, Podcasts, Genres, Komponisten, Audiobücher.

Video einstellen

➤ Die Taste **(MEDIA)** → **(☞)** → **(Video (iPod))** betätigen.

- **(Bildschirm)** - Einstellung der Helligkeit, des Kontrasts und der Farbtiefe des angezeigten Videos (während der Wiedergabe in der NTSC-Norm die Option für die FarbtonEinstellung)
- **(Format)** - Einstellung des Seitenverhältnisses der Bildschirmdarstellung
- **(AV-Norm:)**¹⁾ - Einstellung der Fernsehnorm
 - **(Automatisch)** - automatische Wahl der Norm
 - **(PAL)** - Wahl der Norm für den Codierungsstandard des PAL-Farbsignals (phase alternating line)
 - **(NTSC)** - Wahl der Norm für den Codierungsstandard des NTSC-Farbsignals (National Television System(s) Committee)

i Hinweis

- Einige Bedienungsoptionen des iPod®, iPhone®- oder iPad®-Geräts, wie z. B. die Wertung von Musiktiteln oder die Zuordnung der Titel einer „On-the-go“-Wiedergabeliste, werden nicht unterstützt.
- Einige Bedienungsoptionen des iPod®-Geräts, z. B. Cover Flow® oder die Videowiedergabe, werden nur unter Verwendung eines rot gekennzeichneten Verlängerungskabels unterstützt.
- Wichtige Informationen zur Bedienung Ihres iPod®, iPhone®- oder iPad®-Geräts sind der Bedienungsanleitung der externen Quelle zu entnehmen. Wir empfehlen, die Software der externen Quellen regelmäßig zu aktualisieren.

¹⁾ Die gleiche Norm muss auch in der externen Quelle eingestellt sein. Eine falsch eingestellte AV-Norm kann dazu führen, dass die Videoqualität mangelhaft ist. Es erfolgt keine Bildarstellung oder nur eine Schwarz-Weiß-Bildarstellung.

DVD-Video

Hauptmenü

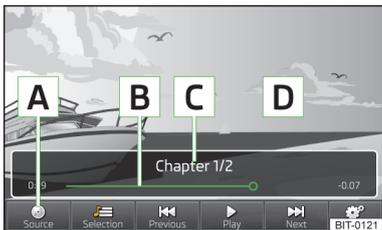


Abb. 18
DVD-Video: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Hauptmenü aufrufen

› Die Taste **[MENU]** → **[]** betätigen.

Bildbeschreibung

- [A]** Wahl der Videoquelle
- [B]** Anzeige der Spielzeit sowie der Restspielzeit, durch Betätigen kann die Position innerhalb der Spielzeit verschoben werden
- [C]** Informationen zur gewählten Videodatei (z. B. Videotitel, Kapitel)
- [D]** Fläche für die Videodarstellung
- []** Öffnen des DVD-Menüs
- []** Videoeinstellungen

! VORSICHT

- Aus Sicherheitsgründen wird die Videoanzeige bei Geschwindigkeiten von über 5 km/h ausgeschaltet und die folgende Meldung angezeigt: **Fahrzeug ist in Bewegung. Zu Ihrer Sicherheit wurde die Anzeige ausgeschaltet.** Die Tonspurwiedergabe wird fortgesetzt.
- Der Regionalcode des Players ist entsprechend dem Bestimmungsort auf dem Markt eingestellt. Wird die folgende Meldung angezeigt: **Der Ländercode der DVD stimmt nicht mit dem Ländercode des Gerätes überein. Keine Wiedergabe möglich.**, dann einen ŠKODA Händler aufsuchen.

Video starten und wiedergeben

› Die Videowiedergabe startet automatisch, nachdem das Medium in den CD/ DVD-Schacht eingelegt worden ist.

oder

› Die Taste **[MENU]** → **[]** → **[A]** » Abb. 18 auf Seite 31 betätigen.

- **[]** - Wahl der eingelegten DVD

Unterstützte Medien und Formate

- › DVD-Video
- › DVD-Audio
- › DVD-A/V

Videowiedergabe bedienen

Taste	Aktion	Funktion
[]	Drücken	Wiedergabe/Pause: die Wiedergabe wird an der aktuellen Stelle angehalten und das Symbol wechselt zu [] - nach dem erneuten Antippen wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt
[]	Kurzes Drücken (innerhalb von 3 Sekunden nach dem Start der Videowiedergabe)	Wiedergabe des vorherigen Videos

Taste	Aktion	Funktion
⏮	Kurzes Drücken (nach 3 Sekunden seit dem Start der Videowiedergabe)	Wiedergabe des aktuellen Videos von dessen Anfang an
⏮	Langes Drücken ^{a)}	Schneller Rücklauf des Videos
⏭	Kurzes Drücken	Wiedergabe des nächsten Videos
⏭	Langes Drücken ^{a)}	Schneller Vorlauf des Videos

a) Je länger die Taste gedrückt wird, desto schneller ist der Vor-/Rücklauf.

- **(4:3)** - Seitenverhältnis 4:3
- **(14:9)** - Seitenverhältnis 14:9
- **(47:20)** - Seitenverhältnis 47:20
- **(Audiokanal:)** - Wahl des Audiokanals aus dem angezeigten Menü
- **(Untertitel:)** - Wahl der Untertitel aus dem angezeigten Menü
 - **(Keine Auswahl)** - ohne Untertitel
- Wahl der Untertitel aus dem Menü von DVD-Video

DVD-Menü bedienen

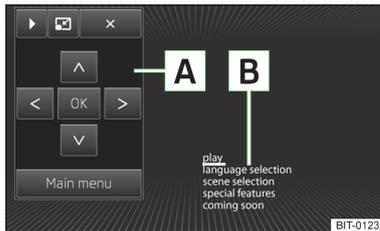


Abb. 19
DVD-Menü

Das DVD-Menü wird nach dem Einlesen des eingelegten DVD-Videomediums
oder

> nach dem Betätigen von **(J)** während der Wiedergabe automatisch angezeigt.

Bildbeschreibung

- A** Funktionstasten für die Bedienung des DVD-Menüs
- B** das angezeigte DVD-Menü

Video einstellen

> Die Taste **(MENU)** → **(□)** → **(⊗)** betätigen.

- **(Klang)** - Klangeinstellungen
- **(Format:)** - Einstellung der Größe des wiedergegebenen Videos
 - **(Automatisch)** - Anpassung des Seitenverhältnisses der Bildschirmgröße
 - **(16:9)** - Seitenverhältnis 16:9

Bilder

Hauptmenü



Abb. 20
Bilder: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Hauptmenü aufrufen

› Die Taste **(MENU)** → betätigen.

Bildbeschreibung

- Wahl der Bildquelle
- Auswahl der Bilder bzw. des Ordners aus der Liste
- Bildeinstellungen

Die Bildgröße kann durch Berührung zweier Finger auf den Bildschirm geändert werden, indem die Finger zueinander bzw. auseinander gezogen werden. Das Bild kann durch Fingerberührung und -bewegung in gewünschter Richtung verschoben werden.

Unterstützte Dateitypen

Dateityp	Unterstützte Formate
Bilder	jpg, jpeg, png, bmp, gif

Bedienung

Bilddarstellung bedienen

Taste	Aktion	Funktion
	Drücken	Darstellung des vorherigen Bilds
	Drücken	Einschalten/Ausschalten von Slideshow
	Drücken	Darstellung des nächsten Bilds
	Drücken	Umdrehen des Bilds um 90° nach links
	Drücken	Umdrehen des Bilds um 90° nach rechts
	Drücken	Darstellung der maximalen Bildgröße unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses
[2] » Abb. 1 auf Seite 6	Nach links bzw. rechts drehen	Bildvergrößerung bzw. -verkleinerung

Bildquelle wählen

› Die Taste **(MENU)** → → **[A]** » **Abb. 20** auf Seite 33 betätigen.

- (CD/DVD)** - wechselt zu einer eingelegten CD/DVD
- (USB)** - wechselt zu einem angeschlossenen Datenträger am USB-Eingang
- (SD-Karte 1)** - wechselt zu einer eingelegten Speicherkarte SD 1
- (SD-Karte 2)** - wechselt zu einer eingelegten Speicherkarte SD 2

Bilddarstellung einstellen

› Die Taste **(MENU)** → → betätigen.

- (Bildanzeige)** - Einstellung der Bilddarstellung
 - (Vollständig)** - Darstellung der maximalen Bildgröße unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses
 - (Automatisch)** - Vollbilddarstellung

- (Anzeigedauer) - Einstellung der Bildanzeigedauer in der Slideshow
 - (5 s)
 - (10 s)
 - (15 s)
 - (30 s)
- (Slideshow wiederholen) - Ein-/Ausschalten der Slideshow-Wiederholung, d. h. nach der Darstellung des letzten Bilds startet die Bilddarstellung wieder von Anfang an ■

Telefon

Telefon

Einleitende Informationen

Das Menü Telefon ist nur dann verfügbar, wenn die Zündung und die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet sind.

Um ein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung zu verbinden, ist es notwendig, die beiden Geräte miteinander zu koppeln » Seite 36.

Nach dem Einschalten des Geräts beginnt der Verbindungsvorgang¹⁾ mit dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon²⁾. Weitere Informationen » Seite 36.

Hauptmenü



Abb. 21
Telefon: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Hauptmenü aufrufen

» Die Taste (PHONE) betätigen.

Mögliche Fehlermeldungen

Meldung	Aktion
Um die Bluetooth-Funktion auszuführen, bitte Zündung einschalten.	Die Zündung einschalten.
Bitte Bluetooth einschalten.	Die Bluetooth®-Funktion einschalten » Seite 13.
Keine Bluetooth-Geräte gekoppelt.	Das Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung koppeln » Seite 36.

Bildbeschreibung

- A** Name des Mobilfunknetzbetreibers
- B** Name des verbundenen Mobiltelefons / Funktionstaste für die Mobiltelefonsuche bzw. Liste der gekoppelten Mobiltelefone
- C** Kurzwahl der Lieblingstelefonnummern » Seite 37
- direkte Eingabe einer Telefonnummer » Seite 38
- Anzeige des Telefonbuchs » Seite 38
- Anzeige der Anrufliste (gibt es aktuelle Anrufe in Abwesenheit, dann erscheint hier das Symbol mit der Angabe über die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit) » Seite 39
- Einstellungen im Telefonbetrieb » Seite 39

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Telefonakkus ^{a)}
	Signalstärke ^{a)}
	Roaming (vor dem Namen des Mobilfunknetzbetreibers) ^{a)}
	Anruf in Abwesenheit
	Laufender Anruf

a) Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

¹⁾ Wenn die Zündung und die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet sind.

²⁾ Für die erfolgreiche automatische Verbindung ist bei einigen Telefonen die Verbindung mit dem Gerät als "autorisiert" einzustellen. Ist diese nicht eingestellt, wird bei jedem Verbindungsaufbau vom Mobiltelefon eine Bestätigung des Anwenders erfordert.

Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden

Einleitende Informationen

Die Freisprecheinrichtung wird im zu verbindenden Bluetooth®-Gerät als SKODA_BT_wxyz angezeigt. An der Position wxyz werden die letzten vier Symbole des VIN-Codes des Fahrzeugs angezeigt. Der Name der Freisprecheinrichtung kann geändert werden » [Seite 13](#).

Bedingungen für eine erfolgreiche Kopplung

- Zündung ist eingeschaltet.
- Die Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit der Freisprecheinrichtung » [Seite 13](#) und des Mobiltelefons ist eingeschaltet » [Bedienungsanleitung des Mobiltelefons](#).

Automatische Verbindung

Nach dem Einschalten des Geräts beginnt der Verbindungsvorgang¹⁾ mit dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon²⁾. Erfolgt keine Verbindung, dann versucht das System, sich nacheinander mit anderen früher verbundenen Telefonen zu verbinden.

Während des automatischen Verbindungsvorgangs wird eine Auflistung von Funktionstasten angezeigt:

-  - Anzeige einer Liste von Mobiltelefonen, mit denen das System versucht, sich automatisch zu verbinden, mit der Möglichkeit, die Verbindung zu einem der angezeigten Telefone zu wählen
- [\(Telefon suchen\)](#) - Suche nach einem Mobiltelefon » [Seite 36](#)

Verbindung trennen

- Durch das Abziehen des Zündschlüssels (bei Fahrzeugen mit dem System KES-SY beim Ausschalten der Zündung und beim Öffnen der Fahrertür).
- Durch das Trennen der Freisprecheinrichtung oder das Ausschalten von Bluetooth® im Mobiltelefon.
- Durch das Ausschalten von Bluetooth® im Gerät » [Seite 13](#).
- Durch das Trennen oder Löschen des gekoppelten Geräts aus der Liste der gekoppelten Geräte » [Seite 13](#).

¹⁾ Wenn die Zündung und die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet sind.

²⁾ Für die erfolgreiche automatische Verbindung ist bei einigen Telefonen die Verbindung mit dem Gerät als "autorisiert" einzustellen. Ist diese nicht eingestellt, wird bei jedem Verbindungsvorgang vom Mobiltelefon eine Bestätigung seitens des Anwenders erfordert.

Mögliche Symbole in der Liste der gefundenen bzw. gekoppelten Geräte

Symbol	Bedeutung
	Geräte, die die Funktionalität der Freisprecheinrichtung (Bluetooth®-Profil HFP ^{a)}) unterstützen
	Geräte, die mit der Freisprecheinrichtung über Bluetooth®-Profil HFP ^{a)} verbunden sind
	Bluetooth®-Spieler (Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP ^{b)})
	Bluetooth®-Spieler, der mit dem Gerät über Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP ^{b)} verbunden ist

a) HFP ist ein Bluetooth®-Profil, das die Funktionalität der Freisprecheinrichtung unterstützt.

b) A2DP und AVRCP sind Bluetooth®-Profile, die Multimediafunktionen unterstützen.

Hinweis

Die maximale Anzahl der gekoppelten Geräte ist 20. Wird diese maximale Anzahl erreicht, dann wird durch die Kopplung eines neuen Geräts das am längsten nicht verwendete gekoppelte Gerät automatisch gelöscht.

Kopplungsvorgang von der Freisprecheinrichtung aus

- Die Taste [\(PHONE\)](#) betätigen.

War das Mobiltelefon bereits gekoppelt und erfolgt kein automatischer Verbindungsvorgang, dann ist das Mobiltelefon auf eingeschaltete Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit zu prüfen.

Die Funktionstaste [\[B\]](#) » [Abb. 21](#) auf Seite 35 drücken, um zu prüfen, ob das Bluetooth®-Gerät in der Liste der gekoppelten Geräte aufgeführt ist.

Ist kein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung gekoppelt, erscheint im Bildschirm die Meldung **Bitte ein Mobiltelefon suchen und verbinden**.

Ist ein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbunden, die Funktionstaste [\[B\]](#) » [Abb. 21](#) auf Seite 35 drücken.

- Auf [\(Telefon suchen\)](#) drücken.

Nach dem Ende der Suche erscheint im Bildschirm die Meldung **Gerätesuche abgeschlossen**.

➤ Nach dem Ende oder auch während der Suche auf **Ergebnisse** drücken.

Es wird eine Liste gefundener Bluetooth®-Geräte angezeigt (wird die Taste **Ergebnisse** nicht gedrückt, erscheint die Liste automatisch nach 25 Sekunden).

- Das zu koppelnde Mobiltelefon wählen.
- Den Kopplungsaufwurf am Mobiltelefon bestätigen.

Anschließend in Abhängigkeit vom Typ des Mobiltelefons:

➤ im Mobiltelefon innerhalb von 30 Sekunden den im Bildschirm des Geräts angezeigten PIN-Code eingeben

oder

➤ im Gerät und im Mobiltelefon innerhalb von 30 Sekunden den im Display des Mobiltelefons angezeigten PIN-Code bestätigen.

Wenn das Mobiltelefon die Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP unterstützt, kann im Display des Mobiltelefons ein Aufruf erscheinen, das Telefon als Bluetooth®-Spieler zu koppeln.

Ist die Suche fehlgeschlagen, dann ist zu prüfen, ob die Bedingungen für eine erfolgreiche Kopplung erfüllt sind » [Seite 36](#) und den ganzen Vorgang wiederholen.

Während der Suche wird eine Auflistung von Funktionstasten angezeigt:

-  Unterbrechen der Suche
-  Anzeige der Hilfe
-  Anzeige fortlaufender Suchergebnisse mit der Möglichkeit, eines der bereits gefundenen Bluetooth®-Geräte zu wählen

Kopplungsvorgang vom Mobiltelefon aus

Beim Kopplungsvorgang vom Mobiltelefon aus ist die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons zu beachten.

- Das Mobiltelefon nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten suchen lassen.
- In der Liste der gefundenen Bluetooth®-Geräte die Freisprecheinrichtung auswählen.

In Abhängigkeit vom Typ des Mobiltelefons:

➤ im Mobiltelefon mindestens einen 4-Ziffer-PIN-Code eingeben und bestätigen;

➤ innerhalb von 30 Sekunden den identischen PIN-Code im Bildschirm des Geräts bestätigen

oder

➤ innerhalb von 30 Sekunden den im Bildschirm des Geräts sowie im Mobiltelefon angezeigten PIN-Code bestätigen.

Der Kopplungsvorgang kann jederzeit durch Drücken auf **Abbrechen** abgebrochen werden.

Verbindung mit einem anderen gekoppelten Mobiltelefon

- Im Hauptmenü Telefon die Funktionstaste **B** » [Abb. 21](#) auf Seite 35 betätigen.
- Das gekoppelte, mit der Freisprecheinrichtung zu verbindende Mobiltelefon auswählen.
- Die Verbindung durch Drücken auf **Ersetzen** bestätigen.

Kurzwahl einer Telefonnummer

Die Funktionstasten für die Kurzwahl **C** » [Abb. 21](#) auf Seite 35 ermöglichen eine sofortige Wahl vorher zugeordneter Telefonnummern.

Es stehen sechs Funktionstasten zur Verfügung.

Telefonnummer zuordnen

➤ Eine nicht belegte Funktionstaste für die Kurzwahl **C** » [Abb. 21](#) auf Seite 35 drücken.

Das Telefonbuch öffnet sich.

➤ Den gewünschten Telefonkontakt ggf. eine der Kontaktnummern antippen.

Die Zuordnung kann auch in den Einstellungen des Telefonbetriebs erfolgen » [Seite 39](#).

Zugeordnete Telefonnummer wählen

➤ Die gewünschte Funktionstaste für die Kurzwahl **C** » [Abb. 21](#) auf Seite 35 drücken.

Zugeordnete Telefonnummer ändern

➤ Die gewünschte Funktionstaste für die Kurzwahl **C** » [Abb. 21](#) auf Seite 35 länger drücken.

Das Telefonbuch öffnet sich.

- › Den gewünschten Telefonkontakt ggf. eine der Kontaktnummern antippen.
- Die Änderung kann auch in den Einstellungen des Telefonbetriebs erfolgen » [Seite 39](#).

Telefonnummer entfernen

- › Die Taste → → betätigen.
- › Die belegte Funktionstaste für die Kurzwahl drücken.

Direkte Eingabe einer Telefonnummer

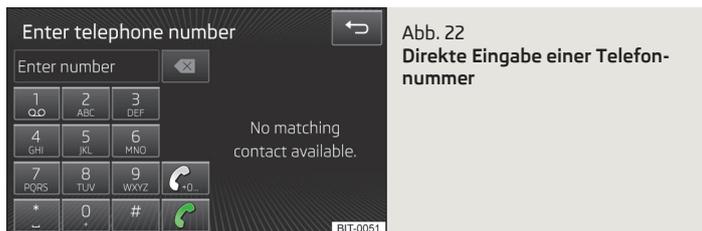


Abb. 22
Direkte Eingabe einer Telefonnummer

- › Die Taste → betätigen.

Es erscheint ein Bildschirm zur Eingabe der Telefonnummer » [Abb. 22](#).

- Löschen der Ziffer
- Wahl der eingegebenen Telefonnummer¹⁾
- Einlegen einer Vorwahl²⁾, wenn in den Telefoneinstellungen die Hinzufügungsmöglichkeit eingeschaltet ist » [Seite 39](#)

Der Eingabebildschirm funktioniert gleichzeitig als eine alphanumerische Tastatur für die Kontaktsuche im Telefonbuch.

¹⁾ Ist keine Rufnummer eingegeben, wird nach dem Drücken der Taste die zuletzt gewählte Nummer angezeigt.

²⁾ Wenn die Hinzufügungsmöglichkeit einer Vorwahl eingeschaltet, jedoch die Vorwahl in den Telefoneinstellungen nicht eingegeben ist, wird im Eingabefeld nach dem Drücken der Taste die zuletzt gewählte Nummer angezeigt. Wenn die Vorwahl definiert und in der Eingabezeile eine Nummer eingegeben ist, wird nach dem Drücken der Taste die Vorwahl vor die Telefonnummer hinzugefügt und der Verbindungsaufbau startet.

³⁾ Bei einigen Mobiltelefonen wird das Laden von Kontaktdaten aus der SIM-Karte nicht unterstützt.

Werden z. B. die Ziffern 32 eingegeben, dann werden Kontakte mit der Buchstabenreihenfolge DA, FA, EB u. Ä. angezeigt.

Jeder beliebige Kontakt kann durch das Drücken der entsprechenden Funktionstaste für den jeweiligen Kontakt gewählt werden.

Telefonbuch

- › Die Taste → betätigen.

Im internen Telefonbuch stehen 2000 freie Speicherplätze zur Verfügung. Jeder Kontakt kann bis zu 5 Telefonnummern beinhalten.

Telefonbuch laden und aktualisieren

Nach der ersten Verbindung des Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung fängt das System an, das Telefonbuch aus dem Telefon und aus der SIM-Karte³⁾ in den Speicher des Steuergeräts zu laden.

Erreicht das vom Mobiltelefon heruntergeladene Telefonbuch die Anzahl von 2000 Kontakten, wird der Ladevorgang beendet und im Bildschirm erscheint die Meldung **Kontakte wurden nicht vollständig importiert.** Es stehen nur die bereits geladenen Kontakte zur Verfügung.

Bei jeder weiteren Verbindung des Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung erfolgt nur eine Aktualisierung des Telefonbuchs.

Während der Aktualisierung steht das Telefonbuch, welches zur letzten abgeschlossenen Aktualisierung gespeichert wurde, zur Verfügung. Neu gespeicherte Telefonnummern werden erst nach Beendigung der Aktualisierung angezeigt.

Tritt beim Laden des Telefonbuchs ein Fehler auf, erscheint im Bildschirm die Meldung **Import fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut und prüfen Sie, ob das BT-Gerät Verbindungen zulässt.**

Die Aktualisierung kann mit einer Funktion in den Einstellungen des Telefonbetriebs manuell gestartet werden » [Seite 39](#).

Kontakt suchen

Durch Drücken auf **Suchen** wird der Eingabebildschirm mit Tastatur zur Suche im Telefonbuch geöffnet » [Seite 8](#).

Kontakt wählen

Durch das Drücken der Funktionstaste für den gewünschten Kontakt wird die Wahl der Telefonnummer gestartet.

Enthält ein Telefonkontakt mehrere Telefonnummern, dann wird nach dem Drücken der Funktionstaste für den Kontakt ein Menü mit Telefonnummern angezeigt.

Kontaktdetails

Durch Drücken auf **☰** werden Kontaktdetails angezeigt.

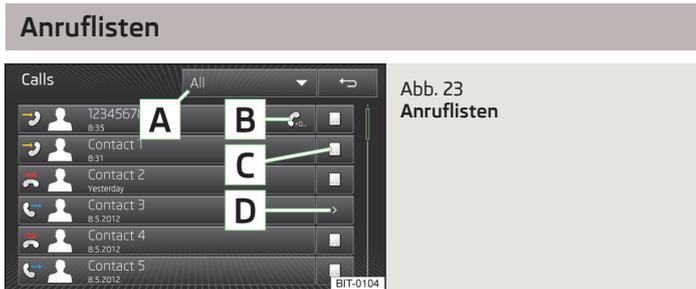


Abb. 23
Anruflisten

► Die Taste **PHONE** → **☰** betätigen.

Es wird eine Anrufliste angezeigt » [Abb. 23](#).

A Funktionstaste für die Wahl der Anzeige

- **Alle** - Liste aller Anrufe
- **In Abwesenheit** - Liste der Anrufe in Abwesenheit
- **Gewählte Nrn.** - Liste der gewählten Nummern
- **Angenommene** - Liste der angenommenen Anrufe

B Wahl einer Nummer mit definierter Vorwahl » [Seite 39](#), *Einstellungen im Telefonbetrieb*

- C** Anzeige des Bildschirms zur Eingabe der Telefonnummer für die Anpassung vor der Wahl
- D** Anzeige der Kontaktdetails

Durch das Drücken der Funktionstaste mit einem angezeigten Kontakt oder einer angezeigten Telefonnummer wird die Wahl gestartet. ■

Einstellungen im Telefonbetrieb

► Die Taste **PHONE** → **☰** betätigen.

■ Menü mit Einstellungen im Telefonbetrieb

- **Telefon auswählen** - Suche nach verfügbaren Telefonen / Liste der gekoppelten Telefone / Auswahl des Telefons
 - **Telefon suchen** - Suche nach einem Mobiltelefon
- **Bluetooth** - Bluetooth®-Einstellungen » [Seite 13](#)
- **Benutzerprofil** - Einstellungen des Benutzerprofils¹⁾
 - **Favoriten verwalten** - Einstellung der Funktionstasten für die Kurzwahl eines Telefonkontakts, Möglichkeit, Kontakte hinzuzufügen und zu löschen
 - **Mailbox-Nummer** - Eingabe der Mailbox-Nummer
 - **Hier eingeben** - Eingabe der Telefonnummer der Mailbox
 - **Vorwahl** - Ein-/Ausschalten der Option, die Vorwahl einer Telefonnummer zuzuordnen. Nach dem Einschalten dieser Funktion wird in einigen Menüs die Taste für das Hinzufügen einer Vorwahl **☑** angezeigt
 - **Hier eingeben** - Vorwahleingabe einer Telefonnummer
 - **Sortieren nach** - Anordnung des Telefonbuchs
 - **Name** - Anordnung nach dem Kontaktnamen
 - **Vorname** - Anordnung nach dem Kontaktvornamen
 - **Kontakte importieren** - Start der Aktualisierung des Telefonbuchs, Angabe über die Anzahl importierter Kontakte und im Telefon gespeicherter Kontakte
 - **Andere Benutzerprofile löschen** - Löschen von anderen Benutzerprofilen (Kontakte, Einstellung der Anordnung der Telefongespräche, Anruflisten, den Kurzwahl-tasten zugeordnete Kontakte)
- **Anrufe umleiten** - Anordnung der Telefongespräche in der Anrufliste, mit dem neuesten bzw. ältesten Anruf beginnend ▶

¹⁾ Im Systemspeicher sind Benutzerprofile von vier zuletzt verwendeten Mobiltelefonen gespeichert.

- **(Erinnerung: Mobiltelefon nicht vergessen)** - Ein-/Ausschalten der Erinnerung an ein angeschlossenes Telefon beim Ausschalten der Zündung und Abziehen des Zündschlüssels (bei Fahrzeugen mit dem System KESSY beim Ausschalten der Zündung und beim Öffnen der Fahrertür)
- **(Anrufton auswählen)** - Auswahl des Anruftons, wenn das angeschlossene Mobiltelefon die in-band ringing-Funktion¹⁾ nicht unterstützt
- **(Bilder für Kontakte anzeigen)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des im Telefon einem Kontakt zugeordneten Bildes²⁾

Telefongespräch

Telefongespräch

Abgehender Anruf

Während des Verbindungsaufbaus wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname angezeigt.

Durch Drücken auf  kann der Verbindungsaufbau abgebrochen werden.

Eingehender Anruf

Während des Ruftons eines eingehenden Anrufs wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname angezeigt.

Es können folgende Funktionen ausgeführt werden:

-  - eingehenden Anruf annehmen
-  - Rufton stummschalten
-  - eingehenden Anruf ablehnen
-  - Anruferdetails anzeigen

Laufender Anruf

Während eines laufenden Anrufs wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname und die Gesprächsdauer angezeigt.

Kontextabhängig können folgende Funktionen ausgeführt werden:

-  - Anruf halten
-  - Mikrofon ausschalten
-  - Mikrofon einschalten

-  - Anruf beenden
-  - Anruferbild bzw. Bild des Angerufenen - Anruferdetails bzw. Details des Angerufenen anzeigen

Konferenz

Die Konferenz stellt ein gemeinsames Telefongespräch mit mind. drei und max. sechs Teilnehmern dar.

Konferenz einleiten / zusätzliche Teilnehmer einberufen

- › Während eines Anrufs bzw. einer Konferenz den nächsten Anruf durchführen.
- › Bei dem neuen Anruf auf  drücken.

Laufende Konferenz

Kontextabhängig können folgende Funktionen ausgeführt werden:

-  - Konferenz halten - Konferenz vorübergehend verlassen (diese wird im Hintergrund fortgesetzt)
-  - zur gehaltenen Konferenz zurückkehren
-  - Mikrofon ausschalten
-  - Mikrofon einschalten
-  - Konferenz beenden
-  - Konferenzbild - Konferenzdetails anzeigen

Konferenzdetails

Während einer laufenden Konferenz auf das Konferenzbild drücken, um die Liste der anderen Konferenzteilnehmer anzuzeigen.

In Abhängigkeit vom Typ des Mobiltelefons können folgende Funktionen ausgeführt werden:

-  - Teilnehmer - Teilnehmerdetails anzeigen
-  - Gespräch mit einem Teilnehmer außerhalb der Konferenz
-  - Gespräch mit einem Konferenzteilnehmer beenden

¹⁾ Die in-band ringing-Funktion macht es möglich, als Klingelton den Anrufton des Mobiltelefons zu nutzen.

²⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

Informationsdisplay

Multifunktionslenkrad

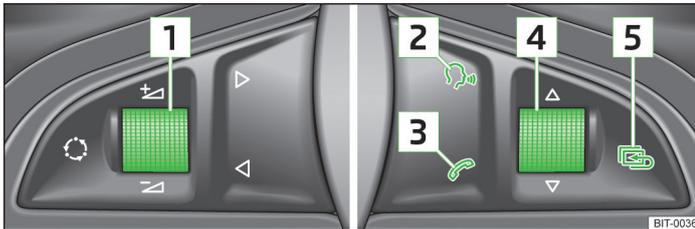


Abb. 24 Multifunktionslenkrad: Bedientasten und Einstellräder

Damit der Fahrer beim Bedienen des Telefons möglichst wenig vom Verkehrsgeschehen abgelenkt wird, sind am Lenkrad Tasten und Einstellräder für die einfache Bedienung der Grundfunktionen des Telefons angebracht.

Die Tasten und Einstellräder bedienen nur die Funktionen, die im Informationsdisplay des Kombi-Instruments angezeigt werden.

Die Tasten und Einstellräder bedienen die Funktionen für die Betriebsart, in der sich das Telefon gerade befindet.

Ist das Standlicht eingeschaltet, sind auch die Tasten und Einstellräder am Multifunktionslenkrad beleuchtet.

Einstellrad 1

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Stummschaltung (MUTE)
Nach oben drehen	Lautstärke erhöhen
Nach unten drehen	Lautstärke verringern

Taste 2

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Sprachbedienung einschalten, akustische Meldung beenden, Möglichkeit einer neuen Sprachbefehleingabe
Doppeltes kurzes Drücken	Sprachbedienung ausschalten
Langes Drücken	Sprachbedienung ausschalten

Taste 3

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Gespräch annehmen, Gespräch beenden, Eingang in das Hauptmenü des Telefons, Anrufliste, gewählten Kontakt anrufen
Langes Drücken	Gespräch ablehnen, den letzten Anruf wiederholen (redial)

Einstellrad 4

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Gewählten Menüpunkt bestätigen
Nach oben drehen	Anrufliste anzeigen, vorheriger Menüpunkt
Nach unten drehen	Anrufliste anzeigen, nachfolgender Menüpunkt

Taste 5

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Telefonmenü verlassen

Telefongespräche im Informationsdisplay

Kontextabhängig können im Informationsdisplay folgende Funktionen ausgeführt werden.

Eingehender Anruf

- **Annehmen** - Gespräch annehmen
- **Ablehnen** - Gespräch ablehnen
- **Ignorieren** - Ruf ton stummschalten

Abgehender Anruf

- **Beenden** - Anruf beenden

Laufender Anruf

-  **Beenden** - Gespräch beenden
-  **Halten** - Anruf halten
-  **Annehmen** - zum gehaltenen Anruf zurückkehren
-  **Mikro aus** - Mikrofon ausschalten
-  **Mikro ein** - Mikrofon einschalten
-  **Makeln** - zwischen zwei laufenden Gesprächen wechseln

Konferenz

-  **Halten** - Konferenz halten
-  **Annehmen** - zum gehaltenen Anruf zurückkehren
-  **Mikro aus** - Mikrofon ausschalten
-  **Mikro ein** - Mikrofon einschalten
-  **Beenden** - Gespräch beenden
-  **Makeln** - zwischen zwei laufenden Gesprächen wechseln
-  **Konferenz** - einen Teilnehmer der Konferenz hinzufügen

Symbol	Bedeutung
	Eingehender Anruf
	Abgehender Anruf
	Anruf in Abwesenheit

Symbole im Informationsdisplay

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Telefonakkus ^{a)}
	Signalstärke ^{a)}
	Anrufe in Abwesenheit (gibt es mehrere Anrufe in Abwesenheit, wird neben dem Symbol die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit angezeigt)
	Das System erwartet einen Sprachbefehl
	Die Sprachbefehleingabe ist gestoppt
	Das System spielt einen Sprachbefehl ab
	Roaming (vor dem Namen des Mobilfunknetzbetreibers) ^{a)}

^{a)} Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

Anrufliste

Im Informationsdisplay kann nur die Anrufliste angezeigt und verwendet werden.

Enthält die Anrufliste keine Einträge, erscheint im Informationsdisplay die folgende Meldung **Keine Einträge vorhanden**.

In der Anrufliste werden zu den einzelnen Einträgen folgende Symbole angezeigt.

Navigation

Navigation

Vorwort zur Navigation

Vorwort

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Das Gerät verwendet zum Navigieren das GPS-Satellitensystem (Global Positioning System). Mithilfe des Satellitensignals wird die aktuelle Fahrzeugposition vermittelt.

Befindet sich das Gerät außerhalb der Reichweite des GPS-Satellitensignals (z. B. im dichten Bewuchs, in Tunneln, Tiefgaragen u. Ä.), führt das Gerät das Navigieren nur eingeschränkt, mithilfe von am Fahrzeug befindlichen Sensoren aus.

Die Navigation erfolgt:

- › durch grafische Anweisungen im Bildschirm des Geräts und im Informationsdisplay;
- › durch Sprachansagen.

Das Navigationsgerät kann bedient werden:

- › über die Tasten am Gerät » Seite 45;
- › über die Funktionstasten im Gerätebildschirm » Seite 45;
- › über die Sprachbedienung » Seite 44.
- › über das Informationsdisplay » Seite 44.

! ACHTUNG

- Z. B. Verkehrsampeln, Stopp- und Vorfahrtsschilder, Park- und Halteverbote sowie Fahrbahnverengungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen werden vom Gerät beim Navigieren nicht berücksichtigt.
- Die Fahrgeschwindigkeit stets dem Straßenzustand sowie den Verkehrs- und Witterungsverhältnissen anpassen.
- Die ausgegebenen Fahrempfehlungen können von der aktuellen Situation abweichen, z. B. durch Baustellen oder unaktuelle Navigationsdaten.
- Die Lautstärke der Sprachausgabe sollte so eingestellt sein, dass akustische Signale von außen z. B. Warningsirenen von Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht, wie Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, stets zu hören sind.

! VORSICHT

In einigen Ländern sind einige Gerätefunktionen ab einer bestimmten Geschwindigkeit nicht mehr auswählbar. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht den nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

Navigationsdaten

Navigationsdatenquelle

Zusammen mit dem Navigationsgerät haben Sie Navigationsdaten erhalten, die im internen Gerätespeicher hinterlegt sind.

Datenaktualisierung

Die Navigationsdaten sind in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

Die Navigationsdaten unterliegen ständigen Veränderungen (z. B. neue Straßen, Änderungen der Straßennamen und Hausnummern) und diese können im Laufe der Zeit an Aktualität verlieren. Aus diesem Grund kann die Zielführung möglicherweise ungenau oder falsch ausfallen.

Nähere Informationen zur Datenaktualisierung sind den ŠKODA-Webseiten zu entnehmen oder bei einem ŠKODA Partner erhältlich.

Die Version der Navigationsdaten für die Kartenunterlagen kann in den Navigationsinstellungen (NAV) → (Ⓢ) → (Versionsinformationen) ermittelt werden.

Bedienung

Sprachbedienung

Beschreibung der Sprachbedienung » Seite 15.

Dieses Kapitel behandelt nur solche Sprachbefehle, welche nicht in den Hilfetexten enthalten sind oder nicht eindeutig nach der Art „Sag, was du siehst“ bedient werden können.

Die Zieladresse kann durch das Aussprechen der Stadt, der Straße und der Hausnummer in einem Schritt definiert werden. Diese muss nicht schrittweise eingegeben werden. Die Navigationsdaten müssen die Hausnummer enthalten. Eine aus verschiedenen Kennzeichnungen zusammengesetzte Hausnummer wird nicht erkannt.

Funktionsbeschreibung der folgenden Symbole » Seite 48.

Sprachbefehle für die Funktionen im Menü in den Einstellungen der Kartendarstellung

- »  - 2 D Karte
- »  - 3 D Karte
- »  - topographische Karte
- »  - Zielkarte
- »  - Übersichtskarte
- »  - automatischer Tag und Nacht - Tag und Nacht

Ausführliche Funktionsbeschreibung » Seite 48.

Sprachbefehle für die Symbole zur Bedienung der Kartendarstellung

- »  - Orientierungszoom
- »  - Positionskarte
- »  - Autozoom
- »  - Kartenmaßstab - durch Aussprechen des Sprachbefehls und des Zahlenwerts wird die Karte in gewünschtem Maßstab dargestellt (es können nur Werte ausgesprochen werden, die bei der manuellen Maßstabsänderung verfügbar sind, z. B. **Maßstab fünf Kilometer**)

Sprachbefehle ohne Symbole

- » **Zoom vergrößern** bzw. **Zoom verkleinern** - Vergrößerung bzw. Verkleinerung des Bildschirmmaßstabs
- » **Verkehrszeichen in der Karte ein** bzw. **Verkehrszeichen in der Karte aus** - Einblendung bzw. Ausblendung von Verkehrszeichen im Gerätebildschirm » Seite 49

- » **Spurempfehlung einblenden** bzw. **Spurempfehlung aus** - Einblendung bzw. Ausblendung der Spurempfehlung im Gerätebildschirm » Seite 60
- » **Favoriten ein** bzw. **Favoriten aus** - Einblendung bzw. Ausblendung von Favoritensymbolen in der Karte
- » **dynamische Navigation ein** bzw. **dynamische Navigation aus** - Ein- bzw. Ausschalten des Navigationsvorgangs unter Zuhilfenahme von TMC-Verkehrsmeldungen
- » **Navigationsansagen einschalten** bzw. **Navigationsansagen ausschalten** - Ein- bzw. Ausschalten der Navigationsansagen für das Manöver
- » **Entfernung zum Ziel** - Sprachausgabe der Information über die Entfernung zum Ziel
- » **Ankunftszeit** - Sprachausgabe der Information über die Ankunftszeit im Ziel
- » **Fahrzeit** - Sprachausgabe der Information über die Fahrzeit zum Ziel

Informationsdisplay

- » Im Hauptmenü im Informationsdisplay des Kombi-Instruments den Menüpunkt  **Navigation** wählen.

Der Navigationsvorgang läuft

Es werden grafische Navigationsanweisungen sowie weitere Routen- und Zielinformationen angezeigt.

Der Navigationsvorgang läuft nicht

Es wird ein Kompass-/Fahrzeuginstrument zur Darstellung der aktuellen Fahrzeugposition in Bezug zu den Himmelsrichtungen angezeigt.

Durch Drehen des Einstellrads  » **Abb. 24** auf Seite 41 am Multifunktionslenkrad wird das Menü **Letzte Ziele** angezeigt.

Im Menü **Letzte Ziele** befindet sich der Menüpunkt **Heimatadresse** und eine Liste der letzten Ziele.

Wird einer der Menüpunkte gewählt, dann werden der Zielname und die folgenden Punkte angezeigt:

- **OK** - Start des Navigationsvorgangs
- **Abbrechen** - Rückkehr zum Menü **Navigation**, es wird das Kompass-/Fahrzeuginstrument angezeigt

Ist beim gewählten Menüpunkt **Heimatadresse** die Heimatadresse nicht definiert, erscheint die Meldung: **Bitte die Heimatadresse am Infotainmentsystem eingeben.**

Hauptmenü



Abb. 25
Hauptmenü Navigationsbetrieb

» **NAV** betätigen.

Es wird das zuletzt geöffnete Menü im Navigationsbetrieb geöffnet.

Wird ein anderes Menü als das Hauptmenü » **Abb. 26** auf Seite 48 geöffnet, kann das Hauptmenü durch erneutes Betätigen von **NAV** geöffnet werden.

Funktionstasten des Navigationsbetriebs:

Taste	Bedeutung
	neues Ziel eingeben » Seite 53 bzw. das Menü Route anzeigen » Seite 60
	das Menü Meine Ziele anzeigen » Seite 55
	das Menü Meine Touren anzeigen » Seite 62
	ein Sonderziel eingeben/suchen » Seite 55
	Karten- und Zusatzfensterdarstellung einstellen » Seite 48
	Medien- bzw. Radiowiedergabe bedienen » Seite 22
	Navigationsbetrieb einstellen » Seite 46

Einstellung

Navigationseinstellungen

Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Hauptmenü aufrufen

► Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf  drücken.

Einstellung:

- **Routenoptionen** - Einstellung der Parameter für die Routenberechnung » Seite 46
- **Tankoptionen** - Einstellung der bevorzugten Tankstelle, Ein-/Ausschalten der Erinnerung an den Kraftstoffmangel mit der Möglichkeit, die nächstgelegene Tankstelle aufzufinden » Seite 47
- **Erweiterte Einstellungen** - Anzeige von zusätzlichen Informationen » Seite 47
- **Ziele importieren** - Import von eigenen vorher vorbereiteten Zielen » Seite 55
- **Karte** - Kartendarstellung » Seite 46
- **Navigationsansag.** - Einstellung der Lautstärke sowie des Typs der Navigationsansagen » Seite 47
- **Speicher verwalten** - Sortieren von Kontakten, Einstellung der Heimatadresse und Löschen von Zielen » Seite 47
- **Versionsinfo** - Anzeige der aktuellen Version der Navigationsdaten

Routenoptionen

► Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf  → **Routenoptionen** drücken.

- **Alternativrouten vorschlagen** - Ein-/Ausschalten der manuellen Wahl des Routentyps (wirtschaftlich, schnell, kurz) » Seite 59
- **Route** - automatische Wahl des bevorzugten Routentyps (manuelle Routenwahl ist ausgeschaltet)
 - **Ökonomische** - wirtschaftliche Route mit möglichst minimaler Fahrzeit und kürzester Fahrstrecke - wird grün angezeigt
 - **Schnelle** - schnellste Route zum Ziel, auch wenn dafür ein Umweg nötig ist - wird rot angezeigt
 - **Kurze** - kürzeste Route zum Ziel, auch wenn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt wird - wird orange angezeigt
- **Dynamische Route** - Ein-/Ausschalten der dynamischen Routenberechnung unter Verwendung von TMC-Verkehrsmeldungen » Seite 63
- **Autobahnen meiden** - Ein-/Ausschalten der Nichtbenutzung von Autobahnen
- **Fähren und Autozüge meiden** - Ein-/Ausschalten der Nichtbenutzung von Fähren und Autozügen
- **Mautstraßen meiden** - Ein-/Ausschalten der Nichtbenutzung von mautpflichtigen Autobahnstrecken
- **Tunnel meiden** - Ein-/Ausschalten der Nichtbenutzung von mautpflichtigen Tunneln
- **Vignettenpflichtige Str. meiden** - Ein-/Ausschalten der Nichtbenutzung von vignettenpflichtigen Straßen
- **Verfügbare Vignetten anzeigen** - Wahl aus der Liste von vignettenpflichtigen Straßen, für welche eine gültige Vignette vorhanden ist

Karte

► Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf  → **Karte** drücken.

- **Tag/Nacht** - Wahl des farblichen Kartenhintergrunds
 - **Tag** - heller Hintergrund
 - **Nacht** - dunkler Hintergrund
 - **Automatisch** - Kartendarstellung mit hellem bzw. dunklem Hintergrund; der Kartenhintergrund wechselt, sobald das Licht eingeschaltet wird (gilt nicht für das Tagfahrlicht)
- **Autozoom** - Ein-/Ausschalten der automatischen Vergrößerung bzw. Verkleinerung der Kartendarstellung während der Fahrt » Seite 48
- **Verkehrszeichen anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Verkehrszeichenanzeige
- **Kategorien für Sonderziele auswählen** - Wahl aus der Liste der in der Karte angezeigten Sonderziele (max. 10 Sonderziele) » Seite 58
- **Marken für Sonderziele anzeigen** - Ein-/Ausschalten der bei den Sonderzielen angezeigten Firmenlogos

- **Favoriten anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Anzeige von Favoriten
- **Spurempfehlung** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Fensters mit der Spurempfehlung bei komplizierten Kreuzungen » [Seite 60](#)

Tankoptionen

► Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **☰** → **Tankoptionen** drücken.

Wenn der Zeiger der Kraftstoffvorratsanzeige die Reservemarkierung erreicht, erscheint bei eingeschalteter Funktion die Warnmeldung: **Achtung: Tank fast leer. Möchten Sie nach einer Tankstelle in der Nähe suchen?**

- **Bevorzugte Tankstelle auswählen** - Einstellung der bevorzugten Tankstellenmarke (die gewählte Tankstellenmarke wird bei der Suche auf den ersten Positionen der Liste angezeigt)
- **Tankwarnung** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Warnmeldung bei Kraftstoffmangel mit den folgenden Punkten:
 - **Abbrechen** - Schließen des Fensters mit der Warnmeldung
 - **Suchen** - Suche der nächstgelegenen Tankstelle; durch die Auswahl der Tankstelle wird die Zielführung von der aktuellen Fahrzeugposition aus berechnet

Navigationsansagen

► Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **☰** → **Navigationsansagen** drücken.

- **Lautstärke** - Einstellung der Lautstärke der Navigationsansagen
- **Navigationsansagen:** - Einstellung des Typs der Navigationsansagen
 - **Ausführlich** - eine ausführliche Navigationsansage
 - **Verkürzt** - eine verkürzte Navigationsansage
 - **Nur bei Störungen** - Navigationsansage bei Straßenbehinderungen
- **Keine Ansagen während eines Anrufes** - Ein-/Ausschalten der Navigationsansagen während eines Telefongesprächs (unter Verwendung eines mit der Freisprecheinrichtung verbundenen Telefons » [Seite 35](#))

Erweiterte Einstellungen

► Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **☰** → **Erweiterte Einstellungen** drücken.

- **Zeitanzeige** - Wahl der anzuzeigenden Zeit in der Statuszeile
 - **Ankunftszeit** - Anzeige der voraussichtlichen Ankunftszeit im Ziel
 - **Fahrzeit** - Anzeige der voraussichtlichen Fahrzeit zum Ziel
- **Statuszeile** - Anzeige der Informationen zum gewählten Ziel in der Statuszeile
 - **Ziel** - Anzeige der Informationen zur Länge und Dauer der Zielführung
 - **Nächstes Zw.-Ziel** - Anzeige der Informationen zur Länge und Dauer der Zwischenzielführung
- **Hinweis: Ländergrenze überquert** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Informationsfensters mit Geschwindigkeitslimits beim Überqueren der Ländergrenze
- **Demo-Modus** - Ein-/Ausschalten der Zielführung im Demo-Modus
- **Startpunkt Demo-Modus definieren** - Eingabe des Startpunkts für eine vorläufige Routenberechnung im Demo-Modus
 - **Abbrechen** - Abbruch der Eingabe
 - **Position** - Wahl der aktuellen Fahrzeugposition als Startpunkt
 - **Adresse** - Wahl der Adresse als Startpunkt

Speicher verwalten

► Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **☰** → **Speicher verwalten** drücken.

- **Sortieren nach:** - Anordnung von aus einem angeschlossenen Telefon heruntergeladenen Kontakten
 - **Name** - Anordnung nach dem Kontaktnamen
 - **Vorname** - Anordnung nach dem Kontaktvornamen
- **Heimatadresse definieren** - Anzeige/Eingabe/Anpassung der Heimatadresse
 - **Aktuelle Position** - Einstellung der Heimatadresse nach der aktuellen Position
 - **Adresse** - Eingabe einer neuen Adresse » [Seite 49](#). Wurde die Heimatadresse bereits eingegeben, dann wird das Folgende angezeigt:
 - **⌵** - Verkleinerung der Kartendarstellung
 - **⌵** - Vergrößerung der Kartendarstellung
 - **Bearbeiten** - Anpassung der Heimatadresse
- **Meine Sonderziele (Personal POI) löschen** - Löschen von gespeicherten persönlichen Sonderzielen
- **Benutzerdaten löschen** - Wahl der zu löschenden Daten (das Löschen der gewählten Daten erfolgt durch Drücken auf **Löschen**)
 - **Letzte Ziele** - Löschen der Liste der letzten Ziele
 - **Zielspeicher** - Löschen der Liste der gespeicherten Ziele
 - **Tourspeicher** - Löschen der Liste der gespeicherten Touren
 - **Meine Sonderziele (Personal POI)** - Löschen der Liste der persönlichen Sonderziele
 - **Historie Orte** - Löschen der Liste mit der Historie der eingegebenen Orte
 - **Heimatadresse** - Löschen der eingestellten Heimatadresse
 - **Fähnchenziele** - Löschen des Fähnchenziels

Kartendarstellung

Einleitende Informationen



Abb. 26
Kartendarstellung: Hauptmenü

> **[NAV]** betätigen.

Es wird das zuletzt geöffnete Menü im Navigationsbetrieb geöffnet.

Wird ein anderes Menü als das Hauptmenü » Abb. 26 geöffnet, kann das Hauptmenü durch erneutes Betätigen von **[NAV]** geöffnet werden.

Bildbeschreibung

- A** Karte
- B** Verkehrszeichensymbol » Seite 49
- C** aktuelle Fahrzeugposition
- D** Statuszeile » Seite 47
- E** Sonderzielsymbole » Seite 58

Einstellung der Kartendarstellung

> Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[☰]** drücken.

Es werden die folgenden Punkte angezeigt:

- > **[2D]** - 2D - aktuelle Fahrzeugposition in der 2D-Kartendarstellung
- > **[3D]** - 3D - aktuelle Fahrzeugposition in der 3D-Kartendarstellung
- > **[3D]** - 3D-Kartendarstellung mit räumlicher Darstellung von Gebäuden (topographische Karte)

- > **[N]** - Zielanzeige in der Karte (wird erst nach der Routenberechnung angezeigt)
- > **[U]** - Anzeige der Übersichtskarte zum Ziel (nach der Routenberechnung wird die Route von der Fahrzeugposition bis zum Ziel angezeigt, der Kartenmaßstab wird der Routenlänge angepasst)
- > **[Tag/Nacht]** - Kartendarstellung mit hellem bzw. dunklem Hintergrund
- > **[Zusatzfenster]** - Ein-/Ausschalten der Zusatzfensteranzeige in der Karte » Seite 49

Kartenbedienung

Kartenverschiebung

Die Karte kann in jeder beliebigen Richtung durch Fingerberührung und -bewegung über den Bildschirm in gewünschter Richtung verschoben werden.

Maßstabänderung

- > mit dem Menüknopf **[Z]**;
- > durch Berührung zweier Finger auf den Bildschirm, indem die Finger zueinander bzw. auseinander gezogen werden.

Funktionstasten und Kartendarstellungssymbole

- > **[N]** - Änderung der Kartenausrichtung - der Norden ist zur Bildschirmoberkante ausgerichtet und der Pfeil **[C]** » Abb. 26 auf Seite 48 zeigt in Fahrtrichtung bzw. die Karte dreht sich und der fahrtrichtungsweisende Pfeil **[C]** zeigt zur Bildschirmoberkante. Die Funktion ist nur in der 2D-Kartendarstellung verfügbar. In der 3D-Kartendarstellung zeigt der fahrtrichtungsweisende Pfeil **[C]** zur Bildschirmoberkante (ist der Kartenmaßstab größer als 100 km, wird die Karte nach Norden ausgerichtet).
- > **[U]** - durch Berühren wird die Karte auf die Fahrzeugposition ausgerichtet (die Funktionstaste erscheint z. B. beim Verschieben der Karte)
- > **[M]** - die unterhalb des Symbols befindliche Nummer informiert über die Meereshöhe¹⁾
- > **[A]** - durch Berühren wird der Kartenmaßstab für einige Sekunden verkleinert und anschließend wiederhergestellt
- > **[Z]** - Anzeige der Größe des manuell eingestellten Kartenmaßstabs
- > **[U]** - Anzeige der Größe des automatischen Kartenmaßstabs
- > **[Z]** - Ein-/Ausschalten des Autozooms während der Zielführung. Der eingeschaltete Autozoom wird durch ein grünes Symbol angezeigt. Ist der Autozoom aktiv, verändert sich der Kartenmaßstab automatisch, abhängig von der befahrenen Route (Autobahnfahrt: großer Kartenmaßstab - Ort: kleiner Kartenmaßstab)

¹⁾ Um die Meereshöhe anzuzeigen, muss das Signal von mindestens fünf Satelliten empfangen werden und die Zielführung darf nicht im Demo-Modus sein.

Der Autozoom kann durch Berühren von → oder durch die Veränderung des Kartenmaßstabs ausgeschaltet werden. Durch erneutes Berühren von (grün hervorgehobene Funktionstaste) wird der Autozoom wieder eingeschaltet. Der Autozoom kann auch in den Navigationseinstellungen ein- bzw. ausgeschaltet werden » [Seite 46](#)

Der Autozoom ist nur dann funktionsfähig, wenn die Karte auf die Fahrzeugposition ausgerichtet ist (die Funktionstaste wird nicht angezeigt).

Verkehrszeichen

Das System bietet die Möglichkeit, im Informationsdisplay sowie im Gerätebildschirm die Verkehrszeichen » [Abb. 26](#) auf [Seite 48](#) anzuzeigen, die:

- › in den Navigationsdaten der Kartenunterlagen gespeichert sind;
- › von der Kamera erkannt werden.

Die Informationen zu einem von der Frontkamera erkannten Verkehrszeichen haben stets Vorrang vor den gespeicherten Navigationsdaten.

Bei nicht eingeschaltetem Zusatzfenster **Verkehrszeich.** wird im Gerätebildschirm nur ein Verkehrszeichen angezeigt.

Einschalten der Funktion der Verkehrszeichenanzeige » [Seite 46](#).

Eingabe der Heimatadresse

- › Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf → → drücken.

Wurde die Heimatadresse nicht eingegeben, dann wird ein Eingabefenster mit der folgenden Meldung angezeigt:

Bitte wählen Sie als Heimatadresse aus: Ihre aktuelle Position oder eine neue Adresse.

Es werden die folgenden Funktionstasten angezeigt:

- › - aktuelle Fahrzeugposition
- › - Adresse » [Seite 53](#)

Beschreibung des Anpassungs- bzw. Löschvorgangs der Heimatadresse » [Seite 47](#).

Zusatzfenster

Menüs im Zusatzfenster

Im Zusatzfenster werden zusätzliche Informationen angezeigt, abhängig vom Kontext des gewählten Menüs.

Einschalten

- › Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf drücken

oder

- › im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf drücken.

Es wird das zuletzt geöffnete Zusatzfenster angezeigt.

Ausschalten

- › Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf drücken

oder

- › im Zusatzfenster auf drücken

oder

- › im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf drücken.

Menüs im Zusatzfenster:

- - Wiedergabebefehle der aktuell gewählten Audioquelle » [Seite 50](#);
- - Anzeige der aktuellen Fahrzeugposition in Bezug zu den Himmelsrichtungen » [Seite 50](#);
- - Anzeige der nächsten bzw. folgenden Navigationsanweisungen (Manöver), der nächsten Sonderziele oder eines Kreuzungsdetails » [Seite 50](#);
- - Anzeige von Verkehrszeichen, die in den Navigationsdaten der Kartenunterlagen gespeichert sind bzw. von der Frontkamera erkannt werden » [Seite 51](#);
- - Anzeige von geografischen Koordinaten der aktuellen Fahrzeugposition » [Seite 51](#);
- - Kartendarstellung » [Seite 51](#).

Audio



Abb. 27
Zusatzfenster: Audio

Im Zusatzfenster **Audio** kann die Wiedergabe der aktuell gewählten Audioquelle bedient werden » Seite 17.

Funktionstaste	Aktion	Funktion
◀▶	Drücken	Senderwechsel
▶	Drücken	Wiedergabe/Pause: die Wiedergabe wird an der aktuellen Stelle angehalten und das Symbol wechselt zu ▶ - nach dem erneuten Antippen wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt
◀◀	Kurzes Drücken (innerhalb von 5 Sekunden nach dem Start der Titelwiedergabe)	Wiedergabe des vorherigen Titels von dessen Anfang an
◀◀	Kurzes Drücken (nach 5 Sekunden seit dem Start der Titelwiedergabe)	Wiedergabe des aktuellen Titels von dessen Anfang an
◀◀	Langes Drücken ^{a)}	Schneller Rücklauf des Titels

Funktionstaste	Aktion	Funktion
▶▶	Kurzes Drücken	Wiedergabe des nächsten Titels von dessen Anfang an
▶▶	Langes Drücken ^{a)}	Schneller Vorlauf des Titels

a) Je länger die Taste gedrückt wird, desto schneller ist der Vor-/Rücklauf.

Kompass



Abb. 28
Zusatzfenster: Kompass

Im Zusatzfenster **Kompass** wird die aktuelle Fahrzeugposition in Bezug zu den Himmelsrichtungen angezeigt.

Manöver



Abb. 29 Zusatzfenster: Manöver

Im Zusatzfenster **Manöver** wird eine Navigationsanweisung (Manöver) angezeigt. ▶

Angezeigte Informationen:

- › in der Nähe des Manöverbereichs (z. B. einer Kreuzung) wird im Zusatzfenster ein Detail der Navigationsanweisung angezeigt; nach dem Verlassen dieses Bereichs werden erneut Informationen zu den folgenden Navigationsanweisungen angezeigt;
- › Straßenname bzw. Straßennummer der aktuellen Position und drei folgende Richtungen der Navigationsanweisungen mit Straßennamen bzw. Straßennummern;
- › Entfernung und Zeit zum Ort mit der folgenden Navigationsanweisung einschl. numerischer Angabe der verbleibenden Fahrstrecke;
- › es werden Informationen zu den nächsten Sonderzielen (z. B. Tankstellen, Parkplätzen) angezeigt.

Verkehrszeichen



Abb. 30
Zusatzfenster: Verkehrszeichen

Im Zusatzfenster **Verkehr** werden Verkehrszeichen angezeigt.

Es können bis zu 3 Verkehrszeichen und 3 zusätzliche Verkehrszeichen angezeigt werden.

Wird im Zusatzfenster die Meldung **Keine Verkehrsz. verfügbar.**, wurde kein Verkehrszeichen von der Frontkamera erkannt oder Sie befinden sich außerhalb der Reichweite der Navigationsdaten.

Weitere Informationen » [Seite 49](#).

GPS



Abb. 31
Zusatzfenster: GPS

Im Zusatzfenster **GPS** (Global Positioning System) werden Informationen zur aktuellen geografischen Fahrzeugposition angezeigt.

Angezeigte Informationen

- - geografische Länge¹⁾
- - geografische Breite¹⁾
- - Meereshöhe²⁾
- **Satelliten:** - Anzahl der empfangenen/verfügbaren Satelliten

Karte

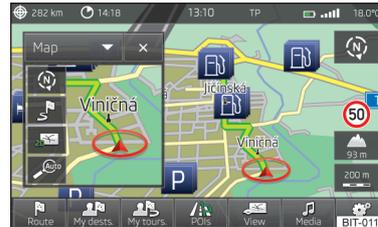


Abb. 32
Zusatzfenster: Karte

Im Zusatzfenster **Karte** wird eine zusätzliche Karte angezeigt.

¹⁾ Um die geografische Länge bzw. Breite anzuzeigen, muss das Signal von mindestens drei Satelliten empfangen werden.

²⁾ Um die Meereshöhe anzuzeigen, muss das Signal von mindestens fünf Satelliten empfangen werden und die Zielführung darf nicht im Demo-Modus sein.

Optionen der Kartendarstellung

- >  - Änderung der Kartenausrichtung - der Norden ist zur Bildschirmoberkante ausgerichtet und der Pfeil  > Abb. 26 auf Seite 48 zeigt in Fahrtrichtung bzw. die Karte dreht sich und der fahrtrichtungsweisende Pfeil  zeigt zur Bildschirmoberkante. Die Funktion ist nur in der 2D-Kartendarstellung verfügbar. In der 3D-Kartendarstellung zeigt der fahrtrichtungsweisende Pfeil  stets zur Bildschirmoberkante.
- >  - Zielanzeige in der Karte (wird erst nach der Routenberechnung angezeigt)
- >  - 2D - aktuelle Fahrzeugposition in der 2D-Kartendarstellung
- >  - 3D - aktuelle Fahrzeugposition in der 3D-Kartendarstellung
- >  - Anzeige der Größe des manuell eingestellten Kartenmaßstabs
- >  - Anzeige der Größe des automatischen Kartenmaßstabs
- >  - Einschalten des Autozooms während der Zielführung. Ist der Autozoom aktiv, verändert sich der Kartenmaßstab automatisch, abhängig von der befahrenen Route (Autobahnfahrt: großer Kartenmaßstab - Ort: kleiner Kartenmaßstab). Der eingeschaltete Autozoom wird durch das grüne Symbol  angezeigt. ■

Navigation

Neues Ziel eingeben

Möglichkeiten der Zieleingabe

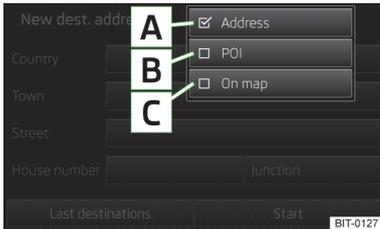


Abb. 33
Möglichkeiten der Zieleingabe

Das Menü mit der Möglichkeit der Zieleingabe wählen » [Abb. 33](#).

› Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[Pfeil rechts]** → **[Optionen]** → **[Abwärtspfeil]** drücken
oder

› im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[Pfeil rechts]** → **[Neues Ziel/Zw.ziel]** → **[Optionen]** → **[Abwärtspfeil]** drücken

oder

› im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[Pfeil rechts]** → **[Weitere Sonderziele]** → **[Optionen]** → **[Abwärtspfeil]** drücken.

Bildbeschreibung

- [A]** Adresse » [Seite 53](#)
- [B]** Sonderziel » [Seite 55](#)
- [C]** in der Karte » [Seite 54](#)

Es ist sicherzustellen, dass das Ziel korrekt eingegeben wurde, z. B. indem das Ziel in der Karte angezeigt wird. Einige Namen von Orten oder anderen Zielen können an mehreren Orten vorkommen.

Die Ziele können nicht mithilfe von GPS-Koordinaten eingegeben werden.

Adresse



Abb. 34
Zieleingabe über die Adresse

› Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[Pfeil rechts]** → **[Optionen]** → **[Adresse]** drücken
oder

› im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[Pfeil rechts]** → **[Neues Ziel/Zw.ziel]** → **[Optionen]** → **[Adresse]** drücken

oder

› im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[Pfeil rechts]** → **[Weitere Sonderziele]** → **[Optionen]** → **[Adresse]** drücken.

Bildbeschreibung

- [A]** Land eingeben
- [B]** Ort eingeben
- [C]** Straße eingeben
- [D]** Hausnummer eingeben (die Funktionstaste wird erst nach der Straßeneingabe aktiv)
- [E]** Kreuzung eingeben (die Funktionstaste wird erst nach der Straßeneingabe aktiv)

Einige Adresspositionen sind mit den Angaben des letzten Ziels bereits vorausgefüllt. Durch Betätigen von **[F]** wird die Zielführung zu der vorausgefüllten Adresse gestartet.

Die vorausgefüllten Positionen können angepasst werden, indem die Position angeippt und anschließend im Eingabebildschirm angepasst wird » [Seite 8](#).

Die Eingabe erfolgt schrittweise in den einzelnen Eingabebildschirmen.

Um die Zielführung starten zu können, müssen die Positionen Land, Ort und Straße eingegeben werden. ▶

Im Bildschirm für die Straßeneingabe besteht die Möglichkeit, statt eines Straßennamens das Zentrum des eingegebenen Orts durch Betätigen von **Zentrum** zu wählen. Dann ist es nicht mehr nötig, eine Hausnummer oder eine Kreuzung einzugeben.

Während der Adresseingabe erscheint im Eingabebildschirm » Seite 8 die Funktionstaste **Karte**. Durch Betätigen der Funktionstaste wird ein Fenster mit der Karte geöffnet » Seite 54 und dadurch kann die eingegebene Adresse präzisiert oder überprüft werden.

Wurde die eingegebene Hausnummer nicht gefunden, wird ein Menü geöffnet, um die Zielposition zu konkretisieren:

- **Keine Hausnummer** - Adresseingabe ohne die Hausnummer und Anzeige eines Menüs mit Zieldetails
- **Nächstmögliche Hausnummer** - Eingabe der vorgeschlagenen Hausnummer durch das Gerät
- **Kreuzung eingeben** - Öffnen eines Menüs mit Kreuzungen mit der eingegebenen Straße

Wurde die Adresse i. O. eingegeben, dann wird das Folgende angezeigt:

- **Starten** - es startet die Routenberechnung mit anschließender Wahl des Routentyps und der Zielführung bzw. mit der Zielführung nach dem bevorzugten Routentyp
- **Routenoptionen** - Anzeige eines Menüs für die Einstellung der Routenparameter » Seite 46
- **Speichern** - Speicherung des Ziels im Zielspeicher » Seite 8

Karte

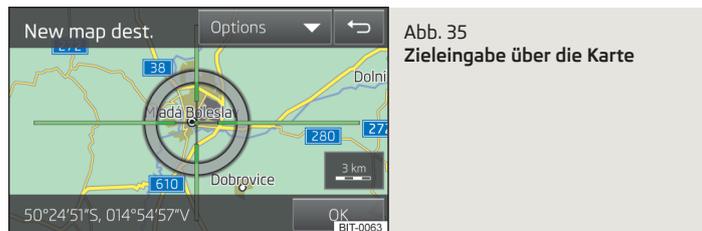


Abb. 35
Zieleingabe über die Karte

› Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **☰** → **Optionen** → **In Karte** drücken

oder

› im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **☰** → **Neues Ziel/Zw.ziel** → **Optionen** → **In Karte** drücken

oder

› im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **☰** → **Weitere Sonderziele** → **Optionen** → **In Karte** drücken.

Die Eingabe über die Karte wird auch für die Eingabe des Suchgebiets von Sonderzielen verwendet » Seite 55.

› Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **☰** → **Weitere Sonderziele** → **Suchgebiet** → **In Karte auswählen** → **Bearbeiten** drücken.

Nach dem Start zeigt das Fadenkreuz die Position der vorausgefüllten Adresse an » Abb. 34 auf Seite 53.

Durch Fingerbewegung über die Karte die gewünschte Zielposition auf die Mitte des Fadenkreuzes einstellen.

Durch Fingerberührung in der Karte wird der Berührungspunkt in das Fadenkreuz verschoben und gleichzeitig der Kartenmaßstab um einen Schritt verkleinert.

Das Symbol **↔** zeigt den aktuellen Kartenmaßstab an.

Im unteren Bildschirmbereich wird die Adresse bzw. Angabe über die geographische Länge und Breite des eingestellten Punkts angezeigt.

Die Zielposition durch Antippen von **OK** bestätigen, anschließend werden die folgenden Punkte angezeigt:

- **Speichern** - Speicherung des Ziels im Zielspeicher » Seite 8
- **Bearbeiten** - Rückkehr zum Hauptmenü mit der Möglichkeit der Zieleingabe » Seite 53
- **Routenopt.** - Anzeige eines Menüs für die Einstellung der Routenparameter » Seite 46
- **Starten** - es startet die Routenberechnung mit anschließender Wahl des Routentyps und der Zielführung bzw. mit der Zielführung nach dem bevorzugten Routentyp

Eingabe von den gespeicherten Zielen her

Meine Ziele

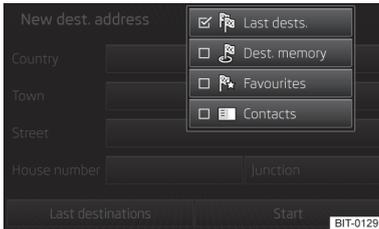


Abb. 36
Menü Meine Ziele

Das Menü dient zur Wahl des Typs der im Gerätespeicher gespeicherten Ziele » Abb. 36.

➤ Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[ABR]** → **[Ziele und Kontakte]** → **[v]** drücken

oder

➤ im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[RE]** → **[Letzte Ziele]** → **[v]** drücken.

Funktionstasten im Menü Meine Ziele

Taste	Bedeutung
	letzte Ziele
	Zielspeicher (gespeicherte Ziele und Fähnchenziel)
	Favoriten
	Liste von Kontakten mit gespeicherten Adressen ^{a)} (das Telefon muss über Bluetooth [®] » Seite 35 verbunden sein)

^{a)} Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

Durch die Bestätigung eines der Menüpunkte von Zielen und Kontakten wird das Folgende angezeigt:

- **[Suchen]** - die Funktionstaste wird bei mehr als 5 Einträgen angezeigt; durch Betätigen wird die Suche eines Ziels bzw. eines Kontakts nach dem im Zielmenü gespeicherten Namen gestartet » Seite 8
- **[v]** - detaillierte Informationen zum Ziel bzw. Kontakt

Durch die Bestätigung eines Ziels wird kontextabhängig die Zielführung gestartet oder es werden Zieldetails angezeigt » Seite 61.

Heimatadresse

➤ Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[ABR]** → **[Heimatadresse]** drücken.

Wurde die Heimatadresse nicht eingegeben, dann ist diese einzugeben » Seite 49.

Ist der bevorzugte Routentyp eingestellt, dann werden durch Betätigen von **[Heimatadresse]** die Berechnung und die Zielführung gestartet bzw. nach der Berechnung ist der Routentyp zu wählen, danach wird die Zielführung gestartet.

Eigenes Ziel (vCard)

In das Gerät können eigene Ziele im vCard-Format von einer SD-Speicherkarte, einer CD/DVD oder einem USB-Datenträger geladen werden.

➤ Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[GP]** → **[Ziele importieren]** drücken.

Es wird eine Quellenliste für einen möglichen Datenimport angezeigt » Seite 24.

Nach der Auswahl der Quelle kann durch Bestätigung des Menüpunkts **Alle vCards dieses Ordners importieren** der Import der gespeicherten Dateien im vCard-Format in den Gerätespeicher gestartet werden.

Sonderziele

Eingabe eines neuen Sonderziels



Abb. 37
Hauptmenü

Das Hauptmenü aufrufen.

➤ Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[☰]** → **[Optionen]** → **[Sonderziel]** drücken
oder

➤ im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[☰]** → **[Neues Ziel/Zw.ziel]** → **[Optionen]** → **[Sonderziel]** drücken

oder

➤ im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[/☰]** → **[Weitere Sonderziele]** drücken.

Bildbeschreibung

- 1 Suchgebiet wählen
- 2 Menü mit kontextabhängigen Suchgebieten
- 3 Sonderziel nach dem Namen suchen
- 4 Sonderziel nach der Kategorie suchen

Suchgebiet für Sonderziele



Abb. 38
Suchgebiet für Sonderziele

Zuerst ist ein Suchgebiet für das Sonderziel zu wählen.

➤ Im Hauptmenü für die Eingabe eines neuen Sonderziels auf **[1]** » **Abb. 37** auf Seite 55 drücken.

Kontextabhängig können die folgenden Suchoptionen **[2]** angezeigt werden.

Suchgebiete

- A** im Umkreis der aktuellen Fahrzeugposition
- B** im Zielumkreis

- C** im Umkreis des nächsten Zwischenziels
- D** entlang der berechneten Route
- E** im Umkreis der eingegebenen Adresse
- F** im Umkreis des in der Karte eingegebenen Punkts

Suche und Wahl eines Sonderziels

Die Sonderziele werden im gewählten Suchgebiet gesucht » **Seite 56**.

Suchoption: » **Abb. 37** auf Seite 55

- 3 nach dem Sonderzielnamen eingeben und suchen » **Seite 8**
- 4 nach der gewählten Sonderzielkategorie eingeben und suchen » **Seite 58**

Das Menü mit gefundenen Zielen wird nach Ende der Suche angezeigt. Das Menü ist nach der Entfernung zum eingegebenen Suchgebiet geordnet und enthält max. 200 gefundene Einträge.

Durch die Bestätigung eines Menüpunkts werden die Zieldetails sowie die folgenden Punkte angezeigt:

- **[Nr. wählen]** - Start eines Telefongesprächs¹⁾ (wenn ein Telefon über Bluetooth[®] verbunden ist und das Ziel mit der Kontakttelefonnummer eingegeben ist)
- **[Starten]** - Start der Routenberechnung » **Seite 59**
- **[Speichern]** - Speicherung der Adresse im Zielspeicher

In den Sonderzieldetails können einzelne Sonderziele von den gefundenen Einträgen durch Antippen von **[↶/↷]** oder durch Fingerbewegung über den Bildschirm angezeigt werden.

Kurzwahl eines Sonderziels

➤ Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[/☰]** drücken.

Funktionstasten im Menü für die Sonderzielsuche:

Taste	Bedeutung
[P]	Parkplatz
[R]	Restaurant
[G]	Tankstelle

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

Durch Antippen eines Menüpunkts wird eine Auflistung von den nächsten Sonderzielen der gewählten Kategorie angezeigt.

Durch die Wahl eines Menüpunkts in der Auflistung von den ausgesuchten Sonderzielen werden die Zieldetails angezeigt.

Suchwahl im Standort-, Ziel-, Umkreis des nächsten Zwischenziels und entlang der Route



Abb. 39
Suchgebiet für Sonderziele

Die Abbildung gilt für die folgenden Suchgebietoptionen [1](#) » [Abb. 37](#) auf Seite 55.

- [Standortumkreis](#) - Suche im Umkreis der aktuellen Position
- [Zielumkreis](#) - Suche im Zielumkreis
- [Umkreis nächstes Zwischenziel](#) - Suche im Umkreis des nächsten Zwischenziels
- [Entlang der Route](#) - Suche entlang der Route

Die im Suchgebiet angezeigten Menüpunkte dienen lediglich zu Informationszwecken und können nicht verändert werden.

Bildbeschreibung

- [A](#) Land
- [B](#) Ort
- [C](#) Straße

Durch Antippen von [3](#) oder [4](#) » [Abb. 37](#) auf Seite 55 wird die Sonderzielsuche nach dem gewählten Suchgebiet gestartet.

Suchwahl im Umkreis der eingegebenen Adresse oder des in der Karte eingegebenen Punkts



Abb. 40 Sonderzielsuche: im Umkreis der eingegebenen Adresse / im Umkreis des in der Karte eingegebenen Punkts

Die Abbildung gilt für die folgenden Suchgebietoptionen [1](#) » [Abb. 37](#) auf Seite 55.

- [Adressumkreis](#) - Suche im Umkreis der eingegebenen Adresse
- [In Karte auswählen](#) - Suche im Umkreis des in der Karte eingegebenen Punkts

Die angezeigten Menüpunkte, im Suchgebiet über die Adresseingabe, können verändert werden [A](#) » [Abb. 40](#).

Bildbeschreibung

- [A](#) Land
- [B](#) Ort
- [C](#) Straße

Die angezeigten Menüpunkte, im Suchgebiet über die Punkteingabe in der Karte, dienen lediglich zu Informationszwecken und können nicht verändert werden [B](#) » [Abb. 40](#).

Bildbeschreibung

- [D](#) durch Antippen wird ein Bildschirm für die Punkteingabe in der Karte geöffnet » [Seite 54](#)
- [E](#) Land
- [F](#) Ort
- [G](#) Straße

Sonderzielkategorien

Im Kartenbildschirm können Symbole für die Zieltypbezeichnung erscheinen.

- **Alle auswählen** - Anzeige einer Auflistung von allen Zielen im Suchgebiet, mit dem nächsten Sonderziel am Anfang geordnet
- **Kategorien (Alphabetisch)** - Anzeige aller Sonderzielkategorien, alphabetisch geordnet

Auto und Reisen

Funktions- onstas- te	Bedeutung	Funktions- onstas- te	Bedeutung
	Busbahnhöfe		Tankstellen
	Erdgastankstellen		LPG Tankstellen
	Autobahnkreuze		Autobahnabfahrten/ -auffahrten
	Hotels und Motels		Grenzübergänge
	Flughäfen		Bahnhöfe
	Raststätten		Parkplätze
	Autovermietungen		SKODA Händler
	SKODA Service		Fähren und Autozüge
	Touristinformationen		

Essen und Einkaufen

Funktions- onstas- te	Bedeutung	Funktions- onstas- te	Bedeutung
	Elektronik		Cafés
	Einkaufszentren		Nachtleben
	Kleidung		Geldautomaten
	Restaurants		Weine und Spirituosen

Firmen und Öffentliche Einrichtungen

Funktions- onstas- te	Bedeutung	Funktions- onstas- te	Bedeutung
	Banken		Gemeindezentren
	Gotteshäuser		Firmen
	Friedhöfe		Kongresszentren
	Post		Regierung und Verwaltung
	Bildungseinrichtungen		Botschaften

Notfälle

Funktions- onstas- te	Bedeutung	Funktions- onstas- te	Bedeutung
	Apotheken		Ärztliche Dienste
	Krankenhäuser		Polizei

Sehenswürdigkeiten und Freizeit

Funktions- onstas- te	Bedeutung	Funktions- onstas- te	Bedeutung
	Autostadt		Golfsport
	Casinos		Kinos
	Museen		Denkmäler
	Parks		Sportzentren
	Sportflughäfen		Touristische Sehenswürdigkeiten
	Bootsport		Darstellende Künste
	Vergnügungsparks		Skisport

Sonstige in der Karte angezeigte Ziele

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Heimatadresse		Favorit
	Ziel		Zwischenziel
	Ortszentrum		Kleinortszentrum

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Firmenlogos » [Seite 46](#).

Zielführung

Routenberechnung

Die Route wird automatisch nach der Zieleingabe berechnet. Die Berechnung wird durch die Einstellungen der Routenoptionen » [Seite 46](#) (Routentyp, dynamische Route u. Ä.) beeinflusst.

Die Route wird jedes Mal neu berechnet, wenn Fahrempfehlungen ignoriert werden oder von der Route abgewichen wird. Die Berechnung dauert wenige Sekunden. Erst danach können wieder Fahrempfehlungen ausgegeben werden.

Ist der Demo-Modus eingeschaltet » [Seite 47](#), erfolgt eine Frage, ob die Zielführung im Demo-Modus oder im Normalbetrieb gestartet werden soll.

Ist eine alternative Routenoption eingestellt, werden nach der Berechnung Funktionstasten für die Routentypen mit der Information über die Routenlänge sowie die voraussichtliche Fahrzeit angezeigt.

Funktionstasten für die Routentypen:

Taste	Bedeutung
	wirtschaftliche Route
	schnelle Route
	kurze Route

Durch die Wahl des Routentyps wird die Zielführung gestartet.

Bei den Funktionstasten für die Routentypen werden nach der Berechnung zusätzliche, durch die Einstellungen beeinflusste, Informationen » [Seite 46](#), z. B. Verwendung von Autobahnen  u. Ä., angezeigt.

Bei ausgeschalteter Option für die Alternativrouten wird die Route berechnet und die Zielführung nach der bevorzugten Route gestartet » [Seite 46](#).

Es ist nicht nötig, die Berechnung aller Routentypen abzuwarten. Es besteht die Möglichkeit, eine bereits berechnete Route zu wählen, bevor die Berechnung der restlichen Routen beendet ist.

Das Gerät versucht, eine Zielführung weiterhin zu ermöglichen, auch dann, wenn die Navigationsdaten unvollständig sind oder es gar keine Daten für den gegebenen Bereich gibt (z. B. Einbahnstraßen, Straßenkategorien u. Ä.).

Zielführung abbrechen und fortsetzen

Wird die Zündung aus- und wieder eingeschaltet und **blieb der Schlüssel** im Zündschloss (bei Fahrzeugen mit dem System KESSY wurde nur die Zündung ausgeschaltet):

- › innerhalb von 30 min - die Zielführung wird unter Berücksichtigung der berechneten Route fortgesetzt
- › von 30 bis 40 min - der Bildschirm wechselt in den „Standby“-Modus (Bildschirmstummmodus), die Zielführung wird unter Berücksichtigung der berechneten Route fortgesetzt;
- › von 40 min bis 120 min - im Gerätebildschirm erscheint die Meldung **Zielführung fortsetzen?**; nach dem Bestätigen wird die Zielführung unter Berücksichtigung der berechneten Route fortgesetzt;
- › nach 120 min - die Zielführung wird abgebrochen.

Wird die Zündung aus- und wieder eingeschaltet und **wurde der Schlüssel abgezogen** (bei Fahrzeugen mit dem System KESSY wurde die Zündung ausgeschaltet und die Fahrertür geöffnet):

- › innerhalb von 10 min - die Zielführung wird unter Berücksichtigung der berechneten Route fortgesetzt
- › von 10 min bis 120 min - der Bildschirm wechselt in den „Standby“-Modus (Energiesparmodus des Bildschirms), im Gerätebildschirm erscheint die Meldung **Zielführung fortsetzen?**; nach dem Bestätigen wird die Zielführung unter Berücksichtigung der berechneten Route fortgesetzt;
- › nach 120 min - die Zielführung wird abgebrochen.

Grafische Navigationsanweisungen

Die grafischen Navigationsanweisungen werden angezeigt:

- › im Informationsdisplay » [Seite 44](#);
- › im Zusatzfenster im Gerätebildschirm.

Navigationsansagen

Die Navigationsansagen werden gestartet, sobald die Routenberechnung beendet bzw. ein Routentyp gewählt wurde.

Vor dem Abbiegen werden bis zu 3 Empfehlungen ausgegeben:

Die letzte Navigationsansage kann wiederholt werden:

- durch Drücken des Menüknopfes **[2]** » **Abb. 1** auf Seite 6;
- durch Drücken des Einstellrads **[4]** » **Abb. 24** auf Seite 41 am Multifunktionslenkrad » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Multimedia*.

Der Zeitpunkt der Navigationsansage ist vom befahrenen Straßentyp sowie von der Fahrgeschwindigkeit abhängig. Z. B. auf Autobahnen ertönt die erste Ansage etwa 2000 m (6000 ft) vor dem Ort, an dem die Autobahn verlassen wird.

Während der dynamischen Zielführung wird man auf auf der Route liegende Verkehrsbehinderungen hingewiesen. Wird aufgrund einer Verkehrsbehinderung eine neue Route berechnet, ertönt die Ansage **Die Route wird berechnet...**

Die Ausgangslautstärke der Navigationsansagen einstellen bzw. bei einem Telefongespräch ausschalten » **Seite 47**.

Route

Liegt eine berechnete Route zum Ziel vor, dann wird die empfohlene Route angezeigt.

- Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **[R]** drücken.

Es wird das folgende Menü angezeigt:

- **[Zielführung stoppen]** - Beendigung der Zielführung
- **[Neues Ziel/Zw.ziel]** - Eingabe eines neuen Ziels bzw. Hinzufügung eines Zwischenziels zur berechneten Route » **Seite 53** bzw. » **Seite 62**
- **[Routeninformationen]** - Anzeige der Informationen zum Ziel sowie zur berechneten Route (Einstellung von angezeigten Informationen » **Seite 47**)
 - **[Ziel speichern]** - Zielspeicherung über den Eingabebildschirm » **Seite 8**
 - **[Routenliste]** - Anzeige der Liste von Routenabschnitten
- **[Stau voraus]** - bei festgestellter Verkehrsbehinderung (z. B. Verkehrsstau) kann diese Verkehrsbehinderung manuell eingegeben werden. Nach der Eingabe führt das Gerät eine neue Berechnung durch und bietet eine Ausweichroute an. Die Stauangaben nehmen durch Berühren der Skala, mit **[◀]** / **[▶]** oder durch Drehen des Menüknopfes **[2]** » **Abb. 1** auf Seite 6 zu- bzw. ab.

Die in den Routeninformationen angezeigten Symbole

Symbol	Bedeutung
	Ankunftszeit im Ziel bzw. im Zwischenziel ^{a)}
	Restfahrzeit zum Ziel bzw. zum Zwischenziel ^{a)}
	Restfahrstrecke zum Ziel bzw. zum Zwischenziel

^{a)} Ist die Ankunftszeit bzw. Restfahrzeit höher als 24 Std., wird innerhalb des Symbols **+d** angezeigt.

Spurempfehlung



Abb. 41 Spurempfehlung

Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs kann bei einigen Kreuzungen, Autobahnanschlüssen u. Ä. die Spurempfehlung **[A]** » **Abb. 41** angezeigt werden.

Die Funktion ein- bzw. ausschalten » **Seite 46**.

Zielverwaltung

Zieldetails

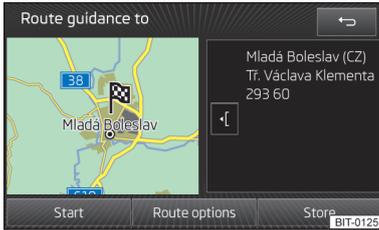


Abb. 42
Zieldetails

- **Routenoptionen** - Anzeige eines Menüs für die Einstellung der Routenparameter » [Seite 46](#)
- **Starten** - Start der Routenberechnung

Sonderziel

Das Menü wird angezeigt:

- › durch Antippen von  am Menüpunkt in der Liste der gefundenen Sonderziele;
- › durch Antippen des Sonderzielsymbols in der Karte.
- **(Nr. wählen)** - Start eines Telefongesprächs¹⁾ (wenn ein Telefon über Bluetooth® verbunden ist und das Ziel mit der Kontakttelefonnummer eingegeben ist)
- **Starten** - Start der Routenberechnung » [Seite 59](#)
- **Speichern** - Speicherung des Ziels im Zielspeicher

Heimatadresse

Das Menü wird nach der Heimatadresseeingabe angezeigt.

- **Speichern** - Speicherung der Heimatadresse im Gerätespeicher

In den Zieldetails werden die folgenden Informationen und Funktionen angezeigt:

- › Vorschaukarte mit Kennzeichnung der Zielposition mittels des Symbols ;
- › detaillierte Zielinformationen;
- ›  - Vorschaukartendarstellung verkleinern;
- ›  - Vorschaukartendarstellung vergrößern.

In Abhängigkeit vom Zieltyp werden die folgenden Funktionstasten angezeigt.

Neues Ziel oder ein in der Liste der letzten Ziele gespeichertes Ziel

Das Menü wird angezeigt, wenn das Ziel nicht im Zielspeicher vorhanden ist.

- **Starten** - Start der Routenberechnung
- **Routenoptionen** - Anzeige eines Menüs für die Einstellung der Routenparameter » [Seite 46](#)
- **Speichern** - Speicherung des Ziels im Zielspeicher » [Seite 8](#)

Ziel im Zielspeicher

Das Menü wird angezeigt, wenn das Ziel im Ziel- oder Favoritenspeicher vorhanden ist.

- **Bearbeiten** - Bearbeitung des gespeicherten Ziels
 - **Favorit** - Hinzufügung bzw. Entnahme des Ziels aus der Favoritenliste
 - **Löschen** - Löschen des Ziels
 - **Speichern als** - Bearbeitung des Namens und anschließende Speicherung des Ziels » [Seite 8](#)

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

Meine Touren

Neue Tour



Abb. 43 Neue Tour eingeben

› Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **Abt.** → **Neue Tour** drücken, es wird ein Menü für die Eingabe einer neuen Tour geöffnet

oder

› im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **Abt.** → **Neues Ziel/Zw.ziel** drücken, es wird ein Menü für die Eingabe eines neuen Ziels geöffnet » [Seite 53](#).

Die Route kann im Voraus vorbereitet werden. Nach der Routeneingabe kann die Zielführung gestartet oder die Route für den nächsten Gebrauch gespeichert werden.

Es besteht die Möglichkeit, während der Zielführung bis zu zehn Zwischenziele zu der Route hinzuzufügen. Die Zielführung erfolgt nach der Reihenfolge der Zwischenziele auf der Route. Nachdem das nächste Zwischenziel erreicht worden ist, wird die Zielführung zum folgenden Ziel fortgesetzt.

Die einzelnen Ziele können verwechselt werden, indem ein Ziel angetippt und auf eine andere Position verschoben wird.

Bildbeschreibung

- A** Eingabe eines neuen Routenziels
- B** Auswahl eines Routenziels aus gespeicherten Zielen » [Seite 55](#)
- C** Speicherung der Route im Tourspeicher
- D** Berechnung der eingegebenen Route und Start der Zielführung
- E** Stoppen der Zielführung

- Abt.** Löschen des Zwischenziels
- Abt.** Start der direkten Zielführung
- >** Öffnen der Zieldetails » [Seite 61](#)
- ↓** Zwischenziel mit fortlaufender Nummer
- o** Ziel
- ⌚** Ankunftszeit im Ziel bzw. im Zwischenziel
- ⊕** Fahrstrecke zum Ziel bzw. zum Zwischenziel

Durch Betätigen des Ziel- bzw. Zwischenzielnamens wird ein Menü für die Zielbearbeitung (**Abt.**, **Abt.**, **>**) angezeigt.

Nach der Routenberechnung werden bei den einzelnen Zielen die Ankunftszeit und die Fahrstrecke zum Ziel angezeigt.

Tour bearbeiten

› Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **Abt.** → **Tour bearbeit.** drücken, es wird eine Liste mit den Zielen der laufenden Route geöffnet.

Die Zielführung wird nicht abgebrochen.

Durch Betätigen des Ziel- bzw. Zwischenzielnamens wird ein Menü für die Zielbearbeitung angezeigt » [Seite 62](#).

Tourspeicher

› Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **Abt.** → **Tourspeicher** drücken, es wird eine Liste mit gespeicherten Routen geöffnet.

Durch Bestätigen einer Route in der Liste wird ein Menü für die gewählte Route mit Zielen sowie mit der Möglichkeit, die Ziele zu bearbeiten und die Zielführung zu starten, geöffnet » [Seite 62](#).

Verkehrsfunk (TRAFFIC)

Traffic (TMC)

TMC (Traffic Message Channel) ist ein durch den Radiosender ausgestrahlter digitaler Datendienst zur ständigen Übertragung von Verkehrsmeldungen.

➤ Durch Drücken auf **TRAFFIC** wird eine Liste der Verkehrsmeldungen **Verkehrsmeldungen: XY** angezeigt.

XY stellt die Anzahl der empfangenen Verkehrsmeldungen dar.

Durch Antippen eines Verkehrsmeldungseintrags werden Verkehrsmeldungsdetails angezeigt » [Seite 63](#).

TMC-Verkehrsmeldungen werden zur Optimierung der Route bei Verkehrsbehinderungen während der Zielführung herangezogen.

Wenn für den aktuellen Ort ein TMC-Verkehrsfunksender empfangbar ist, werden die TMC-Verkehrsmeldungen im Hintergrund laufend aktualisiert. Der aktuell gehörte Radiosender hat keinen Einfluss auf den Empfang von Verkehrsmeldungen.

Der Empfang von TMC-Verkehrsmeldungen ist stets eingeschaltet und kann nicht ausgeschaltet werden.

Die Richtigkeit der dynamischen Zielführung ist von den gesendeten Verkehrsmeldungen abhängig. Für deren Inhalt sind die Verkehrsredaktionen der Rundfunksender verantwortlich.

TMC-Verkehrsmeldungen können vom Radio-Navigationssystem nur dann ausgewertet und gespeichert werden, wenn Navigationsdaten für den durchfahrenen Bereich verfügbar sind.

Dynamische Route ein-/ausschalten

➤ Im Hauptmenü des Navigationsbetriebs auf **☰** → **Routeoptionen** → **Dynamische Route** drücken.

Die Verkehrsmeldungen bei eingeschalteter Funktion **Dynamische Route** » [Seite 46](#) beeinflussen die dynamische Zielführung mithilfe von TMC-Meldungen.

Eine Stauumfahrung kann aufgrund von TMC-Verkehrsmeldungen nicht immer einen Zeitvorteil bringen, wenn z. B. die Umfahrungsstrecke überlastet ist.

Wird die Zielführung auch trotz einer Verkehrsbehinderung fortgesetzt, hat das Gerät die Situation möglicherweise so ausgewertet, dass die Umfahrungsstrecke zeitaufwändiger als die Durchfahrt der Stelle mit der Verkehrsbehinderung ist.

Dynamische Route eingeschaltet

Über TMC empfangene Verkehrsbehinderungen, die auf der Route liegen, werden in der Karte durch ein **farbiges** Symbol (z. B. , u.) zusammen mit dem Streckenabschnitt dargestellt.

Streckenabschnitte, die auf der Route liegen, werden rot dargestellt. Streckenabschnitte auf der Route, welche durch die erneute Routenberechnung aufgrund einer Verkehrsmeldung beeinflusst wurden, werden orange dargestellt. Verkehrsbehinderungen, die nicht auf der Route liegen, werden durch ein **graues** Symbol dargestellt.

Dynamische Route ausgeschaltet

Sie werden nicht auf empfangene Verkehrsbehinderungen, die auf Ihrer Route liegen, hingewiesen und werden vom Radio-Navigationssystem durch die Verkehrsbehinderung hindurch geleitet. Die Verkehrsmeldungen werden aber weiterhin automatisch im Gerät aktualisiert und durch Drücken der Taste **TRAFFIC** angezeigt.

Liegt eine der angezeigten Verkehrsbehinderungen auf Ihrer Route, kann die dynamische Zielführung auch während der laufenden Zielführung eingeschaltet oder die Route manuell gesperrt werden » [Seite 60](#).

Verkehrsmeldungsdetails

Die Verkehrsmeldung enthält:

- **Alle** - alle Verkehrsmeldungen anzeigen
- **Route** - Verkehrsmeldungen auf der laufenden Route anzeigen
- eine Karte mit Darstellung der Verkehrsbehinderung;
- ein Fenster mit beschriebener Verkehrsbehinderung;
- - Fenster mit beschriebener Verkehrsbehinderung vergrößern;
- - Fenster mit beschriebener Verkehrsbehinderung verkleinern;
- eine Informationszeile, die über das Alter und den Anbieter der Meldung berichtet;
- - vorherige Verkehrsmeldung anzeigen;
- - nachfolgende Verkehrsmeldung anzeigen;
- - Liste aller empfangenen Verkehrsmeldungen anzeigen.

Fahrzeugsysteme einstellen

Fahrzeugsysteme einstellen

Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Die Funktionen für die Einstellung der Fahrzeugsysteme können nur bei eingeschalteter Zündung verwendet werden.

Hauptmenü aufrufen

► Die Taste **CAR** betätigen.

☰ - Anzeige der Fahrzeugdaten » Seite 64

🎵 - Möglichkeit, den gespielten Titel bzw. Radiosender zu wechseln

🔥 - Einstellung der Standheizung und -lüftung » Seite 65

⚙️ - Fahrzeugeinstellungen » Seite 65

i Hinweis

- Die einzelnen Systeme sind in der Dokumentation » *Fahrzeug-Betriebsanleitung* beschrieben.
- Werden die Funktionen einiger Systeme deaktiviert, dann werden nach dem Aus- und Einschalten der Zündung einige Funktionen, z. B. Teile des ESC-Systems, aus Sicherheitsgründen automatisch wieder aktiviert.
- Nach dem Drücken der Taste **CAR** wird das zuletzt angezeigte Menü aus **☰** angezeigt.

Fahrzeugdaten



Abb. 44 Fahrdaten / Fahrzeugzustand

► Die Taste **CAR** → **☰** betätigen.

Bildbeschreibung

A Fahrstrecke

B Fahrzeit

C Durchschnittsgeschwindigkeit

D durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

E ungefähre Reichweite

F Reichweitendarstellung (liegt die voraussichtliche Reichweite unter 300 km, nähert sich das Fahrzeug langsam in Richtung des Symbols: 🚗)

G Fahrzeugdarstellung (farbig dargestellte Fahrzeugbereiche weisen auf Warnmeldungen zu diesen Fahrzeugbereichen hin, nach dem Antippen des Fahrzeugs werden Warnmeldungstexte angezeigt)

■ **Fahrdaten** - Anzeige der Fahrdaten » Abb. 44

Im Bildschirm kann einer der drei Fahrdatenspeicher angezeigt werden:

■ **Ab Start** - Einzelfahrdaten

■ **Langzeit** - langfristige Fahrdaten

■ **Ab Tanken** - Daten nach dem Kraftstofftanken

Zwischen den einzelnen Fahrdatenspeichern kann mit **⏪**/**⏩** gewechselt werden. ►

- **Komfortverbraucher** - Anzeige von bis zu drei Verbrauchern, die den größten Anteil am Kraftstoffverbrauch aufweisen und Anzeige der für den Betrieb aller Komfortsysteme verbrauchten Kraftstoffmenge » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Fahren und Umwelt*
- **Fahrzeugstatus** - Anzeige der Informationen zum Fahrzeugzustand » *Abb. 44* oder zur Reifendruck-Überwachung
 - **Fahrzeugstatus** - Anzeige der Informationen zum Fahrzeugzustand
 - ✓/(!) - keine Meldung / Warnmeldungen zum Fahrzeugzustand, die Anzahl der Meldungen (liegt nur eine Meldung vor, dann wird nur ein Warnmeldungstext angezeigt)
 - (P) - Anzeige der Informationen zum Zustand des START-STOPP-Systems
 - **Reifenkontrollanzeige** - Funktion der Reifendruck-Überwachung
 - (W SET) - Start eines neuen Kalibrierungsvorgangs

Zwischen den einzelnen Menüs kann mit (↔) gewechselt werden.

i Hinweis

Die Warnmeldungen zum Fahrzeugzustand sowie die Informationen zum START-STOPP-System können der Dokumentation » *Fahrzeug-Betriebsanleitung* entnommen werden.

Standheizung und -lüftung

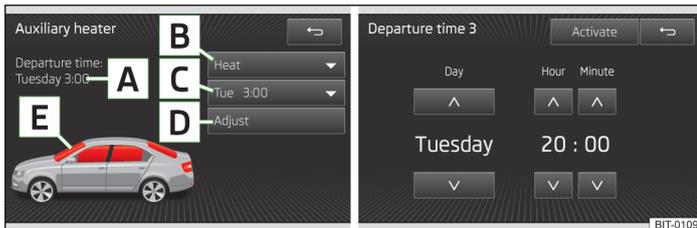


Abb. 45 **Standheizung: Hauptmenü / Einstellung der Vorwahlzeit**

Die Taste **(CAR)** / **(SETUP)** auf dem Climatronic-Bedienteil → **(E)** betätigen.

Einstellung

- A** Abfahrtszeit: Wochentag und Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll » *Abb. 45*
- B** Heizung/Lüftung: Einstellung der Betriebsart
- C** Auswahl der Vorwahlzeiten, Ausschalten der Vorwahlzeit
- D** Einstellung der Vorwahlzeit 1-3 und der Laufzeit (10-60 Minuten)
- E** bei laufender Heizung bzw. Lüftung werden die Fenster rot bzw. blau dargestellt

i Hinweis

- Es kann immer nur eine eingestellte Vorwahlzeit aktiviert sein. Die aktivierte Vorwahlzeit wird nach dem automatischen Start wieder deaktiviert. Für den nächsten Start ist eine der Vorwahlzeiten zu aktivieren.
- Bei der Auswahl des Tages in der Vorwahlzeit gibt es zwischen Sonntag und Montag eine Position ohne den angegebenen Tag. Wird diese Einstellung vorgenommen, so wird das Fahrzeug zum gewählten Zeitpunkt betriebsbereit sein, unabhängig vom aktuellen Wochentag.
- Die laufende Anlage schaltet sich nach Ablauf der Einschaltdauer ab oder lässt sich früher durch Drücken der Taste für direktes Ein-/Ausschalten der Zusatzheizung **(E)** bzw. über die Funk-Fernbedienung abschalten.
- Wird eine andere Zeit eingestellt » *Seite 12, Zeit- und Datumseinstellungen*, dann wird die aktivierte Vorwahlzeit automatisch deaktiviert. Die Vorwahlzeit ist erneut zu aktivieren.

Fahrzeugeinstellungen

Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Hauptmenü für Fahrzeugeinstellungen aufrufen

➤ Die Taste **(CAR)** → **(E)** betätigen.

- **(ESC System):** - Ausschalten der Traktionskontrolle (ASR) » *Seite 66*
- **(Reifen)** - Reifeneinstellungen » *Seite 66*
- **(Fahrerassistenz)** - Einstellung der Fahrerassistenz » *Seite 66*

- **(Parken und Rangieren)** - Einstellungen für Parken und Rangieren » Seite 67
- **(Licht)** - Lichteinstellungen » Seite 67
- **(Spiegel und Wischer)** - Spiegel- und Scheibenwischereinstellungen » Seite 68
- **(Öffnen und Schließen)** - Einstellung von Öffnen und Schließen für Fenster und Türen » Seite 68
- **(Sitze)** - Sitzeinstellungen » Seite 68
- **(Multifunktionsanzeige)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Angaben der Multifunktionsanzeige » Seite 68
- **(Zeit und Datum)** - Zeit- und Datumseinstellungen » Seite 12
- **(Einheiten)** - Einstellungen der Einheiten » Seite 13
- **(Service)** - Service-Intervall-Anzeige, VIN » Seite 68
- **(Werkseinstellungen)** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen » Seite 69

ESC-System

- › Die Taste **(ESP)** → **(ESC System)** betätigen.
- **(Aktiviert)** - Aktivierung aller Komponenten des ESC-Systems
- **(ASR aus)** - Deaktivierung des ASR-Systems

Reifen

- › Die Taste **(ESP)** → **(Reifen)** betätigen.
- **Reifenkontrollanzeige** - System der Reifendruck-Überwachung
 - **(↓ SET)** - Start eines neuen Kalibrierungsvorgangs
- **Winterreifen** - Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen
 - **(Geschwindigkeitswarnung)** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen
 - **(Warnung bei)** - Einstellung der Geschwindigkeit für die Warnung

Fahrerassistenz

- › Die Taste **(ESP)** → **(Fahrerassistenz)** betätigen.

- **ACC (Autom. Distanzregelung)** - Einstellung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage
 - **(Fahrprogramm)** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
 - **(Normal)** - normal
 - **(Sport)** - sportlich
 - **(Eco)** - sparsam
 - **(Zuletzt gewählter Abstand)** - Ein-/Ausschalten des zuletzt gewählten Abstands
 - **(Abstand:)** - Einstellung der Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
 - **(Sehr klein)** - sehr kleiner Abstand
 - **(Klein)** - kleiner Abstand
 - **(Mittel)** - mittlerer Abstand
 - **(Groß)** - großer Abstand
 - **(Sehr groß)** - sehr großer Abstand
- **Front Assist (Umfeldbeobachtungssystem)** - Einstellung des Assistenten zur Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
 - **(Aktiv)** - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten
 - **(Vorwarnung)** - Aktivierung/Deaktivierung der Vorwarnung
 - **(Abstandswarnung anzeigen)** - Aktivierung/Deaktivierung der Abstandswarnanzeige
- **Lane Assist (Spurhalteassistent)** - Einstellung des Spurhalteassistenten
 - **(Adaptive Spurführung)** - Aktivierung/Deaktivierung der adaptiven Spurführung
 - **(Warnstärke:)** - Stärkeeinstellung der Lenkbewegung
 - **(Schwach)** - geringe Stärke
 - **(Mittel)** - mittlere Stärke
 - **(Stark)** - große Stärke
- **Verkehrszzeichenerkennung** - Einstellung des Verkehrszzeichenerkennungsassistenten
 - **(In Multifunktionsanzeige (MFA) einblenden)** - Aktivierung/Deaktivierung der zusätzlichen Verkehrszzeichenanzeige im Informationsdisplay
 - **(Anhänger-Erkennung (Schilder anzeigen))** - Aktivierung/Deaktivierung der Verkehrszzeichenanzeige für den Anhängerbetrieb
- **Müdigkeitserkennung** - Aktivierung/Deaktivierung der Müdigkeitserkennung
- **Proaktiver Insassenschutz** - Aktivierung/Deaktivierung des proaktiven Insassenschutzes

Parken und Rangieren

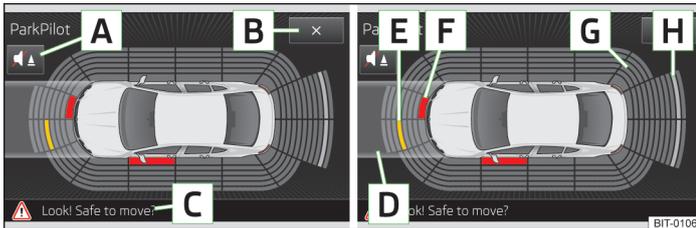


Abb. 46 Bildschirmanzeige des optischen Parksystems

➤ Die Taste → **Parken und Rangieren** betätigen.

Bildbeschreibung

- A** Ein-/Ausschalten der akustischen Einparkhilfe
 - B** Ausschalten des optischen Parksystems
 - C** Hinweisanzeige: **Fahrweg kontrollieren!**
 - D** Anzeige der gewählten Fahrspur entsprechend dem Lenkwinkel
 - E** ein in der gewählten Fahrspur bisher außerhalb des Kollisionsbereichs erkanntes Hindernis wird durch das gelbe Segment dargestellt
 - F** ein im Kollisionsbereich erkanntes Hindernis wird durch das rote Segment dargestellt Nicht weiterfahren!
 - G** ein Bereich ohne erkanntes Hindernis wird als durchsichtiges Segment dargestellt
 - H** ein im abgetasteten Bereich außerhalb des Kollisionsbereichs erkanntes Hindernis wird durch das weiße Segment dargestellt
- **ParkPilot** - Einstellung der Einparkhilfe
 - **(Automatisch aktivieren)** - Aktivierung/Deaktivierung der verkleinerten Anzeige der Einparkhilfe (bei Vorwärtsfahrt)
 - **(Lautstärke vorne)** - Einstellung der Lautstärke der Sensoren vorne
 - **(Tonhöhe vorne)** - Einstellung der Tonhöhe der Sensoren vorne
 - **(Lautstärke hinten)** - Einstellung der Lautstärke der Sensoren hinten
 - **(Tonhöhe hinten)** - Einstellung der Tonhöhe der Sensoren hinten
 - **Audioabsenkung:** - Lautstärkenverringering
 - **(Aus)** - keine Lautstärkenverringering
 - **(Schwach)** - geringe Lautstärkenverringering

- **(Mittel)** - mittlere Lautstärkenverringering
- **(Stark)** - starke Lautstärkenverringering

i Hinweis

- Die verkleinerte Anzeige der Einparkhilfe erfolgt automatisch, z. B. beim Stopp-and-go-Verkehr im Stau, wenn der Abstand zum Hindernis gefährlich kurz wird.
- Die verkleinerte Anzeige der Einparkhilfe kann auf eine Vollbildarstellung umgeschaltet werden, wenn der Bildschirm im Bereich der Anzeige angetippt wird.

Licht

➤ Die Taste → **Licht** betätigen.

- **Lichtassistent** - Einstellung des Lichtassistenten
 - **(Light Assist)** - Ein-/Ausschalten der Funktion des Fernlichtassistenten
 - **(Einschaltzeit)** - Einstellung der Empfindlichkeit des Lichtsensors gegen die Intensitätsänderung des Umgebungslichts
 - **(Früh)** - hohe Empfindlichkeit
 - **(Mittel)** - mittlere Empfindlichkeit
 - **(Spät)** - geringe Empfindlichkeit
 - **(Automatisches Fahrlicht (bei Regen))** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Fahrlichtsteuerung bei Regen
 - **(Tagfahrlicht)** - Aktivierung/Deaktivierung des Tagfahrlichts
 - **(Komfortblinken)** - Aktivierung/Deaktivierung des Komfortblinkens
 - **(Reisemodus)** - Einstellung des touristischen Lichts
 - **(Rechtsverkehr)** - für den Rechtsverkehr
 - **(Linksverkehr)** - für den Linksverkehr
- **Innenraumbeleuchtung** - Einstellung der Innenraumbeleuchtung
 - **(Instrumenten-/Schalterbeleucht.)** - Einstellung der Helligkeit der Instrumenten-/Schalterbeleuchtung
 - **(Fußraumbeleuchtung)** - Einstellung der Helligkeit der Fußraumbeleuchtung
- **„Coming/Leaving home“-Fkt.** - Einstellung der COMING HOME/LEAVING HOME-Funktion
 - **(Coming home-Funktion)** - Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Verlassen des Fahrzeugs (0-30 Sekunden, 0 - Funktion ist ausgeschaltet)
 - **(Leaving home-Funktion)** - Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Entriegeln des Fahrzeugs (0-30 Sekunden, 0 - Funktion ist ausgeschaltet)

Spiegel und Wischer

- › Die Taste  → **Spiegel und Wischer** betätigen.
- **Spiegel** - Einstellung der Spiegel
 - **(Synchron verstellen)** - Aktivierung/Deaktivierung der Synchronverstellung der Außenspiegel
 - **(Absenken im Rückwärtsgang)** - Aktivierung/Deaktivierung der Absenkung des Beifahrerspiegels
 - **(Einklappen während des Parkens)** - Aktivierung/Deaktivierung des Einklappens der Spiegel über die Funk-Fernbedienung bzw. mithilfe des Sensors im Griff (KES-SY)
- **Scheibenwischer** - Einstellung der Scheibenwischer
 - **(Automatisches Wischen bei Regen)** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Frontscheibenwischens bei Regen
 - **(Automatischer Heckwischer)** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Heckscheibenwischens

Öffnen und Schließen

- › Die Taste  → **Öffnen und Schließen** betätigen.
- **Fensterbedienung** - Einstellung der Fensterbedienung
 - **(Komfortöffnen)** - Einstellung des Komfortöffnens
 - **(Alle Fenster)** - alle Fenster
 - **(Fahrerfenster)** - nur das Fahrerfenster
 - **(Aus)** - kein Fenster
- **Zentralverriegelung** - Einstellung von Öffnen und Schließen der Türen
 - **Türenriegelung** - Einstellung der Türenriegelung
 - **(Alle Türen)** - alle Türen
 - **(Einzeltür)** - Einzeltür
 - **(Fahrzeugseite)** - Türen auf der Fahrerseite
 - **(Automatisch verriegeln)** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Verriegelung beim Anfahren
 - **(Akustische Bestätigung)** - Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale beim Ent-/Verriegeln des Fahrzeugs mit einer Diebstahlwarnanlage

Sitze

- › Die Taste  → **Sitze** betätigen.

- **Sitzposition speichern** - Abspeicherung der Fahrersitz- und Außenspiegelposition beim Verriegeln des Fahrzeugs in den Funkschlüssel
 - **(Fahrzeugschlüssel aktiviert)** - Aktivierung/Deaktivierung der Abspeicherung der Fahrersitz- und Außenspiegelposition beim Verriegeln des Fahrzeugs

Multifunktionsanzeige

- › Die Taste  → **Multifunktionsanzeige** betätigen.
- **(Momentaner Verbrauch)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des momentanen Kraftstoffverbrauchs im Display des Kombi-Instruments
- **(Ø-Verbrauch)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs im Display des Kombi-Instruments
- **(Nachtankmenge)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Nachtankmenge im Display des Kombi-Instruments
- **(Komfortverbraucher)** - Ein-/Ausschalten der Verbrauchsanzeige der Komfortverbraucher im Display des Kombi-Instruments
- **(Eco-Tipps)** - Ein-/Ausschalten der Meldung von Tipps für kraftstoffsparendes Fahren im Display des Kombi-Instruments
- **(Fahrzeit)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrzeit im Display des Kombi-Instruments
- **(Fahrstrecke)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrstrecke im Display des Kombi-Instruments
- **(Ø-Geschwindigkeit)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit im Display des Kombi-Instruments
- **(Digitale Geschwindigkeitsanzeige)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit im Display des Kombi-Instruments
- **(Geschwindigkeitswarnung)** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnanzeige im Display des Kombi-Instruments
- **(Öltemperatur)** - Ein-/Ausschalten der Öltemperaturanzeige im Display des Kombi-Instruments
- **(Kühlmitteltemperatur)** - Ein-/Ausschalten der Kühlmitteltemperaturanzeige im Display des Kombi-Instruments
- **(Fahrdaten Ab Start zurücksetzen)** - Zurücksetzen des Einzelfahrt-Speichers im Infotainmentdisplay und im Display des Kombi-Instruments
- **(Fahrdaten Langzeit zurücksetzen)** - Zurücksetzen des Langzeit-Speichers im Infotainmentdisplay und im Display des Kombi-Instruments

Service

- › Die Taste  → **Service** betätigen.

- **Fahrzeugnummer:** - Anzeige der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- **Inspektion:** - Anzahl der km/Tage bis zum nächsten Service-Ereignis
- **Ölwechsel-Service:** - Anzahl der km/Tage bis zum nächsten Motorölwechsel ■

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

› Die Taste  → **Werkseinstellungen** betätigen.

- **Alle Einstellungen** - alle Menüpunkte
- **Fahrerassistenz** - Menü **Fahrerassistenz**
- **Parken und Rangieren** - Menü **Parken und Rangieren**
- **Licht** - Menü **Licht**
- **Spiegel und Wischer** - Menü **Spiegel und Wischer**
- **Öffnen und Schließen** - Menü **Öffnen und Schließen**
- **Multifunktionsanzeige** - Menü **Multifunktionsanzeige**

Wird einer der vorstehenden Menüpunkte gewählt, erfolgt eine Frage, ob die Einstellungen tatsächlich zurückgesetzt werden sollen.

- **Abbrechen** - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- **Zurücksetzen** - Zurücksetzen der Einstellungen ■

Weitere Funktionen

Einleitende Informationen

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 6.

Die folgenden Funktionen können nur bei eingeschalteter Zündung verwendet werden.

Fahrmodus wählen



Abb. 47
Mittelkonsole: Taste für die Auswahl des Fahrmodus

Das Menü für die Auswahl des Fahrmodus ermöglicht es, das Fahrzeug in die drei voreingestellten Fahrprofile Normal, Sport, Eco, sowie in das Fahrprofil Individual einzustellen, in dem individuelle Einstellungen möglich sind.

Bei aktiviertem Profil Sport, Eco oder Individual leuchtet in der Taste das Symbol  » Abb. 47. Der aktuell gewählte Fahrmodus wird in der Statuszeile in den Hauptmenüs für die Betriebsarten  » Abb. 48 auf Seite 71 (oben links) angezeigt.

Hauptmenü aufrufen

► Die Taste  betätigen.

- **(Normal)** - Einschalten des Modus Normal
 - **(Abbrechen)** - Abbruch des Menüs für die Auswahl des Fahrmodus
 - **(Information)** - Anzeige der Moduseinstellungen

- **(Sport)** - Einschalten des Modus Sport
 - **(Abbrechen)** - Abbruch des Menüs für die Auswahl des Fahrmodus
 - **(Information)** - Anzeige der Moduseinstellungen
- **(Eco)** - Einschalten des kraftstoffsparenden Modus
 - **(Abbrechen)** - Abbruch des Menüs für die Auswahl des Fahrmodus
 - **(Information)** - Anzeige der Moduseinstellungen
- **(Individual)** - Einschalten des Modus Individual
 - **(Abbrechen)** - Abbruch des Menüs für die Auswahl des Fahrmodus
 - **(Setup)** - individuelle Einstellungen
 - **(Lenkung)** - Einstellung der Charakteristik der Servolenkung
 - **(Normal)** - normal
 - **(Sport)** - sportlich
 - **(Motor)** - Einstellung der Motor- (Antriebs-)charakteristik
 - **(Normal)** - normal
 - **(Sport)** - sportlich
 - **(Eco)** - sparsam
 - **(ACC)** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
 - **(Normal)** - normal
 - **(Sport)** - sportlich
 - **(Eco)** - sparsam
 - **(Dynam. Kurvenlicht)** - Einstellung der Charakteristik der adaptiven Frontscheinwerfer
 - **(Normal)** - normal
 - **(Sport)** - sportlich
 - **(Eco)** - sparsam
 - **(Klimaanlage)** - Einstellung der Charakteristik der Climatronic
 - **(Normal)** - normal
 - **(Eco)** - sparsam
 - **(Mode zurücksetzen)** - Einstellung des Profils **Normal**

Hinweis

Wird das Gerät im Menü "Fahrmodus wählen" länger als ca. 10 Sekunden nicht betätigt, erfolgt das Umschalten in das zuletzt gewählte Menü bzw. das Ausschalten des Geräts.

Climatronic einstellen



Abb. 48
Climatronic: Hauptmenü

Bei eingeschalteter Climatronic wird im Bildschirm die wunschgemäß eingestellte Temperatur auf der Fahrer- und Beifahrerseite angezeigt » [Abb. 48](#). In Abhängigkeit der wunschgemäß eingestellten Temperatur wird der Luftstrom aus den Luftaustrittsdüsen blau (Temperatur unter 21,5 °C) bzw. rot (Temperatur über 22 °C) dargestellt.

Im Automatikbetrieb der Climatronic wird im Bildschirm **AUTO** angezeigt.

Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **SETUP** auf dem Climatronic-Bedienteil betätigen.

- **Klimaprofil:** - Einstellung der Betriebsart der Climatronic
- **ON/OFF** - Ein-/Ausschalten der Climatronic
- **☰** - Zugriff auf die Einstellung der Standheizung und -lüftung » [Seite 65](#)
- **⊗** - Einstellungen für die Climatronic
 - **Klimaprofil:** - Einstellung der Betriebsart der Climatronic
 - **Sanft** - geringere Betriebsleistung, leiser Betrieb
 - **Mittel** - Basis-Betriebsleistung
 - **Intensiv** - erhöhte Betriebsleistung
 - **Umluft automatisch** - Ein-/Ausschalten des automatischen Umluftbetriebs
 - **Zuheizer automatisch** - Ein-/Ausschalten der schnellen Innenraumerwärmung

i Hinweis

- Wird das Gerät im Menü Climatronic länger als ca. 10 Sekunden nicht betätigt und war das Gerät vor dem Aufrufen des Menüs Climatronic nicht eingeschaltet, erfolgt das Ausschalten des Geräts.
- Wird der Automatikbetrieb der Climatronic ausgeschaltet, indem die Gebläsezahl erhöht bzw. verringert wird, dann wird die farbliche Darstellung des Luftstroms aus den Luftaustrittsdüsen nicht angezeigt. ■

Stichwortverzeichnis

A

Adresse	53
AM	17
Audio	17
Informationsdisplay	17
Medien	22
Radio	17
Ausschalten des Geräts	6
AUX	29

B

Bedienung	
Bilder	33
Medien	22
Bedienungshebel für Multifunktionsschalter	44
Beispiel	
Bedienungsbeschreibung	7
Menü	8
Berührungsbildschirm	4
Betrieb	
Bilder	33
Fahrzeugsysteme einstellen	64
Medien	22
Radio	17
Video	31
Betriebsart	
Geräteeinstellungen	11
Bilddarstellung einstellen	33
Bilder	17, 33
Bedienung	33
Darstellung	33
Hauptmenü	33
Quelle wählen	33
Bildquelle wählen	33
Bildschirm	4, 12

Bildschirmanzeige	7
Bluetooth	
Ein-/Ausschalten	13
Einstellungen	13
Profile	36
Sichtbarkeit	13
Telefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden	36
Bluetooth-Audio	27
Bluetooth-Player	27

C

CD	28
Climatronic	71

D

DAB	19
Bedienung	20
Dateiformate	25
Daten	
Fahrt	64
Fahrzeugstatus	64
Komfortverbraucher	64
Datum	12
Diebstahlsicherung	4
Display	4
DVD	28
DVD-Video	31
Hauptmenü	31
Dynamische Route	
ein-/ausschalten	63

E

Eigenes Ziel	55
Eingabebildschirm	
Sprachzeichen	13
Eingabebildschirm mit Tastatur	
Speicherung	8
Suche	8

Eingabe in der Karte	54
Einheiten	13
Einschalten des Geräts	6
Einstellungen	
auf Werkseinstellungen zurücksetzen	13
Benutzerprofil	37
Bildschirm	12
Bluetooth	13
Einheiten	13
Fahrmodus	70
Favoriten verwalten	37
Gerät	11
Kartendarstellung	48
Klang	11
Lautstärke	6
Navigation	46
Sprachbedienung	13
Sprache	11
Tastatur	12
Telefon	39
Zeit und Datum	12
zusätzliche Tastatursprachen	13
Erweiterte Einstellungen	47
Externer Eingang	
AUX	29
MEDIA IN	30
USB	29

F

Fahrmodus	70
Fahrmodus wählen	70
Fahrzeugsysteme	64
Fahrzeugsysteme einstellen	
auf Werkseinstellungen zurücksetzen	69
Climatronic	71
ESC-System	66
Fahrerassistenz	66
Hauptmenü	64
Licht	67
Multifunktionsanzeige	68

Öffnen und Schließen	68
Parken und Rangieren	67
Reifen	66
Service	68
Sitze	68
Spiegel und Wischer	68
Standheizung und -lüftung	65
FM	17
Frequenzbereich	17
Frequenzbereich wählen	17
Funktionstasten	7

G

Gerätebedienung	7
Geräteübersicht	6
Grafische Navigationsanweisungen	50, 59

H

Hauptmenü	
Bilder	33
DVD-Video	31
Fahrzeugsysteme einstellen	64
Geräteinstellungen	11
Gerätemenüs	10
Navigation	45
Radio	17
Telefon	35
Heimatadresse	47

I

Informationsanzeige	
Manöver	50
Navigationsanweisung	50
Informationsdisplay	
Audio	17
Navigation	44
Telefon	41
In Karte	54

iPod (iPad, iPhone)	30
----------------------------	----

J

Jukebox	26
----------------	----

K

Karte	46
Bedienung	48
Darstellung	48
einleitende Informationen	48
Hauptmenü	48
Spurempfehlung	60
Klang	11
Komponentenschutz	4

L

Lautstärke	
ausschalten	6
einstellen	6

M

MEDIA IN	30
Medien	22
Bedienung	22
Bluetooth-Audio	27
CD/DVD	28
Dateiformate	25
Einleitung	22
Einstellungen	22
Jukebox	26
Ordnerliste	23
Quellen	24
Speicherkarte	29
unterstützte Medien	25
Meine Touren	62
neue Tour	62
Tour bearbeiten	62
Tourspeicher	62

Meine Ziele	
Menü	55
Mobiltelefon koppeln	36
Multifunktionslenkrad	41, 44
Mute	6

N

Navigation	43
Bedienung	44
Darstellung	44
Einstellungen	46
erweiterte Einstellungen	47
grafische Navigationsanweisungen	59
Hauptmenü	45
Heimatadresse	49
Informationsdisplay	44
Karte	46
Kartenbedienung	48
Navigationsansagen	47, 60
Navigationsdaten	43
Route	60
Routenberechnung	59
Routenoptionen	46
Speicher verwalten	47
Sprachbedienung	15, 44
Tankoptionen	47
Verkehrszeichen	49
Vorwort	43
Zieleingabe	53
Navigationsansagen	47, 60
Navigationsdaten	43
Neue Tour	62

Q

Quelle wählen	24
----------------------	----

R			
Radio	17	Standheizung und -lüftung	65
bedienen	17	Statuszeile	7
DAB	19	Suchgebiet	56
Einstellungen	18	in der Karte wählen	54
Frequenzbereich	17	T	
Hauptmenü	17	Tankoptionen	47
Verkehrsfunk (TP)	19	Tastatur	12
Radiosender		Telefon	
speichern	17	Anruflisten	39
suchen	17	Bluetooth-Profile	36
wählen	17	Einstellungen	39
Radiosender speichern	17	Hauptmenü	35
Radiosender wählen	17	Informationsdisplay	41
Route	60	Konferenz	40
Routenberechnung	59	koppeln	36
Routeninfo	60	Kurzwahl einer Telefonnummer	37
Routenoptionen	46	mit der Freisprecheinrichtung verbinden	36
S		Multifunktionslenkrad	41
SD-Karte	29	Sprachbedienung	15
Sendersuchlauf	17	Telefonbuch	38
Sicherheitshinweise	4	Telefonnummer eingeben	38
Sonderziel	55	Telefongespräch	40
Kategorien	58	Telefonkonferenz	40
Kurzwahl	56	TMC	
Suche	56	Verkehrsfunk TMC	63
Suchgebiet	56, 57	Tour bearbeiten	62
Wahl	56	Tourspeicher	62
Sonderzielkategorien	58	TP (Verkehrsfunk)	19
Speicherkarte	29	Traffic	63
Speicher verwalten	47	dynamische Route	63
Sprachbedienung	15	Informationen	63
Bedienung	15	U	
einschalten/ausschalten	15	USB	29
Einstellungen	13	V	
Navigation	44	vCard	55
Spurempfehlung	60	Verkehrsfunk (TP)	19
		Verkehrsmeldungen	
		Informationen	63
		Verkehrszeichen	49
		Video	17, 31
		DVD	31
		Medien	22
		Videoquelle wählen	31
		W	
		Werkseinstellungen	13, 69
		Z	
		Zeit	12
		Zieldetails	61
		Ziele importieren	55
		Zieleingabe	53
		Adresse	53
		aus der Liste	55
		eigenes Ziel	55
		Heimatadresse	49, 55
		Karte	54
		Möglichkeiten	53
		Sonderziel	55
		Zielführung	59
		Zielverwaltung	61
		Zieldetails	61
		Zusatzfenster	49
		Audio	50
		ein-/ausschalten	49
		geografische Koordinaten	51
		GPS	51
		Karte	51
		Kompass	50
		Manöver	50
		Menüs	49
		Navigationsanweisung	50
		Verkehrszeichen	51
		Zusätzliche Tastatursprachen	13

ŠKODA AUTO a.s. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung der Infotainment Radios und Navigationen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form und Technik möglich sind. Die Angaben über Aussehen, Maße und Funktionen der Infotainment Radios und Navigationen entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO a.s. nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben ŠKODA AUTO a.s. ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012

www.skoda-auto.com

Columbus
Infotainment německy 11.2012
S00.5614.05.00
5E0 012 151 A