



Användarmanual

Great Northern Popcorn - Little Bambino



För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida.
For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Grattis! Du har köpt vår storsäljare, Little Bambino popcornmaskin!

Produkterna tillverkas av de bästa materialen och är av hög kvalitet. Detta är en hushållsmaskin med inbyggd popcorngryta som du ansluter till ditt elnät. Vi rekommenderar dig därför att noggrant gå igenom manualen innan du börjar använda maskinen och att följa instruktionerna noggrant.

GreatNorthernPopcorn.se

info@greatnorthernpopcorn.se



VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER OCH INFORMATION

Vid användande av elektriska apparater och maskiner skall alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas:

- Läs alla instruktioner innan du börjar använda popcornmaskinen.
- Rör aldrig några ytor som är varma (popcorn grytan), använd alltid handtag/ avsedda knappar som finns på maskinen.
- För att inte riskera elektriska stötar, sänk inte maskinen, sladden eller kontakten i vatten.
- Undvik att hantera maskinen i närheten av barn, låt heller inte barn hantera maskinen utan vuxens tillsyn.
- Koppla ur maskinen från elkontakten i väggen då maskinen inte används och innan rengöring.
- Låt alltid varma delar (popcorn grytan) att svalna innan du förflyttar maskinen/ innan rengöring.
- Använd inte maskinen om kontakten eller sladden är skadad, eller om maskinen inte fungerar/ har skadats på något sätt.
- Att använda tillbehör eller redskap som inte är försedda eller rekommenderade från/av tillverkaren kan leda till skada för såväl maskin som handhavare.
- Poppa aldrig kärnor i torr gryta (använd alltid olja).
- Doppa inte maskinen i vatten.
- Popcorn grytan är **VARM** och skall **INTE** vidröras under tillagningsprocessen eller just därefter. Var **FÖRSIKTIGT** när du använder fliken till locket för påfyllning av oljor och popcorn.
- Låt varma delar (popcorn grytan) svalna innan du rengör maskinen. Låt maskinen stå på en säker plats då den inte används. Säkerställ att elsladden är utdragen när maskinen inte används.
- Lämna inte elsladden hängandes på ett olämpligt sätt så att den kan skadas, i närheten av vatten eller i närheten av värme.
- Lämna inte maskinen i närheten av varm gas, elektrisk brännare eller i en uppvärmd ugn.
- Förflytta inte maskinen med varm olja inuti.

- Stäng av alla knappar (värme och lampa) innan du kopplar från eluttaget i väggen.
- Använd inte maskinen utomhus.
- Använd inte maskinen till någonting annat än beskrivet syfte.
- Stor försiktighet måste användas vid "lossning" av popcorn från popcorn grytan. Använd handtaget på utsidan av maskinen för att "skaka loss" de sista popcornen i grytan.
- Var försiktig så att kvarvarande varm olja eller vatten inte kommer i kontakt med huden eftersom brännskador kan uppstå.
- Placera alltid maskinen på en bänk så kvarvarande varm olja eller vatten inte orsakar skada.
- En inkopplad maskin skall aldrig lämnas utan tillsyn. En maskin utan tillsyn kan orsaka brand.
- Denna maskin har ingen automatisk avstängning.
- Håll denna maskin utom räckhåll för barn.
- Rengör aldrig maskinen med slipande material eller rengöringsmedel som kan skada.
- Tvångspositionera aldrig några delar eller fästen.
- Inga delar av denna maskin är avsedd för rengöring i diskmaskin (frånsett den flyttbara popcornskålen i plast och plastmått).
- Öppna aldrig dörren till maskinen under tillagningsprocessen.

Maskinerna är avsedda för hemmabruk.

Elektrisk sladd

A) En kortare elektrisk sladd medföljer för att reducera risken för att snubbla på, ramla över eller trasslas in i sladden.

B) Längre sladdar kan användas om försiktighet används under användandet.

C) Om en längre sladd används:

1. Den längre sladden eller förlängningssladden skall vara av liknande kvalité som maskinens originalsladd.

2. Uttaget som kopplas på skall vara av samma standard som maskinens originaluttag.

3. En längre sladd skall läggas så den inte hänger över en bänk eller bord som kan dras ner av barn eller av oförsiktighet.

Specifikation & delar


2.5oz Little Bambino

Model NO: 6060 Little Bambino Black

6065 Little Bambino Red

Little Bambino kan även förekomma i tillfälliga färger & design.

1. Dörr
2. Mått
3. Avtagbar popcornskål
4. Popcornryta
5. Maskinkåpa

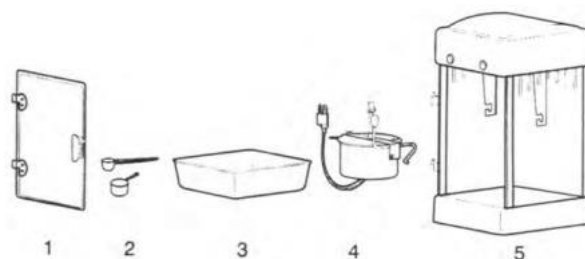


Monteringsanvisningar




1. Dra försiktigt ut piggen från handtagsannordningen.
Häng på popcorngrytan i fästena inuti maskinen.

2. Sätt i kontakten i uttaget på insidan av maskinen.

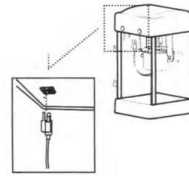

3. Placera den avtagbara popcornskålan i maskinen.

4. Häng på dörren.

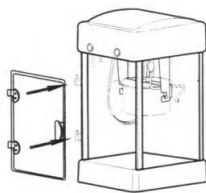

Tillagning

Om du använder maskinen för första gången, rengör maskinen, rutor och popcorngrytan. Torka av maskinen med en fuktig tvättsvamp/ trasa innan du sätter igång maskinen. Följ dessa instruktioner för bästa användarupplevelse och livslängd av maskinen.

Vi rekommenderar starkt våra egna utvalda engångsförpackningar och popcorn tillbehör. Dessa säljs där du köpte din maskin och är anpassade för våra maskiner. Great Northern Popcorn kan inte garantera eller ge support på några andra konsumtionsprodukter.

1. Placera maskinen på en torr och plan yta, förslagsvis en bänk i köket. Håll maskinen borta från vatten. Koppla maskinen till ett vägguttag. Säkerställ att uttaget är av korrekt standard: 230V, 50Hz, C & F uttag (svensk standard).
2. Maskinen har två knappar: Light & Pop (lampa, värme)
Light: Sätter på lampan som är monterad inne i maskinen
Pop: Värme och kraft till motorn och popcorngrytan
3. Säkerställt att maskinen är rätt monterad och inkopplat.
4. Se till så att popcorngrytans lock är öppet (öppna genom fliken till locket)
5. Slå på maskinen genom light och pop knapparna. Låt maskinen värma upp i ca: 2 minuter.

6. När maskinen har värmt upp, slå av POP knappen och tillsätt portionsförpackning och därefter stäng locket till popcorngrytan.

(Använder du dig av andra popcorn än portionsförpackningarna fyll på med 1 matsked olja följt av popcorn (stora måttet), stäng därefter locket till popcorngrytan.)

7. Slå återigen på POP knappen. Maskinen kommer nu påbörja poppningen.

Varning: Maskinen blir varm, stor försiktighet om du fyller på popcorn eller olja under poppning, tömmer popcorngrytan, rör vid popcorngryta/ fliken till locket. Vi rekommenderar att använda ungsvantar vid direkt efterhantering.


8. Popcornen skall börjas poppa redan efter ca: 2 minuter. När du inte längre hör popcorn poppas stäng då omedelbart av POP knappen. Använd handtaget på utsidan av maskinen för att "skaka loss" de sista popcornen som finns i popcorngrytan. Genom att omedelbart tömma popcorngrytan så undviker du gamla popcorn som bränns.

9. Låt POP knappen vara avstängd om du inte poppar. Dra ut elkontakten när önskad omgång/ omgångar av popcorn är gjorda.

Rengöring och underhåll av maskinen

VIKTIGT!

- Efter en omgång popcorn är klara kommer popcorngrytan och andra delar av maskinen att vara varm. Låt grytan svalna och använd stor försiktighet för att undvika att bränna dig.
- Kom ihåg att alltid ha POP knappen avstängd när du inte använder maskinen.
- Dra ut elkontakten när maskinen inte skall användas mer.

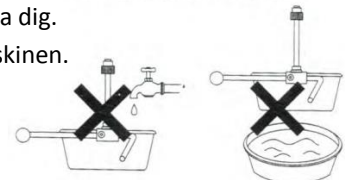

- För högsta kvalitet på både popcorn och maskin rekommenderar vi rengöring efter var fjärde popcornbatch. Har du inte använt maskinen under längre tid rekommenderar vi alltid rengöring innan användning.
- Se till att maskinen helt har svalnat innan du rengör maskinen.
- Rengör alla ytor inklusive popcorngrytan med fuktig eller trasa. Doppa inte ner hel/ delar av maskin i vatten eller i diskmaskin, rengör för hand.



www.greatnorthernpopcorn.se
info@greatnorthernpopcorn.se

